


ブラケットピッチ2000mmまで対応できる手すり棒

■ **BAUHAUS** 襖用脱着手すりブラケットシリーズ・内々脱着ブラケット N・セレクトシリーズステンレスブラケットと組合せて使用する場合、ブラケットピッチ 2000mm まで対応できます。

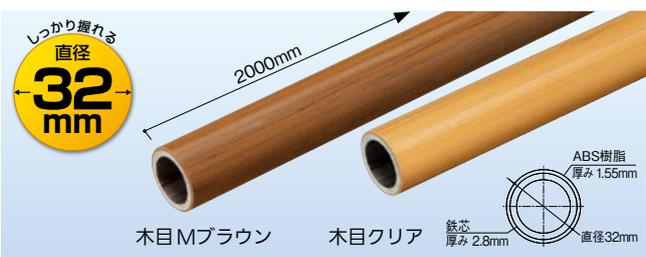

※ 32 襖用脱着手すり棒とは色が異なります。



※ 35 襖用脱着手すり棒とは色が異なります。

マツ穴 35 襖用脱着手すり棒

商品コード	色	品番	価格
040-1530	Mブラウン	BF-10MB	1本 16,000円 (税抜き)
040-1535	クリア	BF-10C	

●サイズ:φ35×2000mm ●材質:鉄+エラストマ樹脂 ●重量:約3.9kg

※表面は樹脂を使用しておりますので、**BAUHAUS** 木製手すり棒の Mブラウン・クリアとは色・質感が異なります。あらかじめご了承ください。

▲ 施工上のご注意

- 当製品は屋内専用です。屋外及び浴室には使用できません。
- 右記「襖用脱着手すり棒使用用途別寸法」に記載のブラケット以外は併用できません。(ブラケット破損の恐れがあります。)

襖用脱着手すり棒は窓枠の内々に設置し、墜落防止用手すりとしてお使いになれます。

BAUHAUS Nエンドソケットと組み合わせて使用します。
φ35の場合…内々寸法 1800mm以内
φ32の場合…内々寸法 1600mm以内 **詳しくは→P.202**

マツ穴 32 襖用脱着手すり棒

商品コード	色	品番	価格
040-1540	木目Mブラウン	BF-31MB	1本 16,000円 (税抜き)
040-1545	木目クリア	BF-31C	


●サイズ:φ32×2000mm ●材質:鉄+ABS樹脂 ●重量:約4.0kg

襖用脱着手すり棒使用用途別寸法

併用部材	用途	φ35		φ32	
		墜落防止用	移動用(横使い)	墜落防止用	移動用(横使い)
Nエンドソケット (BD-40, BE-40)	※傾斜部不可	1800mm以内	2000mm以内	1600mm以内	2000mm以内
	※傾斜部不可	2000mm以内	2000mm以内	2000mm以内	2000mm以内
内々脱着手すりブラケットN (BF-27)	※傾斜部不可	1800mm以内	2000mm以内	1600mm以内	2000mm以内
	※傾斜部不可	2000mm以内	2000mm以内	2000mm以内	2000mm以内
ステンレス通しブラケット (BDS-02, BES-02)	※水平から60°以内	2000mm以内	2000mm以内	2000mm以内	2000mm以内
	※傾斜部不可	2000mm以内	2000mm以内	2000mm以内	2000mm以内
ステンレスEエンドブラケット (BDS-01, BES-01)	※水平から60°以内	2000mm以内	2000mm以内	2000mm以内	2000mm以内
	※鉛垂線から45°以内	2000mm以内	2000mm以内	2000mm以内	2000mm以内
襖用脱着手すりブラケットN (BF-26, BF-29, BF-30)	※傾斜部不可	2000mm以内	2000mm以内	2000mm以内	2000mm以内
	※傾斜部不可	2000mm以内	2000mm以内	2000mm以内	2000mm以内
Nエンドソケット+ステンレス通しブラケット	※傾斜部不可	1800mm以内	1600mm以内	1600mm以内	1600mm以内
	※傾斜部不可	1800mm以内	1600mm以内	1600mm以内	1600mm以内


施工方法 襖用脱着手すりブラケットNの施工

1 φ35手すり棒(35 襖用脱着手すり棒)を取付ける場合は、φ32アダプターを取りはずしてください。

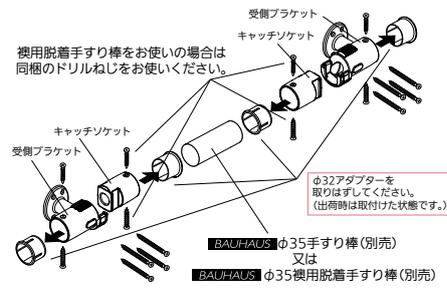


2 片方の受側ブラケットを取付けます。(説明では右を先に付けます。)

扉枠からブラケットのセンターピッチで25mm以上離してください。レバーハンドルなどに手すり棒が当たる場合は別途ベースプレートで対応ください。 ※廊下等の横手すりと連続で使用される場合は、その高さに合わせてください。

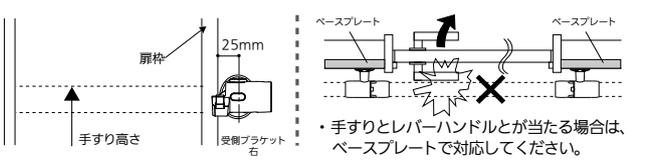


3 ブラケットピッチを決めて手すり棒をカットします。手すり棒長さ=ブラケットピッチから、-82mmカットします。

3 ブラケットピッチを決めて手すり棒をカットします。手すり棒長さ=ブラケットピッチから、-82mmカットします。

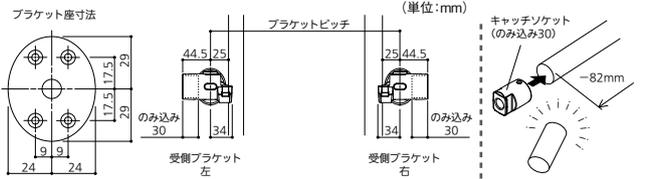


- φ32手すり棒(32 襖用脱着手すり棒)を取付ける場合
 - φ32アダプターをはずさないでください。
 - 連続手すり側に **BAUHAUS** φ32手すり棒を使用する場合はスペーサーをご使用ください。
- 連続手すりとして使用されない場合
 - エンドキャップの脱着防止のため、必ずねじ止めてください。

4 片方のキャッチソケットを差込み、手すり棒とねじ止めてください。(襖用脱着手すり棒の場合はドリルねじを使用してください。)

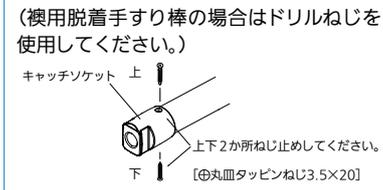


5 左側の受側ブラケットを取付けます。もう一方のキャッチソケットを手すり棒に差込み、両端を受側ブラケットにセットして手すり棒が水平になる位置で、先に受側ブラケットをねじ止めます。 ※両側の受側ブラケットの上下位置を合わせ、ねじれ位置にならない様にしてください。

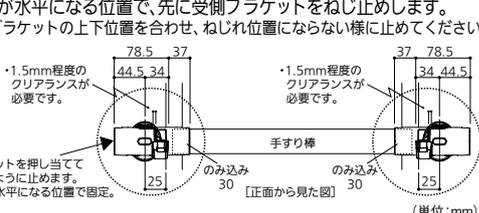

※受側ブラケットを押し当ててガタの無いように止めます。 ※手すり棒が水平になる位置で固定。

6 受側ブラケットを取付けた後、キャッチソケットをねじ止めます。

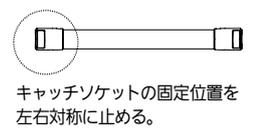

最新情報はこちらから



バリアフリー

手すり

屋外用手すり

室内用手すり

トイレ用手すり

浴室用手すり

据置式手すり

手すり以外の商品

感染症対策

玄関

階段・廊下

トイレ

浴室・洗面所

寝室・居間

屋外

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法