

# 施工要領書

## ソフトアクアール Lコーナー



- この度は「ソフトアクアール」をお買い求めいただき、ありがとうございます。  
ご使用前にはこの施工要領書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは弊社にご連絡ください。

### マークの種類について

- ⚠ 警告 死亡または重傷を負う可能性がある内容
- 🚫 禁止行為
- ❗ 必ず行う




**警告** 死亡または重傷を負う可能性がある内容

- 🚫 他シリーズ(ステンアクアール・ソフトアクアールプラスを含む)、他社製品との併用は絶対にしない。


### 各部の名称

- 施工前に部品の不足がないかを確認する。

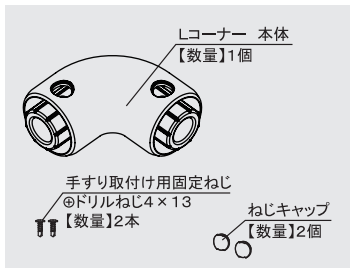


### 基本仕様

Lコーナー  
SAQ-07W  
材質:Lコーナー PP樹脂  
ねじキャップ PE樹脂

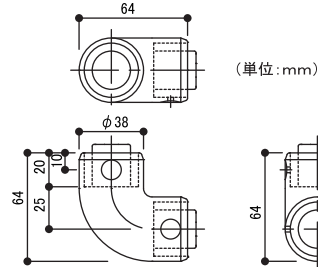

- 持出寸法はブラケット芯から100mm。



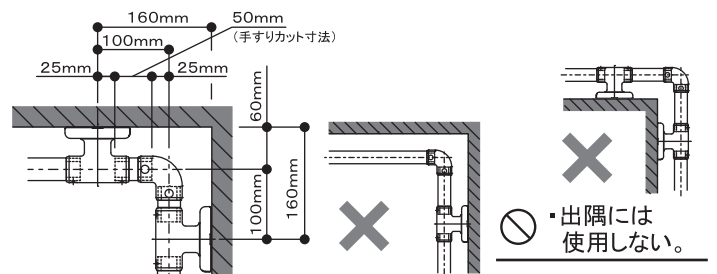


- ❗ Lコーナーの両側100mmに必ずブラケットを取付ける。

### Lコーナーの施工




#### ●施工手順

1. 片側のブラケットを壁に取付け、Lコーナーを手すり棒にはめる。  
※ブラケットの施工方法はブラケット同梱の施工要領書を参照
2. もう片側のブラケットに手すり棒を取付けてからLコーナーにはめ、手すり取付け用固定ねじの止め位置をけがく。
3. 一度Lコーナーをはずし手すり棒に下穴(φ3.2mm)をあける。

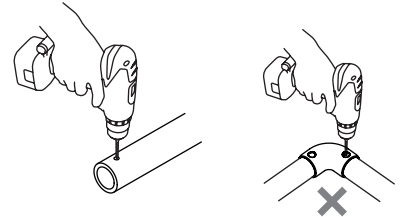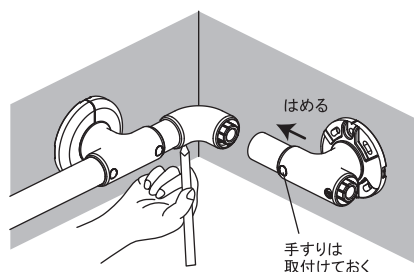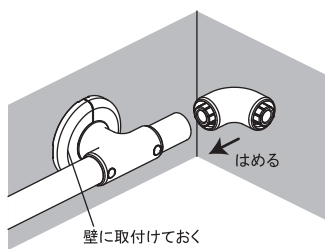

- 🚫 セットした状態で下穴をあけない。

4. 再度Lコーナーと、もう片側のブラケットをはめてブラケットを壁に取付ける。
5. Lコーナーへ手すり取付け用固定ねじとねじキャップを取付けて完了。

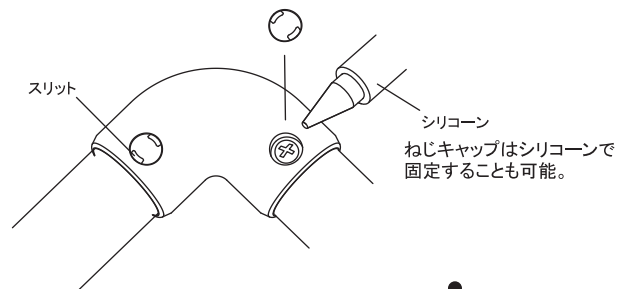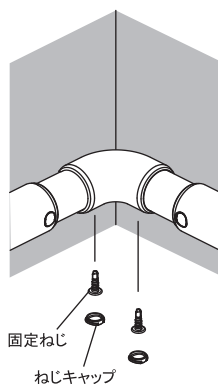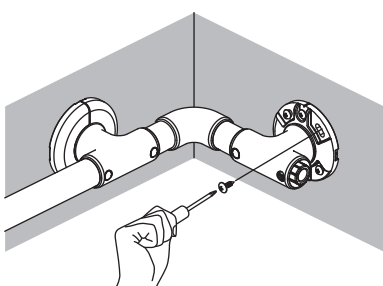

- ❗ ねじキャップのスリットは上図の向きで取付ける。

**マツ六株式会社**  
〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号  
TEL: 06-6774-2255 FAX: 06-6774-2248  
https://www.mazroc.co.jp/

2022年8月1日改定