



**角度調整範囲**  
 中心点(右図参照)  
 実線が標準納り位置

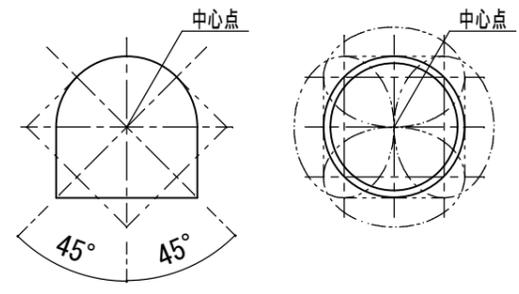


※角度調整範囲は中心点を基準に  
 上下、左右、斜め(全方向)  
 45°調整可能です。

**32用変換スパー**

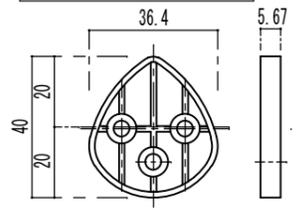

**32用変換アダプター**

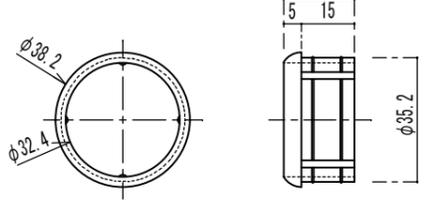


付属ねじ  
 手すり取付け : ⊕ 皿タビ'ンねじ3.5×16溝付 4本  
 壁面取付け : ⊕ 皿タビ'ンねじ4×60溝付 4本  
 ヲット取付け : ⊕ 皿小ねじM4×14 3本



**35・32出隅自在 Bracket 詳細図**  
 BDE-06B(G・S)

注意 金具を手すり棒や柱等にねじ止めする際には必ず下穴をあけてください。

**35用組立図**

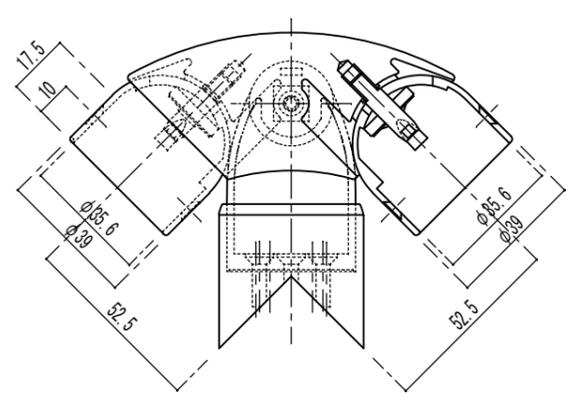

**32用組立図+変換部材**

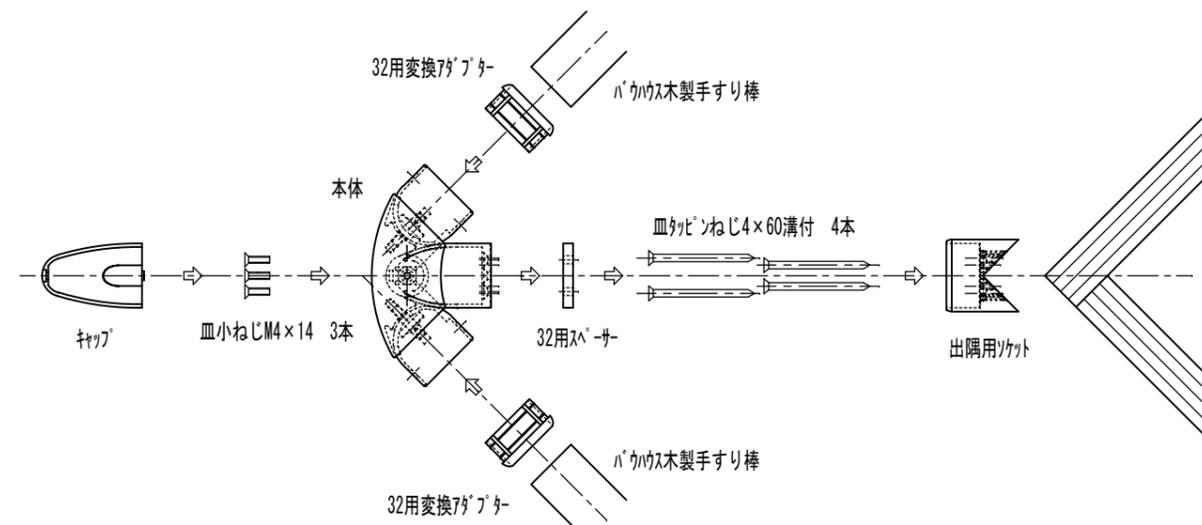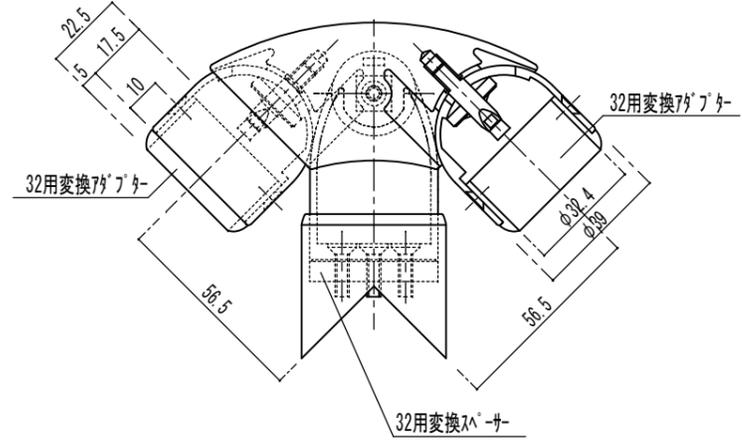

品番	名	称	数量	材	質	表	面	処	理	備	考	記	木下地納まり図	名	ハ'カウスセレクト出隅自在 Bracket 詳細図 形式 笠木:ハ'カウス手すり棒32φ 35φ	製	図	月	日	承	認	検	図	設	計	製	図
															BDE-06B(G・S)	尺		度	1/2								

