


この度は、弊社の「物干金物」を御利用頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を是非ご一読頂きますようお願い申し上げます。
お読みになった後は、紛失されないよう保管してください。

安全のために必ずお守りください

- ロープをかけての使用はしないでください。
ロープをかけての使用は、物干金物に横方向の無理な負担がかかり破損や故障の原因となります。
- 物干金物、物干竿にぶら下がらないでください。
遊具ではないので、ぶらさがったりすると変形や、破損してケガをする恐れがあり大変危険です。
特に、お子様には注意してください。
- 物干金物を使用しないときは収納してください。
収納時には竿が抜けないように、市販の「竿止め」をご使用ください。

ご使用方法とお手入れの方法

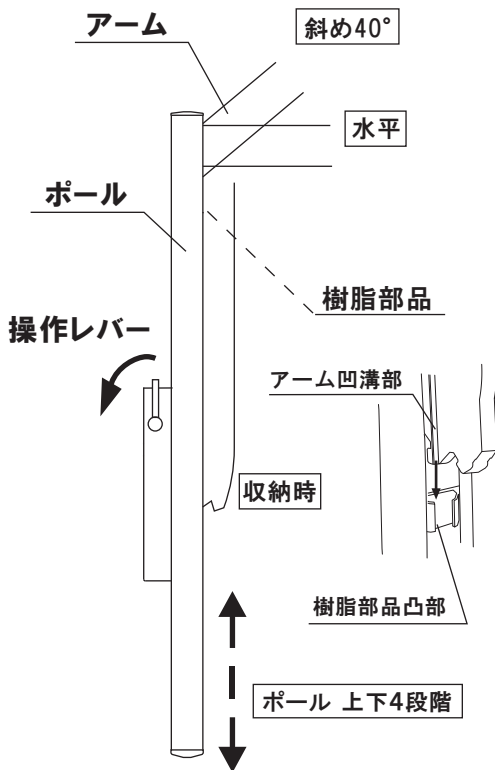

アームの使用方法

- アームを収納状態から使用する
 - ①アームをポールから、まっすぐ一番上まで持ち上げます。
(このときポールを片方の手で押さえておくと持ち上げやすくなります)
 - ②アーム角度をゆっくり下げ、40°の位置でポールに押し込んでください。
これで斜め40°で使用できます。
 - ③次にアームをポールから2cmほど引きぬき水平位置までゆっくり下ろしてください。
これで水平位置で使用できます。

※注意 斜め40°の場合はアームがポールにしっかり押し込まれ固定されていることを確認してご使用ください。
- アーム収納するとき
アームをゆっくり持ち上げ角度を垂直にします。そのままアームをゆっくり垂直に下げてポールへ収納してください。
※注意 アームをポールに収納するときは、ポール内部にある樹脂部品の凸部とアームの凹溝部がかみ合っていることを確認してください。
樹脂部品にかみ合っていないとアームがうまく収納されません。

ポールの使用方法（上下に4段階の調節が可能です）

- 上げるとき
ポールをもち、そのまま上に上げるとカチッと音がするところでセットされます。レバー操作の必要はありません。
- 下げるとき
ポールを少しもちあげセットを解除します。操作レバーを押したままポールを下げてセット位置でレバーを離し、レバーが戻るとロックされます。

お手入れの方法

- 普段は、きれいな雑巾で空拭きするかよく絞ったきれいな雑巾で軽く拭いてください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤を軽く含ませた布で軽く拭いた後水拭きしてください。
(水分は確実に拭き取ってください)
- ※特に可動部分にホコリや砂が入ると音なりや動きがなくなる場合があります。
その場合、少量のオイルかシリコンを作動部に塗付してください。
- シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし等を使用しての清掃はおやめください。
(変色・キズの原因となります)

