

プルダウンシェルフ

取扱説明書

このたびは、プルダウンシェルフをお買上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

安全上の注意

■絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危険や財産への被害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。
その表示と意味は以下のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。


⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⊘ この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

❗ この記号は、必ず実行していただきたいことを告げるものです。

❗ 棚に載せられる重さは
上棚 10kg
下棚 10kg
合計 20kgまでです。
この範囲以内でお使いください。

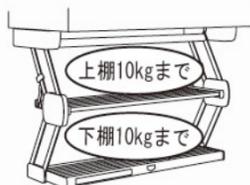


⊘ プルダウンシェルフにぶらさがらないでください。また寄りかかったり無理な力を加えないでください。
● 機器が破損し、ケガをする恐れがあります。




⊘ 包丁など鋭利なものや、熱湯が入ったヤカン、熱したフランパン、不安定なものは置かないでください。
● 落下による事故の原因になります。




❗ 汚れや水はすぐふき取ってください。
● しょうゆ・食酢・煮こぼれ・調味料水滴などの汚れはすぐふき取ってください。放置すると汚れが落ちにくくなり、変色、サビなどの原因になります。

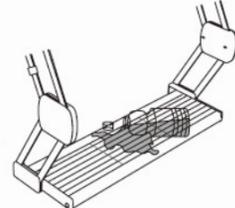


❗ 必ず取っ手を持って操作してください。
⊘ 昇降時はアーム部やメカ部に指や手を入れないでください。
● 指や手をはさみケガをする恐れがあります。

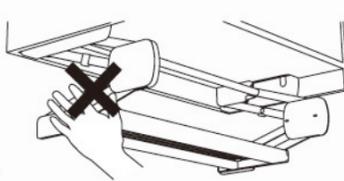


⊘ ぬれた鉄製品を放置しないでください。
● ぬれた包丁や缶は長時間放置しないでください。サビなどの原因になります。

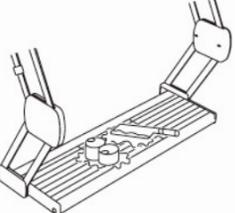

❗ 棚は下ろしきった状態で使用してください。
● 落下による事故の原因になります。

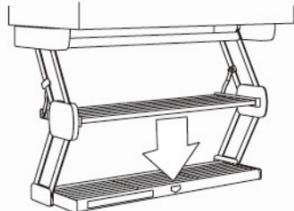

⊘ なべや皿を引きずらないでください。
● 棚の上でなべなどを引きずると、棚の表面が傷つきますのでさけてください。

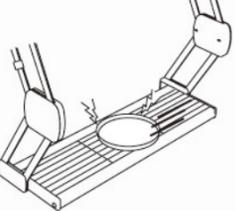


⊘ 棚の上に物を置いたまま昇降しないでください。
● 落下による事故の原因になります。




⊘ 棚に衝撃を与えないでください。
● なべなどの硬いものや重いものを落とすと、棚を傷つけたり、破損する恐れがあります。



各部の名称

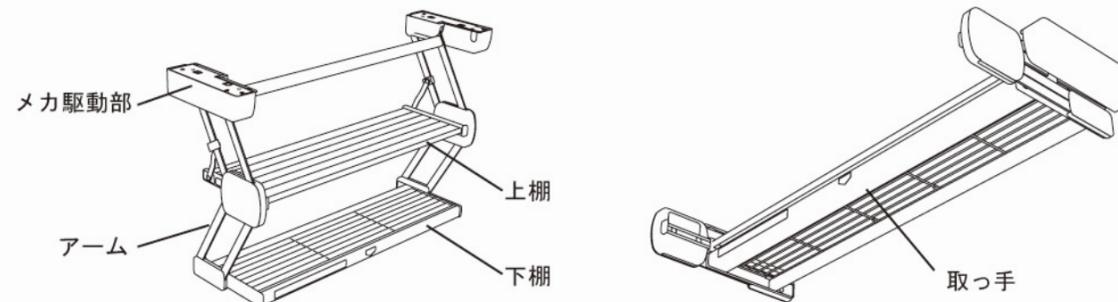

使い方

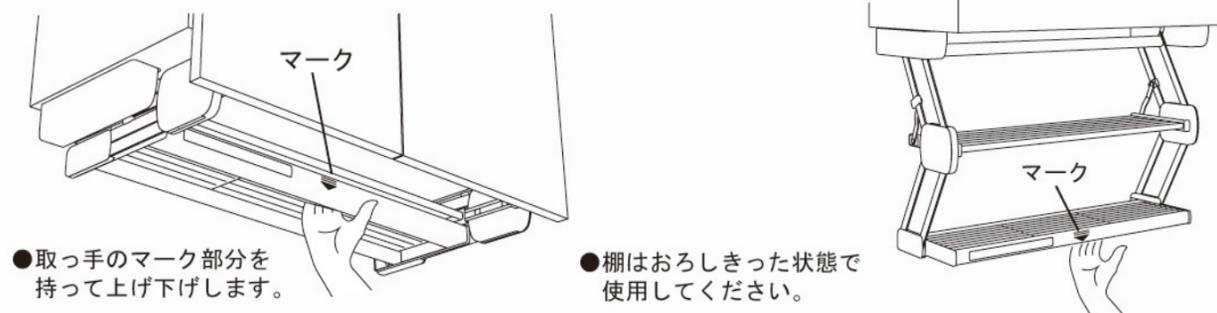

使用例


— 調理作業の場合 —

■ プルダウンシェルフは調理中の食材や食器・調味料などの仮置きや下準備したものなどの仮置きに使用すると便利です。


⓪ 仮置きする物は重たい物を一ヶ所に集中させないで平均して載せてください。

上棚 食材・食器などの仮置き

下棚 下準備したものの仮置き

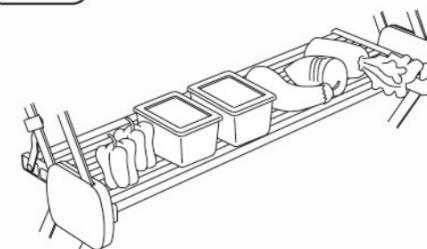

● 必要なものを全て見えやすい所におくことで使い忘れを防止します。

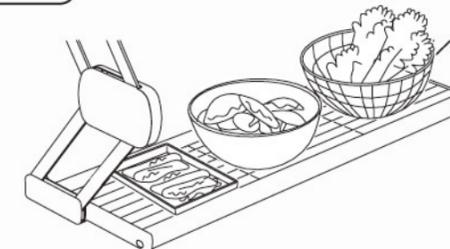

● キッチン調理台に置かないことで作業スペースを広く確保します。

お手入れ方法

- 布にうすめた台所用中性洗剤をつけて汚れを落としてください。
- 棚に残った洗剤を固く絞った布でふきとってください。



お手入れ上のお願い

- 金属タワシの使用禁止
金属タワシ、ナイロンタワシ、クレンザーや研磨剤の入った洗剤を棚のお手入れに使用しないでください。表面が傷つく恐れがあります。
- 漂白剤、硫酸、塩酸の使用禁止
サビや変色の恐れがあります。