

# BAUHAUS 32ソフトアクアレール

## ソフトアクアレール ハンドシリーズ

省施工を考えあらかじめ手すり棒とブラケットをセットしました。(一部商品は梱包上セパレートになっています)

### I型 ハンド

ディンプルつき

縦横兼用


組立済み

※カット可能

**売れ筋**  
人気があります

### 仕様変更

手すり取付用  
ねじ変更

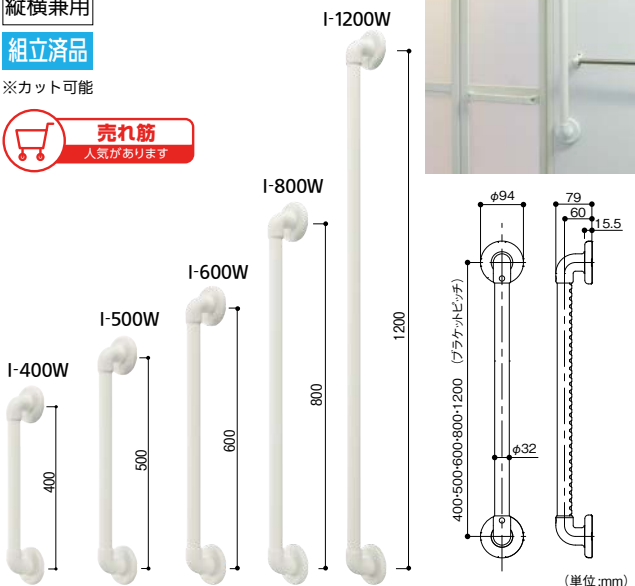

※手すり棒をカットする場合は必ず取付け用下穴(φ3.2mm)をあけてください。1200タイプには補強材がセットされています。発泡樹脂パッドはブラケット本体に貼付けてあります。  
※ユニットバスのフレキシブルボード+発泡ポリスチレン又はタイル+けい酸カルシウム板の壁には、SAQ-OP8(別売)の中空壁用ねじセットをお使いください。

### マツ穴 32ソフトアクアレール I型ハンド

商品コード	サイズ(mm)	色	品番	価格
040-7379	φ32×400	ホワイト	SAQ-I-400W	1本 8,500円(税抜き)
040-7380	φ32×500		SAQ-I-500W	1本 8,800円(税抜き)
040-7381	φ32×600		SAQ-I-600W	1本 9,700円(税抜き)
040-7382	φ32×800		SAQ-I-800W	1本 10,500円(税抜き)
040-7383	φ32×1200		SAQ-I-1200W	1本 16,200円(税抜き)

●材質:手すり棒/半硬質樹脂・アルミ、ブラケット:本体/PP樹脂、本体カバー/PP樹脂、ねじキャップ/PE樹脂、発泡樹脂パッド/PE樹脂 ●付属品:壁取付け用/固定ねじ(化粧鋼板用)トラスタッピンねじ5×20 12本、在来工法木下地用トラスタッピンねじ5×70 6本、ねじキャップ2個 ※箱入数=1本

### L型 ハンド

ディンプルつき

左右兼用


組立済み

※コーナーブラケット  
部分は現場組立  
※カット可能

**売れ筋**  
人気があります

### 仕様変更

手すり取付用  
ねじ変更

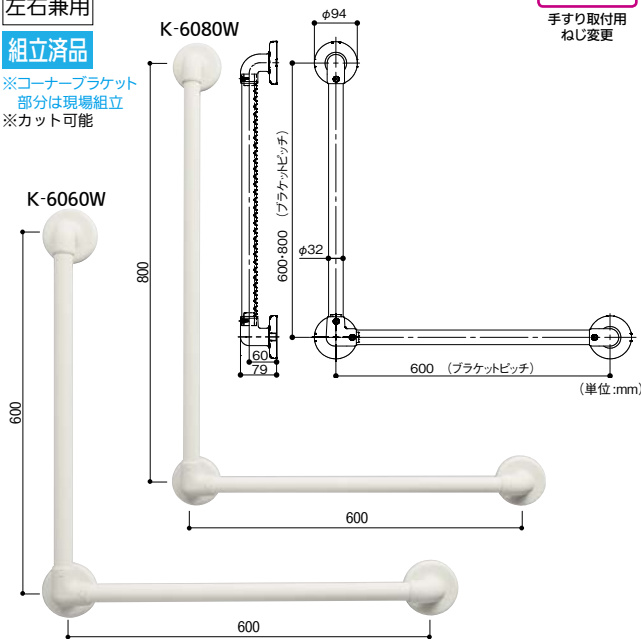

※手すり棒をカットする場合は必ず取付け用下穴(φ3.2mm)をあけてください。発泡樹脂パッドはブラケット本体に貼付けてあります。  
※ユニットバスのフレキシブルボード+発泡ポリスチレン又はタイル+けい酸カルシウム板の壁には、SAQ-OP8(別売)の中空壁用ねじセットをお使いください。  
※コーナーブラケットの取付け方向を変え、右勝手・左勝手を調整します。

### マツ穴 32ソフトアクアレール L型ハンド

商品コード	サイズ(mm)	色	品番	価格
040-7391	φ32×600×600	ホワイト	SAQ-K-6060W	1本 15,700円(税抜き)
040-7392	φ32×600×800		SAQ-K-6080W	1本 16,400円(税抜き)

●材質:手すり棒/半硬質樹脂・アルミ、ブラケット:本体/PP樹脂、本体カバー/PP樹脂、ねじキャップ/PE樹脂、発泡樹脂パッド/PE樹脂 ●付属品:手すり取付け用/固定ねじ(φドリルねじ4×13)2本、壁取付け用/固定ねじ(化粧鋼板用)トラスタッピンねじ5×20 18本、在来工法木下地用トラスタッピンねじ5×70 10本、ねじキャップ4個 ※箱入数=1本

### L型 ハンド

ディンプルつき


左右兼用

組立済み


※自在Lブラケット  
部分は現場組立  
※カット可能

### 仕様変更

手すり取付用  
ねじ変更

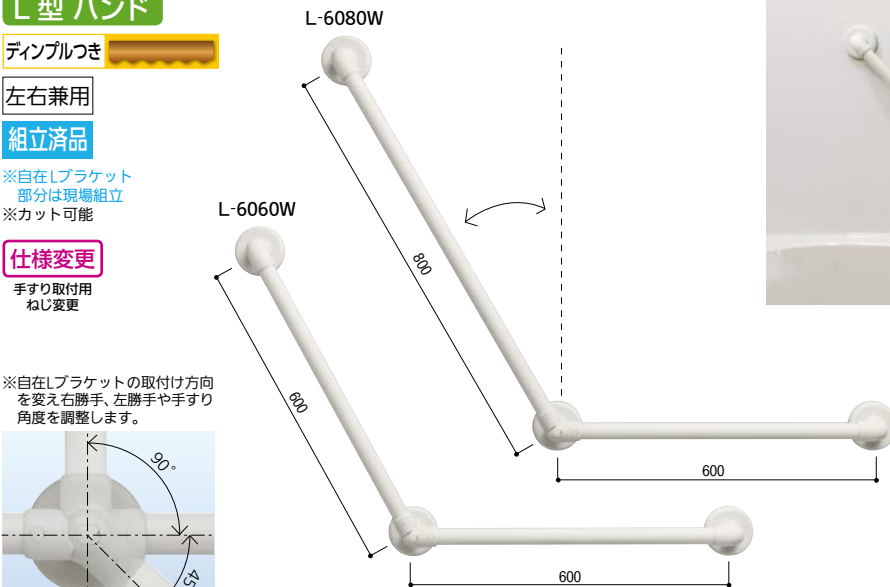

※自在Lブラケットの取付け方向を変え右勝手、左勝手や手すり角度を調整します。

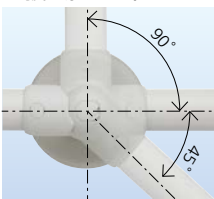

取付け角度対応

### 施工方法

自在Lブラケットの施工方法はP.231をご覧ください。

※角度調整は135°です。ベースを回転させて角度対応をおこなってください。  
※手すり棒をカットする場合は必ず取付け用下穴(φ3.2mm)をあけてください。  
自在Lブラケットの取付け方向を変えて角度調整をします。発泡樹脂パッドはブラケット本体に貼付けてあります。  
※ユニットバスのフレキシブルボード+発泡ポリスチレン又はタイル+けい酸カルシウム板の壁には、SAQ-OP8(別売)の中空壁用ねじセットをお使いください。

### マツ穴 32ソフトアクアレール L型自在ハンド

商品コード	サイズ(mm)	色	品番	価格
040-7384	φ32×600×600	ホワイト	SAQ-L-6060W	1本 17,400円(税抜き)
040-7385	φ32×600×800		SAQ-L-6080W	1本 18,200円(税抜き)

●材質:手すり棒/半硬質樹脂・アルミ、エンドブラケット:本体/PP樹脂、自在Lブラケット:本体/アルミ合金、本体カバー/PP樹脂、ねじキャップ/PE樹脂、発泡樹脂パッド/PE樹脂 ●付属品:手すり取付け用/固定ねじ(φドリルねじ4×13)2本、壁取付け用/固定ねじ(化粧鋼板用)トラスタッピンねじ5×20 18本、在来工法木下地用トラスタッピンねじ5×70 9本、ねじキャップ4個 ※箱入数=1本

- 浴室用半手すり
- ソフトアクアレール
- 最新情報は  
こちらから
- QRコード
- バリアフリー
- 手すり
- 屋外用手すり
- 室内用手すり
- トイレ用手すり
- 浴室用手すり
- 据置き手すり
- 手すり以外の商品
- 感染症対策
- 玄関
- 階段・廊下
- トイレ
- 浴室・洗面所
- 寝室・居間
- 屋外
- バリアフリー
- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品
- 建築資材
- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法

## くるくるまわして 樹脂巻手すり棒をカット。

**おすすめ商品**  
一押し

- 被覆銅・銅・アルミ・真ちゅう・硬質塩ビの切断に。
- 切断可能径:5~42mm。
- 切断可能肉厚:5mmまで。

### 対応商品

- 32アルミ樹脂巻手すり棒(ソフトアクアレール・ソフトアクアレールプラス・ステンアクアレール)
- ロングスパン1400  
※打込ナットを使用する場合はバリ取りが必要です。  
※フリーRレール手すり棒・直棒手すり、襖用脱着手すり棒には使用できません。



### スーパーツール 被覆銅管カッター

商品コード	品名	品番	価格
228-1923	本体	TC107NP	1セット <b>5,050円</b> (税抜き)
228-1924	替刃	TCC107P	1枚 <b>1,570円</b> (税抜き)

## コンクリート用アンカーの 下穴あけ作業に。

SDS用  
(SDS-プラス)



振動ドリル用  
(振動用)



真円に近い  
穴あけを実現!

他のサイズは **P.784**

### ミヤナガ デルタゴンビット

(単位: mm)

タイプ	サイズ	商品コード	品番	価格
SDS-プラス	φ8.0	243-0224	DLSDS080	1本 <b>1,730円</b> (税抜き)
振動用	φ8.0	243-0124	DLS080	1本 <b>1,460円</b> (税抜き)

## 手すり棒や壁面への下穴あけ作業に。



### 鉄工用 用途

- 軟鉄 ●鋳鉄
- アルミ ●銅
- プラスチック ●木材
- ※直径2.8mm~4.0mmは  
2本1パック、6.0mmは  
1本1パックとなります。

### 不二越 ナチ 鉄工用ドリル

(単位: mm)

直径	商品コード	溝長	全長	価格(1パック)	用途
2.8	248-1114	39	67	2本入 <b>748円</b> (税抜き)	ステンアクアレール・ステンロストワックス(アルミ樹脂巻手すり棒下穴)
3.0	248-1115	42	71	2本入 <b>634円</b> (税抜き)	ソフトアクアレール・ソフトアクアレールプラス(化粧鋼板壁下穴)
3.2	248-1118	42	71	2本入 <b>772円</b> (税抜き)	ソフトアクアレール(手すり棒下穴)
4.0	248-1136	54	83	2本入 <b>862円</b> (税抜き)	パームハンドNext(壁下穴)
6.0	248-1160	70	102	1本 <b>797円</b> (税抜き)	ソフトアクアレール・ソフトアクアレールプラス(フレキシブル板壁下穴・ベースプレート下穴)

### ステンレス用 用途

- 硬鋼 ●鋳鉄 ●ステンレス鋼

### 不二越 ナチ ステンレス用ドリル

(単位: mm)

直径	商品コード	溝長	全長	価格(1パック)	用途
2.8	248-1264	27	67	1本 <b>586円</b> (税抜き)	ステンアクアレール(オールステンパイプ下穴)
6.0	248-1310	49	102	1本 <b>1,250円</b> (税抜き)	ステンアクアレール(支柱水抜き穴)

## ドリルが、止めたいところでピタッと止まる!


- ユニットバス壁面の下穴あけにも。壁裏の配管を傷めないで安心です。
- 木工ドリル・コンクリートドリル・鉄工ドリルに取付けが可能です。(回転ドリル専用)



プラグの長さにあわせて穴あけ。



その穴にプラグをうちこめば...

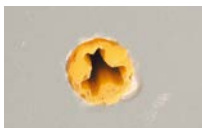

プラグを切らなくてもこの通り!



### スターエム No.5005 ドリルストッパー

商品コード	サイズ	色	価格
228-2161	3mm	黄	1個 <b>900円</b> (税抜き)

●六角レンチ付

## ハンマーいらずでポンチ穴OK!



- ユニットバス壁面の下穴位置決めに。
- 片手で握って押し付けるだけで、楽に印がつけられます。
- 適応:鉄板・アルミ等焼きの入っていない素材へのポンチングに。

### シンフ測定 オートポンチM

商品コード	価格
228-1199	1本 <b>1,840円</b> (税抜き)

- 転がり防止グリップ付
- サイズ:130×30×24mm

## 飛び散りにくいジェルを使ってタイルへ穴あけ!

- 穴あけジェル使用で、硬質磁器タイルへの穴あけが可能。
- 横穴により切りカスの除去が簡単。
- インパクトドライバーで使用可能。

### 用途

- 硬質磁器タイル ●石板 ●瓦

### 使用方法



穿孔位置にジェルを塗布する  
2~3mm 穿孔する  
孔内にジェルを塗布する  
穿孔する  
穿孔完了後、5~10秒を自覚した後は、残った布等で綺麗に拭き取ってください。



### ミヤナガ クールダイヤ

刃先径(mm)	商品コード	品番	価格
6.0	243-0731	DG060	1本 <b>3,850円</b> (税抜き)
8.0	243-0732	DG080	1本 <b>4,070円</b> (税抜き)
10.0	243-0733	DG100	1本 <b>4,180円</b> (税抜き)
12.0	243-0734	DG120	1本 <b>4,730円</b> (税抜き)
30.0	243-0736	DG300	1本 <b>8,800円</b> (税抜き)
センターピン	243-0737	DGCP	1本 <b>2,840円</b> (税抜き)

●回転速度:2,000~3,000min<sup>-1</sup> ※センターピンはφ30mm用です。

### 施工上のご注意

- 別売の穴あけジェルを使用してください。湿式(水)でも使用可能です。



ジェルは簡単に拭き取ることができ被削材に汚れが残りにくくなっています。

### ミヤナガ

### 穴あけジェル

243-0735 GEL50

1本 **2,200円** (税抜き)

- 内容量:50ml

施工方法


BAUHAUS ソフトアクアレールの施工

Webサイトから  
施工マニュアルをダウンロードできます。  
<https://www.firstreform.com>

取付準備  
ソフトアクアレールを取付ける前に、取付け可能な壁の確認をしてください。


ユニットバス

化粧鋼板 ユニットバスの化粧鋼板壁(鋼板0.4mm以上)

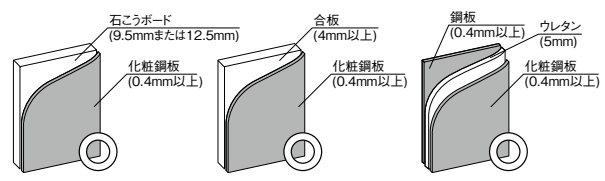

- ブラケット固定 1個につき5×20mmの短ねじ6本(付属)で取付けできます。
- ベースプレート固定 **別売品** トラストッピンねじ5×20(SAQ-OP6)


フレキシブル板・タイル フレキシブルボード+発泡ポリスチレンまたはタイル+けい酸カルシウム板のユニットバス

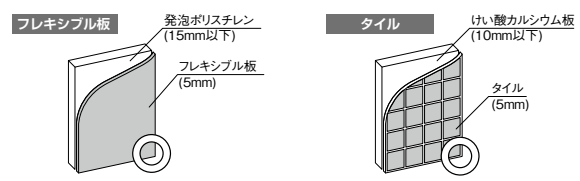

- ブラケット固定 **別売品** 中空壁用ねじセット(SAQ-OP8)
- ベースプレート固定 **※ベースプレートは取付けできません。**

在来工法


コンクリート下地

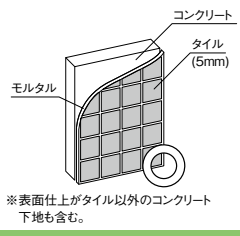

ブラケット固定・ベースプレート固定共通  
在来工法用ねじ  
トラストッピンねじ  
5×70(付属)

**別売品** オールプラグ

ラスモルタル下地・木下地

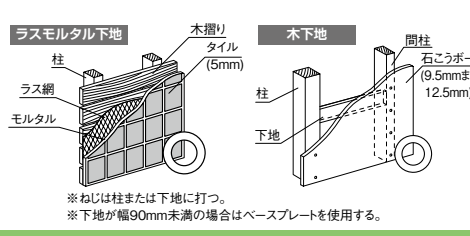

ブラケット固定・ベースプレート固定共通  
在来工法用ねじ  
トラストッピンねじ  
5×70(付属)

**取付不可能な壁**

- FRP
- ホーロー
- けい酸カルシウム板+石こうボード
- 天然大理石
- その他強度不足の壁


※ベースプレートはフレキシブル板及びタイルにも取付けできません。

**施工上のご注意**

- 壁の種類に応じて、指定の取付けねじで止めてください。
- ステンアクアレールを含む他シリーズ、他社製品との併用はできません。
- ベースプレートはソフトアクアレール用スペーサーとの併用はできません。
- ベースプレートは出隅ブラケット、オフセットブラケットには使用できません。
- 過去に生産された一部のユニットバスについて、壁の下地材や壁の基材に石綿(アスベスト)を含有したものを使用しています。施工前には必ずメーカーにご確認ください。




必要な工具  
電動ドリル、電動ドライバー、コンベックス、チョークライン、水平器、水準器、鉄工用ドリルビット、ヤスリ、⊕ドライバー、金ノコ、センターポンチ、かなづち

ブラケットピッチに合わせて手すり棒をカットします。

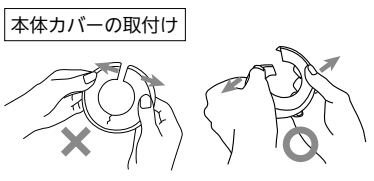





**施工上のご注意**

- 本体カバーは横方向に開かないでください。
- 本体カバーが割れてけがの原因となります。
- 取付けの際はひねって取付けます。

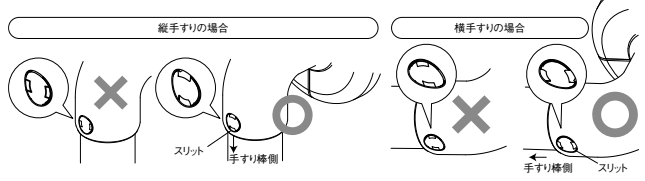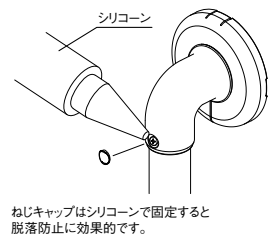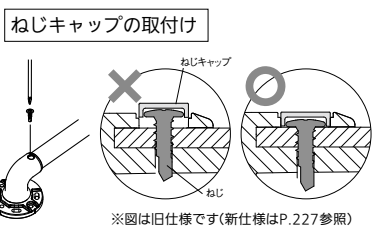

**施工上のご注意**

- ねじ頭が浮かないようにとめる。浮いているとねじキャップがしっかり取付けできません。
- ねじキャップのスリットは上図のように手すり棒側にスリットがくるように取付けます。

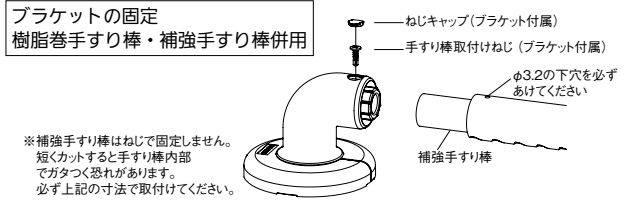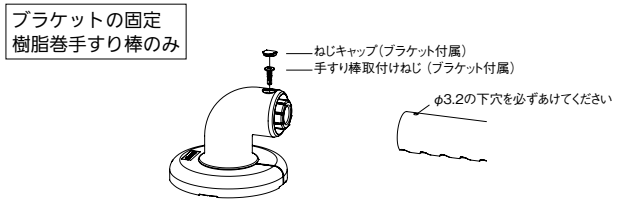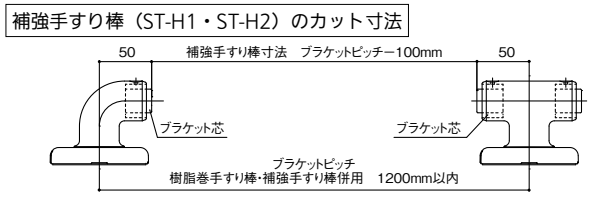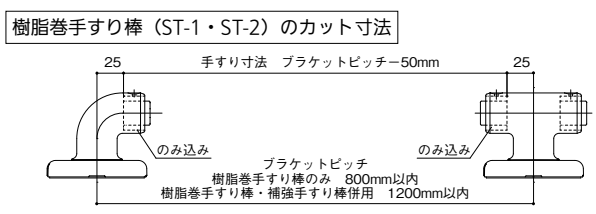

最新情報は  
こちらから



バリアフリー

手すり

屋外用手すり

室内用手すり

トイレ用手すり

浴室用手すり

据置き手すり

手すり以外の商品

感染症対策

玄関

階段・廊下

トイレ

浴室・洗面所

寝室・居間

屋外

バリアフリー

金物

接着・テープ・清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法

最新情報は  
こちらから



バリアフリー

- 手すり
- 屋外用手すり
- 室内用手すり
- トイレ用手すり
- 浴室用手すり
- 据置式手すり
- 手すり以外の商品
- 感染症対策
- 玄関
- 階段・廊下
- トイレ
- 浴室・洗面所
- 寝室・居間
- 屋外

バリアフリー

- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品
- 建築資材
- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法


## 施工方法

## BAUHAUS ソフトアクアレールの施工

### ユニットバス 化粧鋼板での施工方法

■ブラケット固定ねじ・・・トラスタッピンねじ5×20(付属)を使用

■使用するブラケットのねじ止め位置を確認する

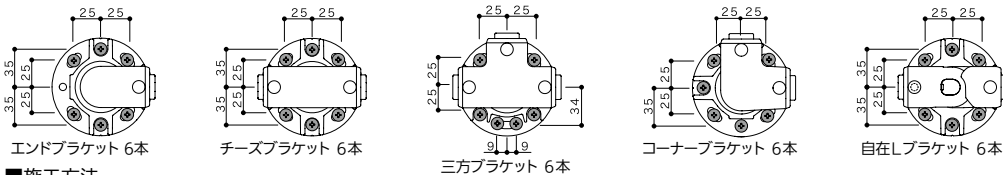

#### ■施工方法

1. 手すりの取付位置を決める。  
ブラケットはパネルとパネルのジョイント部から100mm以上離す。
2. ねじ止め位置をけがき、下穴(φ3mm)をあける。  
センターポンチを使用して下穴の中心を出すと施工しやすい。鉄工用ドリルを使用する。
3. 下穴とブラケットねじ穴にシーリングを行う。  
下穴と使用するブラケットねじ穴がシリコンで埋まるようにしっかりとシーリングを行う。
4. ブラケットを取付ける。  
ねじは必ず手回して取付ける。強く締めすぎるとねじが空回りし、ガタツキや脱落の原因となる。
5. 本体カバーとねじキャップを取付ける。

#### ■使用できないブラケット

オフセットブラケットは在来工法壁専用の為、ユニットバスには取付けない。




出隅ブラケットは木下地専用の為、ユニットバスには取付けない。

### ユニットバス フレキシブル板+発泡ポリスチレン、タイル+けい酸カルシウム板での施工方法

■ブラケット固定ねじ・・・SAQ-OP8(別売)を使用

■使用するブラケットのねじ止め位置を確認する

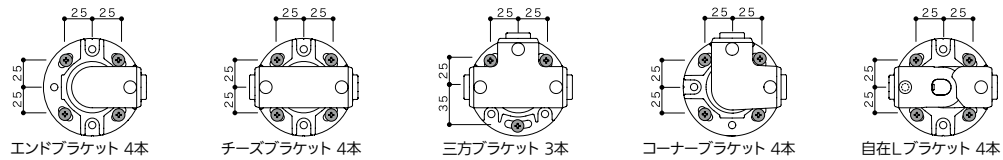

#### ■施工方法

1. 手すりの取付位置を決める。  
ブラケットはパネルとパネルのジョイント部から100mm以上離す。
2. ねじ止め位置をけがき、下穴(φ6mm)をあける。  
タイルの場合は磁器タイル用ドリルを使用する。
3. 下穴の内部に瞬間接着剤を塗布して下穴を補強する。
4. 下穴とブラケットねじ穴にシーリングを行う。  
下穴と使用するブラケットねじ穴がシリコンで埋まるようにしっかりとシーリングを行う。
5. 中空壁用アンカーを挿入し、アンカーにシーリングを行う。  
ブラケットねじ穴を下穴位置に合わせ、中空壁用アンカーをブラケットねじ穴と下穴に挿入し、アンカーにシーリングを行う。  
専用角座金を中空壁用アンカーにセットする。
6. ブラケットを取付ける。  
角座金がブラケット座にすき間なく当たっている事を確認し、ブラケットを壁にしっかりと密着させて電動ドライバでねじを締める。  
ねじ頭がブラケット座に接するまでアンカーは濡れない。  
ねじ頭がブラケット座に接してから3秒程締めこむ。  
電動ドライバで5秒以上締めこまない。  
アンカーが破損し、ガタツキや脱落の原因となる。
7. 本体カバーとねじキャップを取付ける。

#### ■使用できないブラケット

オフセットブラケットは在来工法壁専用の為、ユニットバスには取付けない。




出隅ブラケットは木下地専用の為、ユニットバスには取付けない。

### 在来工法 コンクリート下地での施工方法

■ブラケット固定ねじ・・・トラスタッピンねじ5×70(付属)・オールプラグMG-8×40(別売)を使用

■使用するブラケットのねじ止め位置を確認する

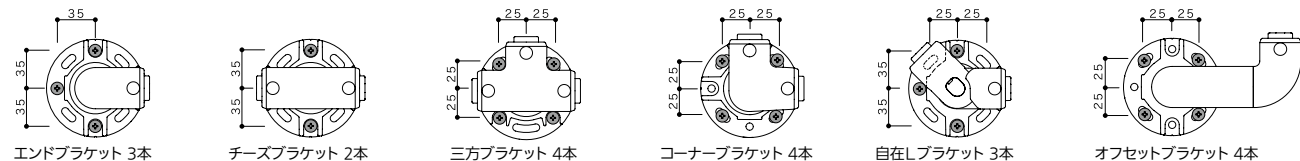

#### ■施工方法

1. 手すりの取付位置を決める。  
タイルに取付ける場合はタイルの目地位置にねじ止めをすと施工しやすい。
2. ねじ止め位置をけがき、下穴(φ8mm)をあけ、シーリングを行う。  
タイルの場合は磁器タイル用ドリルを使用する。  
下穴深さはコンクリート面から55mm。  
オールプラグはコンクリート面まで埋める。
3. ブラケットねじ穴とオールプラグにシーリングを行う。  
オールプラグと使用するブラケットねじ穴がシリコンで埋まるようにしっかりとシーリングを行う。
4. ブラケットを取付ける。
5. 本体カバーとねじキャップを取付ける。

#### ■使用できないブラケット


出隅ブラケットは木下地専用の為、ユニットバスには取付けない。

施工方法 BAUHAUS ソフトアクアレールの施工


在来工法 木下地での施工方法

■固定用ねじ・・・トラスタッピンねじ5×70(付属)を使用

■使用するブラケットのねじ止め位置を確認する

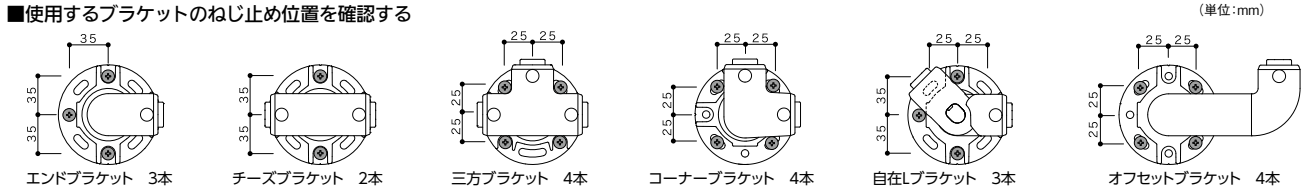



■施工方法

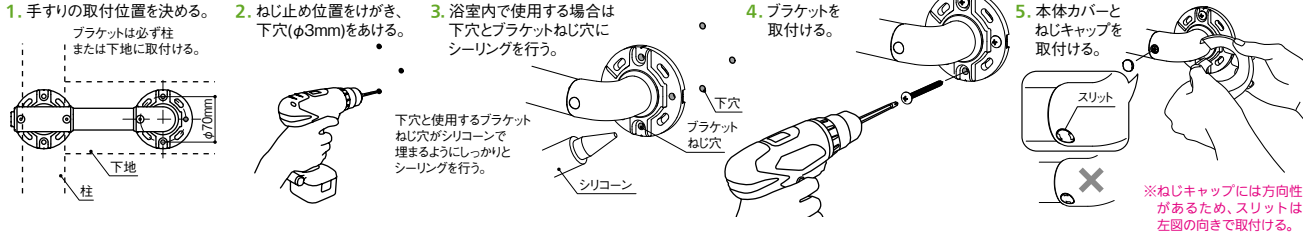

ベースプレート併用時の施工方法


ユニットバス鋼板壁・在来工法共通

1. ベースプレートとブラケットの取付位置を決める。  
・ユニットバス鋼板壁に取付ける場合、ベースプレートのねじ止め位置はパネルとパネルのジョイント部から100mm以上離す。  
・在来工法のタイルに取付ける場合はタイルの目地位置にねじ止めをすと施工しやすい。  
・ベースプレート取付けねじは端部のガイド位置に固定する。  
・ブラケット取付け位置はベースプレート固定ねじの内側で取付ける。  
・ブラケットは同種のねじにて固定する。ブラケットを固定する際の下穴はφ4.2mmである。

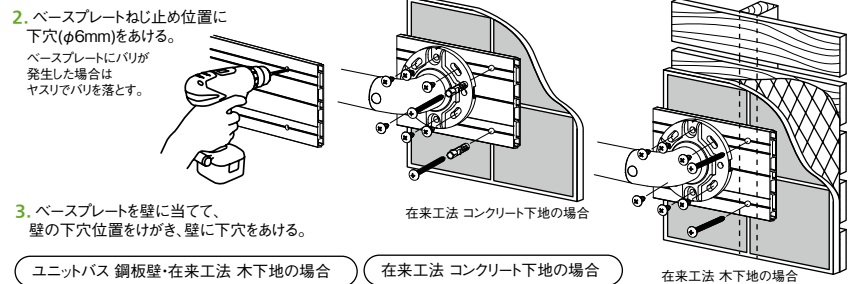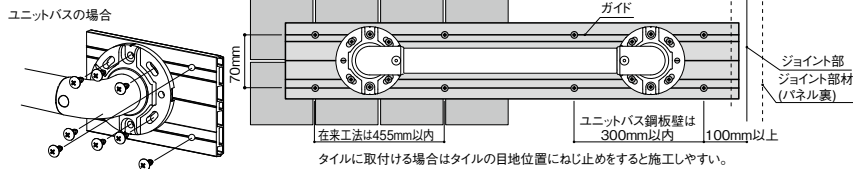


ユニットバス 鋼板壁・在来工法 木下地の場合

壁に下穴(φ3mm)をあける。  
センターポンチを使用して下穴の中心を出す施工しやすい。  
鋼板壁の場合は鉄工用ドリルを使用する。

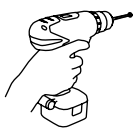

在来工法 コンクリート下地の場合


壁に下穴(φ8mm)をあけ、オールプラグを挿入する。  
タイルの場合は磁器タイル用ドリルを使用する。下穴深さはコンクリート面から55mm。  
オールプラグはコンクリート面まで埋める。

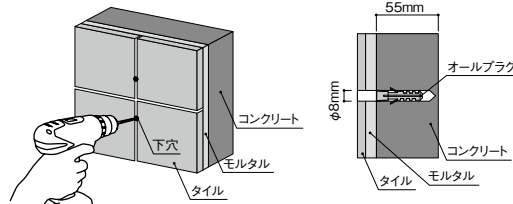

4. 下穴とベースプレートねじ穴にシーリングを行う。
5. ベースプレートを取付け、ベースプレート用ねじキャップを取付ける。
6. ベースプレート外周にシーリングを行う。

ユニットバス 鋼板壁・在来工法共通


浴室以外の壁に取付ける場合は、シーリングは不要です。

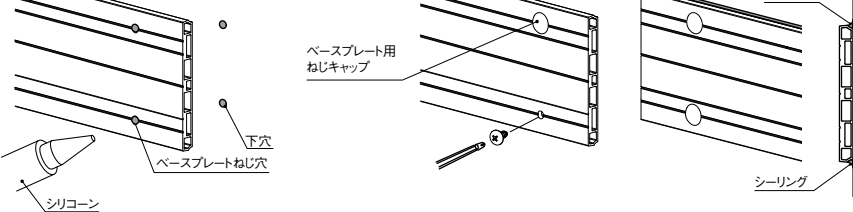

▲ 施工上のご注意

- ブラケットピッチは必ず守ってください。樹脂巻手すり棒のみの場合は800mm以内、補強サすり棒を併用の場合は1200mm以内。このピッチを守らないと、手すりが曲がったり、ねじゆるみの原因になります。
- ベースプレートを取付ける場合はねじピッチを必ず守ってください。ベースプレートのねじピッチは300mm以内。このピッチを守らないとベースプレートが曲がったり、ねじのゆるみの原因となります。
- 水まわりのご使用では、必ずシリコンでシーリングしてください。ねじ穴、ベースプレートの四周、エンドキャップ、コーナーキャップの四周等は十分にシリコンでシーリングしてください。
- 壁裏の配管等はさけて取付けてください。ブラケット及びベースプレート取付け面の壁裏に給水・給湯、電気配管がないことを確認してください。
- 屋外や常時水に接する場所には取付けないでください。ブラケット・手すり棒の変色や変形の原因になります。
- ユニットバスに取付ける場合、パネルのジョイント面にはブラケットを取付けないでください。パネルのジョイント面から100mm以上あけてブラケットを取付けてください。

Lコーナーの施工方法

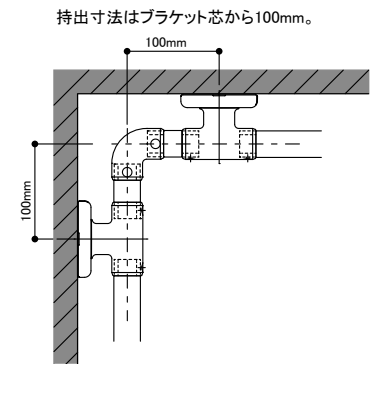

■ベースプレート取付け用ねじ

ユニットバス 鋼板壁の場合


固定ねじは、トラスタッピンねじ5×20(別売)を使用する。  
※ねじはブラケット付属品を使用しても良い。

在来工法 コンクリート下地の場合

固定ねじは、トラスタッピンねじ5×70・オールプラグ(別売)を使用する。  
※ねじはブラケット付属品を使用しても良い。

在来工法 木下地の場合

固定ねじは、トラスタッピンねじ5×70(別売)を使用する。  
※ねじはブラケット付属品を使用しても良い。

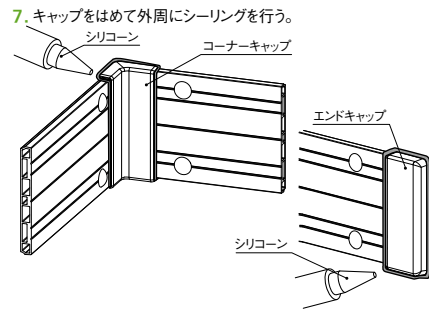

最新情報は  
こちらから



バリアフリー

手すり

屋外用手すり

室内用手すり

トイレ用手すり

浴室用手すり

据置き手すり

手すり以外の商品

感染症対策

玄関

階段・廊下

トイレ

浴室・洗面所

寝室・居間

屋外

バリアフリー

金物

接着・テープ・清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法