





窓・小窓用(軽量用)

腰窓など、居室の明かりとりや、通気のための窓用です。

8D丸

平行框用

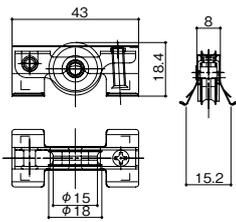




マツ穴 はめ込戸車 8D型

商品コード	品番	車の材質	価格
012-1056	8D丸	POM	1個 850円(税抜き)

●用途:窓・高窓・浴室引戸(軽量用) ●耐荷重(2個):15kg(注1) ●高さの調整:5mmまで可能

8DU丸

段付框用

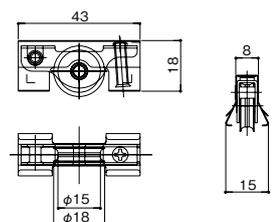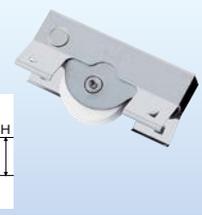



マツ穴 はめ込戸車 8DU型(段付框用)

商品コード	品番	車の材質	価格
012-1058	8DU丸	POM	1個 900円(税抜き)

●用途:窓・高窓(軽量用) ●耐荷重(2個):15kg(注1) ●高さの調整:5mmまで可能

9D丸

平行框用

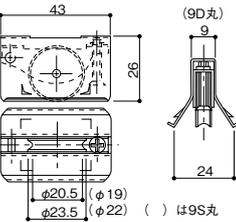



マツ穴 はめ込戸車 9型

商品コード	品番	車の材質	価格
012-1040	9S平	ステンレス	1個 1,200円(税抜き)
012-1030	9S丸	ステンレス	1個 1,100円(税抜き)
012-1050	9D丸	POM	1個 1,000円(税抜き)

●用途:テラス戸・高窓・浴室引戸(軽量用) ●耐荷重(2個):9S平・9S丸 25kg(注2)、9D丸 15kg(注2) ●高さの調整:6mmまで可能

10D丸

段付框用

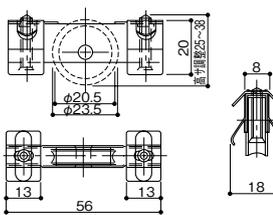



マツ穴 はめ込戸車 10型(段付框用)

商品コード	品番	車の材質	価格
012-1080	10S丸	ステンレス	1個 1,450円(税抜き)
012-1090	10D丸	POM	1個 1,350円(税抜き)

●用途:窓(軽量用) ●耐荷重(2個):10S丸 25kg、10D丸 15kg(注2) ●高さの調整:13mmまで可能

アミ戸用

6DW丸

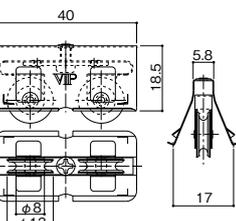



マツ穴 はめ込戸車 6型

商品コード	品番	車の材質	価格
012-1095	6DW丸	POM	1個 420円(税抜き)

●用途:アミ戸 ●高さの調整:4mmまで可能(タイヤ間のねじをまわして高さを調整できます。)

5D丸

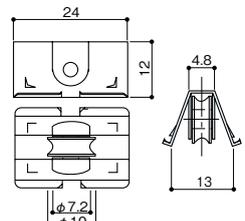

マツ穴 はめ込戸車 5型

商品コード	品番	車の材質	価格
012-1100	5D丸	POM	1個 230円(税抜き)

●用途:アミ戸 ※高さの調整はできません。

アルミサッシ用取替戸車(特殊式)

(単位:mm)

- 平行框・段付框共に使用可能です。
- 2種類のサイズがあります。
- しっかりと固定が可能なので横ずれ・陥没等に強い!



※平行框・段付框共に使用可能。

平行框

段付框

平行框


段付框

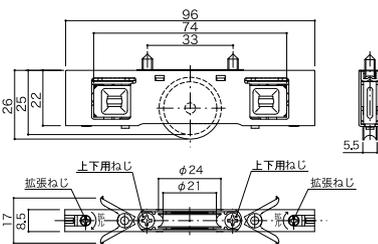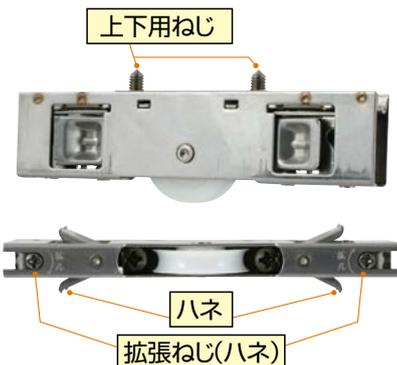

家研販売 アルミサッシ用取替戸車

商品コード	品番	価格
683-0325	8.5A24	1個 オープン価格

●材質:本体/ステンレス、車/ポリアセタール ●用途:窓・テラス(複層ガラス) ●耐荷重(2個):20kg

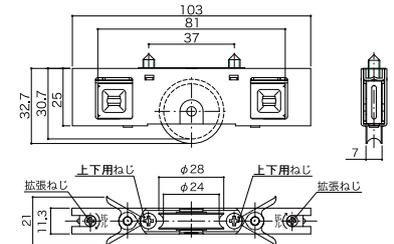

家研販売 アルミサッシ用取替戸車

商品コード	品番	価格
683-0326	11.5A28	1個 オープン価格

●材質:本体/ステンレス、車/ポリアセタール ●用途:窓・テラス(複層ガラス) ●耐荷重(2個):30kg

知って納得!

はめ込戸車

の教科書




金物屋
オヤジの
解説

その重たいサッシ、ドライバー1本で軽くなる!?

玄関や窓サッシが動きにくい・重たい…長く住んだお宅ならよくある話や。そんな時、戸車ははずさなくても、はめ込むだけでスーッと動くようになる戸車を知ってるか? 扉の重さや溝の幅・深ささえ合えば、どんなサッシにも使えて優秀やねん! もう各メーカーカタログを必死にめくることもないで!

マツ穴 はめ込戸車




はめ込式で簡単に取付けできるサッシ用戸車です。

商品詳細は次ページから▶


最新情報は
こちらから




- 玄関引戸からアミ戸用まで、幅広い品揃え。
- 古い戸車がはずれなくなっても、その横にはめ込めばOKです。
- 高さ調整は、ねじを回すだけ。ドライバー1本で施工ができます。

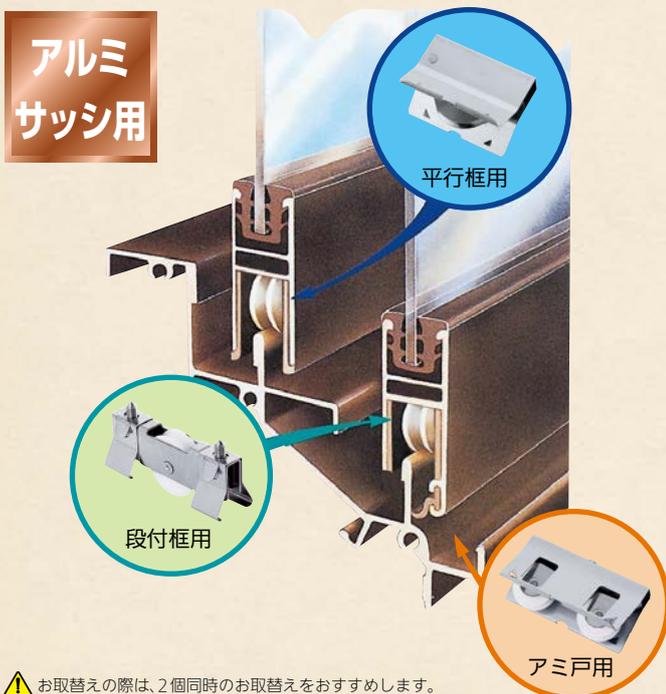


施工方法 はめ込戸車の施工

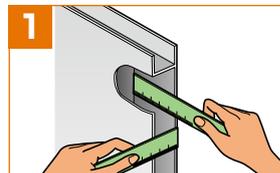

- 1 ● 溝幅と溝の深さを測ります。
(溝幅は内側の寸法を測ってください。)

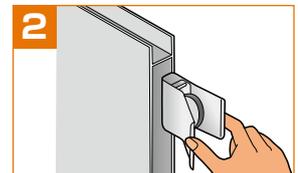

- 2 ● 戸車をはめ込みます。
(古い戸車ははずし、その場所にはめ込んでください。古い戸車がはずれない場合は、その横にはめ込んでください。)

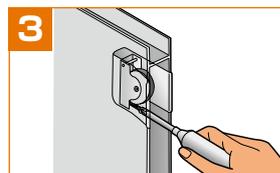


- 3 ● 調整ねじをまわして高さを調整してください。



- 4 ● 窓枠にもどしてガタツキがあれば再度調整ねじで高さ調整してください。

⚠ お取替えの際は、2個同時のお取替えをおすすめします。



製品動画を
ご覧いただけます。

金物 窓の金物
0909-1



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

パリアフリー

金物

接着・テープ・
清掃・補修
水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法