


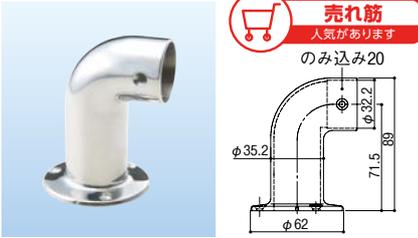

Webで詳細図面をご覧ください。

介護
保険 改修




※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。

マツバ
エンドブラケット

019-5800 LW-01

1個 5,500円(税抜き)

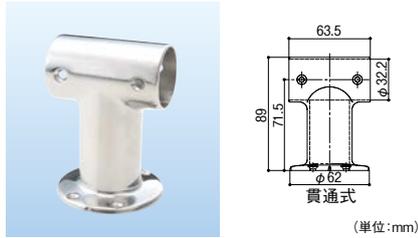

※内部で手すり棒をつきあわせてジョイントプレートとしても使用できます。
※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。

マツバ
チーズブラケット

019-5801 LW-02

1個 5,900円(税抜き)



※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。

マツバ
ベースソケット

019-5802 LW-03

1個 5,200円(税抜き)

●材質:ステンレスSCS13(SUS304相当) ●仕上げ:鏡面パフ仕上げ ●付属品:手すり棒取付けねじ/φ皿ドリルねじ3.5×13(2.8mm程度の下穴が必要です)
壁取付けねじ/φ皿タッピンねじ3.5×40(ナイロンアンカーは別途ご用意ください) ※箱入数=10個




※貫通部中央での手すり棒の接続はできません。
※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。

マツバ
チーズ

013-7980 LW-04

1個 5,500円(税抜き)

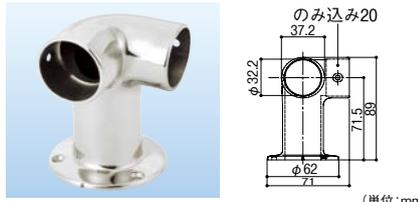


※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。

マツバ
コーナーブラケット

013-7981 LW-05

1個 8,400円(税抜き)

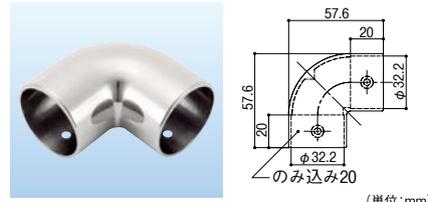

※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。


マツバ
Lコーナー

013-7982 LW-06

1個 5,100円(税抜き)

●材質:ステンレスSCS13(SUS304相当) ●仕上げ:鏡面パフ仕上げ ●付属品:手すり棒取付けねじ/φ皿ドリルねじ3.5×13(2.8mm程度の下穴が必要です)
壁取付けねじ/φ皿タッピンねじ3.5×40(ナイロンアンカーは別途ご用意ください) ※箱入数=10個

壁の段差解消に ■LW-01,02,03,05に対応



マツバ
スペーサー6mm

013-7984 LW-08

1個 2,900円(税抜き)

マツバ
スペーサー9mm


013-7983 LW-07

1個 3,100円(税抜き)


●材質:ステンレスSCS13(SUS304相当) ●仕上げ:鏡面パフ仕上げ ●付属品:壁取付け用ねじ/φ皿タッピンねじ3.5×50(ナイロンアンカーは別途ご用意ください) ※箱入数=10個

▲ 施工上のご注意

- スペーサーは複数枚重ねて使用できません。
- 木製ベースプレートとの併用はできません。

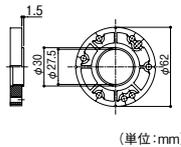

出入口に便利なオフセット形状。

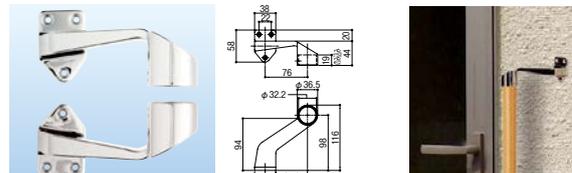

※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。
※横向きには使用できません。

マツバ
オフセットブラケット上下セット

013-7985 LW-09

1セット 15,500円(税抜き)

●材質:ステンレスSCS13 ●仕上げ:鏡面パフ仕上げ ●付属品:手すり棒取付け用ねじ/φ皿ドリルねじ3.5×13 壁取付け用ねじ/φ皿タッピンねじ3.5×50(ナイロンアンカーは別途ご用意ください) ※箱入数=5セット

ブラケットと手すり棒の便利なセット品です。




マツバ
32屋外用I型手すり

013-7992 LW-OI-600

1本 21,000円(税抜き)

●付属品:壁取付け用/固定ねじ(φ皿タッピンねじ3.5×40)
※ナイロンアンカー別途 ●手すり棒はOT-2となります。
●色:木目Lブラウン ※箱入数=10本

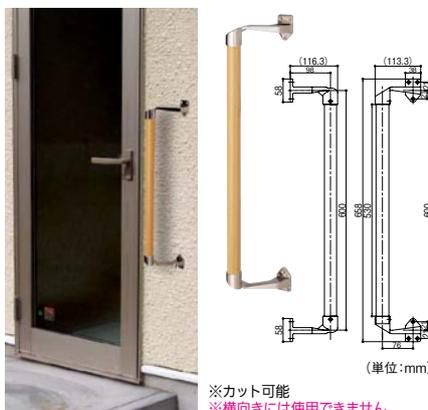

マツバ
32屋外用オフセット手すり

013-7994 LW-OF-600

1本 25,400円(税抜き)

●付属品:壁取付け用/固定ねじ(φ皿タッピンねじ3.5×50)
※ナイロンアンカー別途 ●手すり棒はOT-2となります。
●色:木目Lブラウン ※箱入数=10本

コンクリート壁に取付ける場合

アンカー(プラグ)が必要です。→P.522



「オフセット手すり」とは

壁から持ち出した形状により手首が回るので手すりを握ったまま持ち替えることなく出入口の移動ができます。段差のある浴室や勝手口、ベランダへの開口部移動がより安全に行えます。

オフセット設置側に扉が開く場合ははさみ防止のため枠とブラケットの間を40mm以上あけてください。

