


# 施工方法 TQアンカーの施工

## 必要工具類

- φ25ホールソー
- ハサミ・カッター等

## 1 穴あけ

ホールソー等で、壁にφ25の穴をあけます。

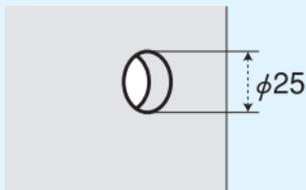

## 4 アンカーを壁に固定(壁をはさみこむ)

- ①セット棒(治具)を引っ張り、アンカーを壁裏に「ピタッ」と張り付けます。
- ②張り付けた状態を保ちながら、ハンドル(治具)の凸を樹脂キャップの凹と合わせ、左回しにネジ込んでいきます。
- ③回らなくなるか、「パチッ」とネジ飛ぶところまでネジ込みます。


逆ネジ!  
(左ネジ)

強く引っ張ると、  
より施工しやすい。




## 2 壁厚に合わせて樹脂キャップを切断

壁の厚みを確認し、ハサミ等で樹脂キャップを切断します。

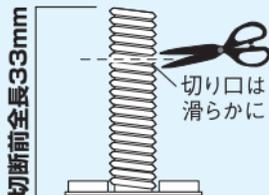

## 5 治具の取り外し


ハンドルとセット棒を取り外します。

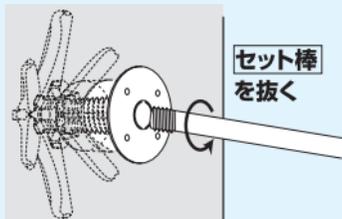

セット棒  
を抜く

## 3 本体挿入


樹脂キャップと結合せずに本体のみをφ25穴に突き刺します。

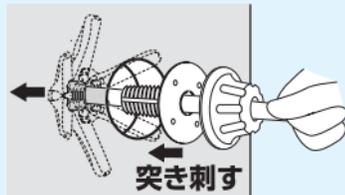

突き刺す

## 6 ボルトで取付物を固定し作業終了

優しくネジ山を探ってください。ネジが入ったら、最後は手締めでがっちり固定します。

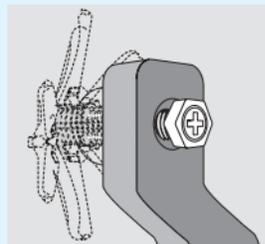

水回りのご使用には、防水パッキンを樹脂キャップに貼付け、さらにネジ穴にシリコンで十分にコーキングしてください。

