

## 取付け説明書

E 壁付ブラケット (BJ-57ST)  
(BJ-97DB)

このたびは当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの要領書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
お読みになった後もすぐ取出せる場所に大切に保管してください。

## 【施工業者様へ】

施工後は、お客様に必ず本書をお渡しください。

## 【お客様へ】



この要領書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。

不適切な使用により事故が発生した場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

転居される場合、次に入居される方にこの要領書をお渡しください。

## E壁付ブラケット取付け方法

- ① 手すりの高さを求め、壁面にチョークラインを用いて、手すり棒天端のラインをけがきます。
- ② 割り付けしたブラケット位置に縦のラインを引きます。
- ③ ①②のラインより、右図を参考にブラケット穴位置A点を割り出します。
- ④ マーキングしたA点に振動ドリルにて穴をあけ、付属のナイロンアンカーMG10を挿入します。  
ドリル径φ10mm (φ9.5mm)、穴開け深さ 55mm  
※ ( ) 値は ALC 用
- ⑤ ブラケットを穴位置に合わせ、ナイロンワッシャを介し、付属のタッピングねじで固定します。

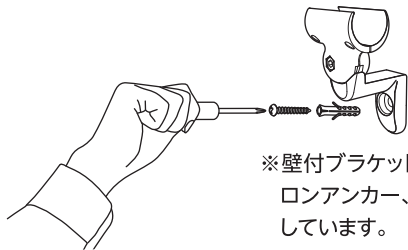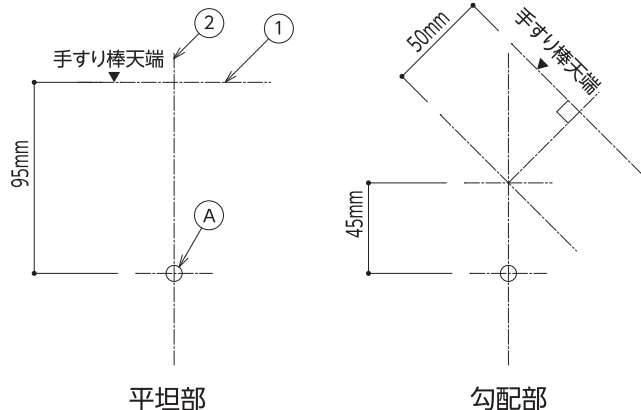

※ 壁付ブラケットにはタッピングねじ、ナイロンアンカー、ナイロンワッシャを付属しています。

## ❗お願い

付属のナイロンアンカーはコンクリート、モルタル、ブロック用です。  
他の材質の場合は、各々専用のアンカーを別途ご用意ください。

- ⑥ キャップをはめ込みます。