


エコ引き戸 畳用ガイドローラー取扱い説明書


ガイドローラー部品

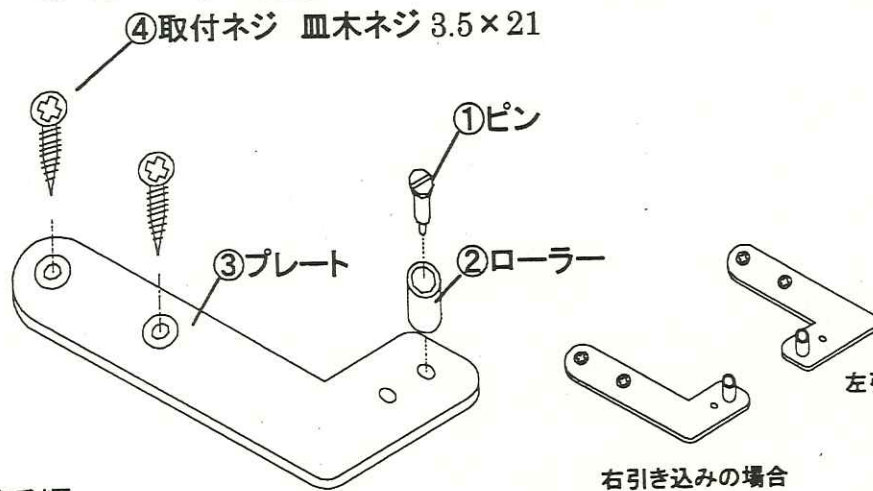

取付手順

1. プレートにピンでローラーを固定します。扉が引き込む方向によってローラーの取付位置が異なります。ご注意ください。
2. 扉の下枠又はフローリングに取付ネジで固定します。

ガイドローラー取付方法(右引き込みの場合)

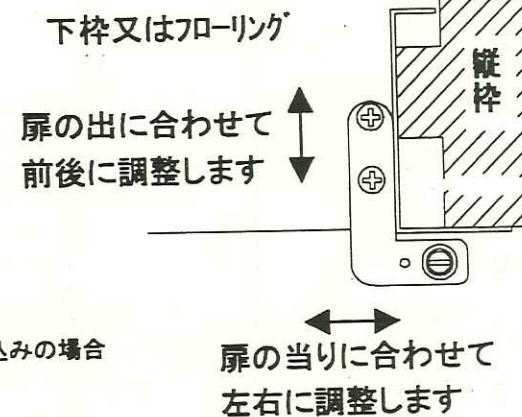

左引き込みの場合

マツ六株式会社

リフォーム事業部

〒543-0051

大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号

TEL06-6774-0605 FAX06-6774-2353