


気密コンセントカバー(後付けタイプ)


クラブⅡ(S)

(30個入り/袋)

(取付方法)

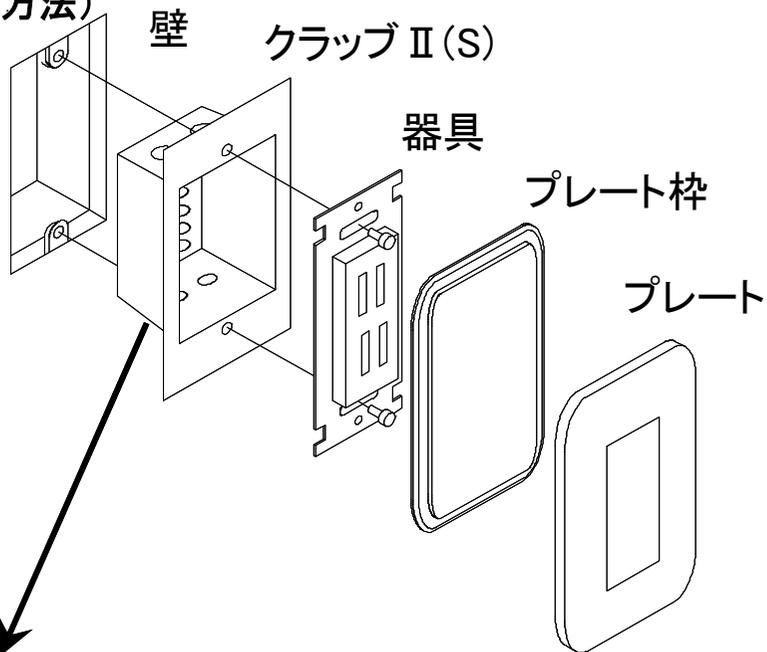

クラブⅡの差込穴に線を差込む場合、先に、千枚通しや釘など先のとがったもので小さな穴を開けてから差し込むとラクです。

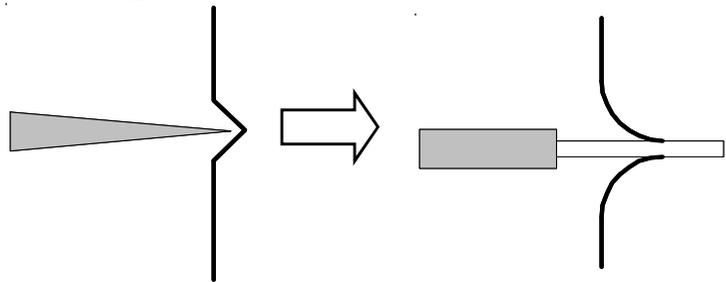

日本住環境株式会社


120201

気密コンセントカバー(後付けタイプ)


クラブⅡ(W)

(10個入り/袋) ※スペーサー2個付

(取付方法)

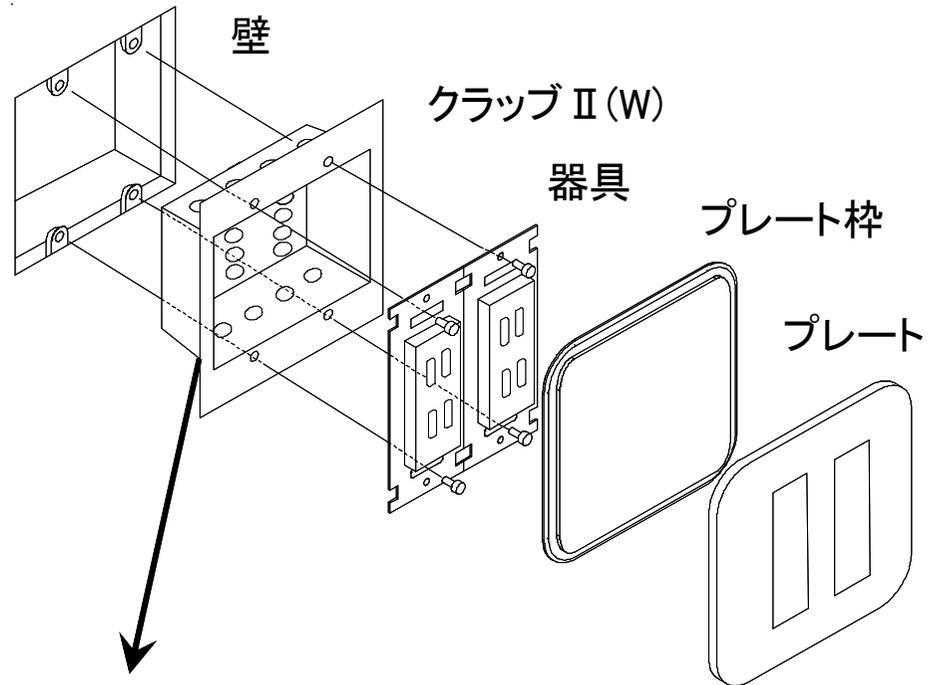

クラブⅡの差込穴に線を差込む場合、先に、千枚通しや釘など先のとがったもので小さな穴を開けてから差し込むとラクです。

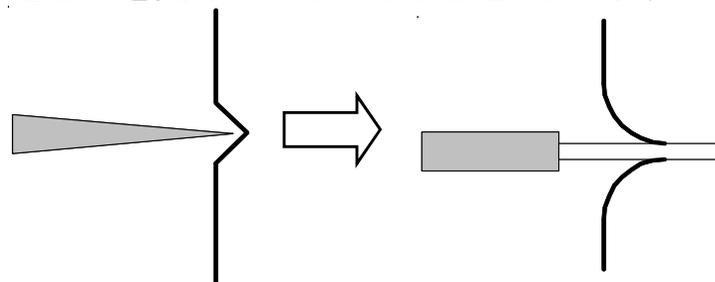

日本住環境株式会社

120201