

# 取扱説明書

# DRYit

室内用物干し

『ドライ・イット』 DIT-250・350 共通

# Coconi

『ココに』シリーズ

## ご注意



- 石膏ボード壁(9.5mm厚以上)に取付ける室内用物干しです。  
※木質壁にビス止めすることもできます。
- 室内の直接水が掛からない場所でご使用ください。
- パッケージに記載の耐荷重をお守りください。
- 付属のネイルは先端が鋭利ですので取扱いにご注意ください。
- 誤った使用方法による事故・破損等に関しては責任を負いかねますのでご注意ください。

## 製品仕様

★収納時のサイズ：縦×横×厚み(mm)  
<DIT-250> 325×56×39  
<DIT-350> 425×56×39

### <付属品>

- [1] ネイル SET … 6個
- [2] 仮止め用ピン … 2本(1本は予備)
- [3] 取付け用工具 … 1個

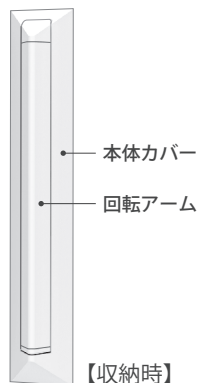


【収納時】

## 取付けの前に

★本体カバーを取外します。

- ①アームを回転させて引出す。  
※アームを上向きに少し押し上げるとロックが外れます。
- ②アームを引出した状態でカバーを取外す。

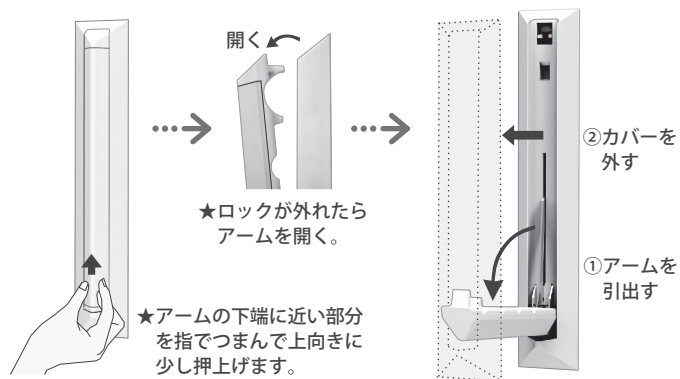


## 取付手順

【石膏ボード壁の場合】

★壁面にネイルで固定します。


### 1 本体をピンで仮止め

- ①本体を壁面に位置決めする。
- ②付属のピン1本を本体上端の中央の穴に差込む。
- ③付属の工具を使ってピンを押込む。

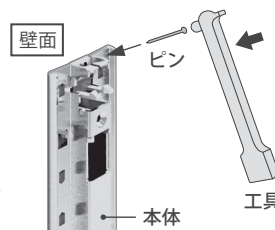


### 2 本体にネイル SET を取付け

- ①付属のネイル SET を本体の突起部に位置合わせて差込む。  
※“カチッ”と音がするまでしっかりと差込んでください。
- ②計6箇所(3箇所×2面)にネイル SET を取付ける。

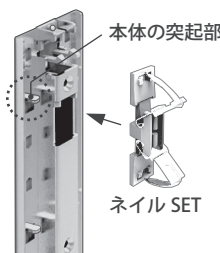

### 3 本体をネイルで本固定

- ①本体が床面に対し垂直になっていることを確認。
- ②本体がずれないようにネイルをハンマーである程度打込む。  
※一気に打込むと壁にダメージを与える恐れがあります。  
ハンマーで小刻みに叩いてください。
- ③次に付属の工具を使用してネイルをハンマーで打込む。  
※ストッパー面に当たるまで完全に打込んでください。
- ④全てのネイル(12個)を打ち終えた後、壁にしっかり固定していることを必ず確認してください。

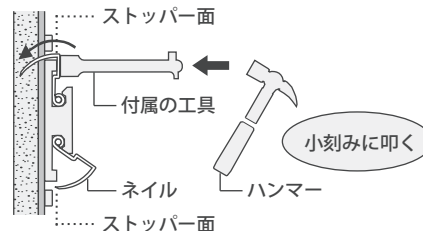

### 4 カバーを取付ける

- ①アームを引出した状態で本体にカバーを取付ける。
- ②最後に回転アームがスムーズに開閉するかを確認。
- ③設置完了です。

## 取付手順

【木質壁の場合】

★壁面にビスで固定します。


- ★付属品【1】～【3】は使用しません。別途ビスをご用意ください。
- ★推奨ビス：SUS 皿木 Φ3.5×40mm  
※ビス使用本数：DIT-250 … 4本 / DIT-350 … 5本

### 1 本体をビスで固定する

- ①本体を壁面に位置決めする。  
※本体が床面に対し垂直になる様にしてください。
- ②アームを引出した状態で本体を壁面にビス止めする。  
※ビス止め：DIT-250 … 4箇所 / DIT-350 … 5箇所
- ③壁にしっかり固定していることを必ず確認してください。

### 2 カバーを取付ける

- ①アームを引出した状態で本体にカバーを取付ける。
- ②最後に回転アームがスムーズに開閉するかを確認。
- ③設置完了です。

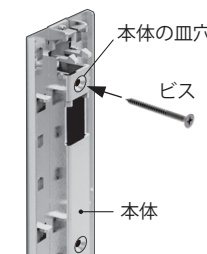

## ご使用方法

- 『ドライ・イット』の1個使いで<ハンガー干し> 2個使えば<竿干し>もできます。

★<ハンガー><物干し竿>は別途をご用意ください。  
★竿の適合サイズ：パイプ径 32mm 以下

