


壁・段差解消材


T4-0027-1

品番 DK-24

部品一覧

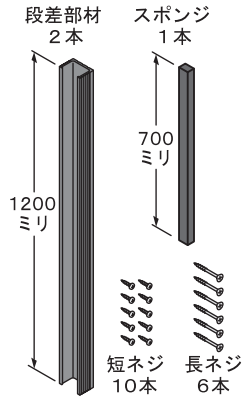



●部材断面形状

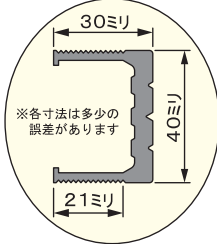

高さ
240cm
まで対応

段差
21ミリ
まで対応

長さ120cm×2本入
※ドアの両側に必要な場合は
2セットお求め下さい。

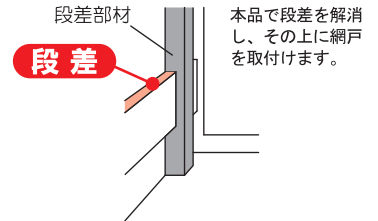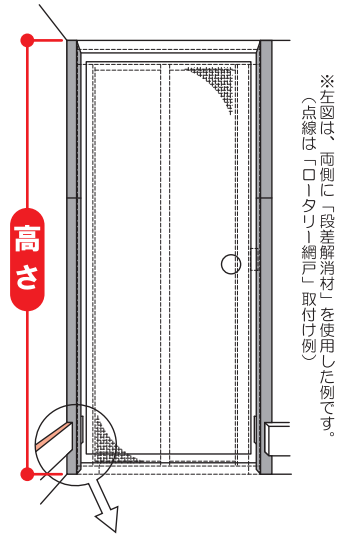


取付け方法

①


段差の形状に合わせて、段差部材を切り欠きます。

- (a) カッターで少しずつ数回で横に切込みを入れる。
(b) 縦は溝に沿って3~4回刃を入れて折り取る。

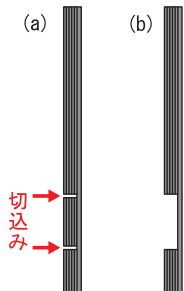

②


切り欠き部の近くを含め、長ネジ3本を使って固定します。



※電動ドライバーは使用しないで下さい。
(割れたり、陥没したりすることがあります。)

③


もう1本の部材をL寸法で切り長ネジ3本で上に取付けます。
(直角になるように切り、切った方を上します。)

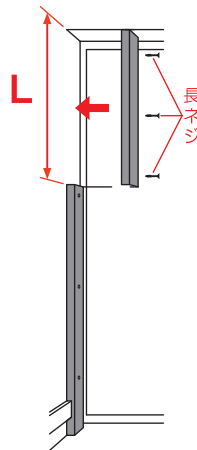

④


網戸を短ネジで取付けて下さい。
※ネジが空転しないようにご注意ください。

●色々な段差形状に対応できます

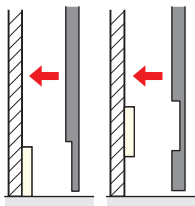

●下部にスキマが生じた時は...


スキマの寸法に合わせてスポンジを切り、下図のように貼付けて下さい。

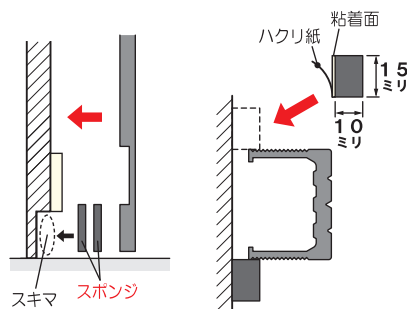

※スポンジが不足した場合は、市販のスキマテープ等をご使用下さい。

●4.5尺ドアのときは...

片側は「突っ張り支柱」を別途ご用意下さい。

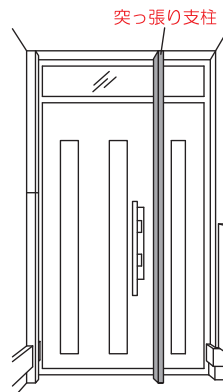

ご注意

- 壁面が堅い木の場合はキリを使って下さい。
- 段差部材の反りはネジ止めによって直ります。
- 段差部材を止める長ネジと網戸本体を止める短ネジがぶつからないようにして下さい。
- ドア用網戸付属のネジは使用しないで下さい。
- カッター等の取扱いには十分ご注意ください。