


取付の手順

- ① フック裏面の丸穴部へ同梱の両面テープを貼付け取付位置へセットしてください。
その際、首部へリボンをはさみ込んでください。
- ② 表面首部の穴へ同梱の木ネジにて強固に取付けてください。取付け下地により長さを選んでください。
その際、リボンも同時に固定してください。
- ③ リボンでお好きな結び目を施してください。

※木ネジのきく所へ付けてください。
ボード壁等取付時必ず補強材部(柱、胴縁)へ取付けてください。
コンクリート等への取付けは出来ません。

※10kg以上は、ぶらさげないでください。
(下地により変わります。)

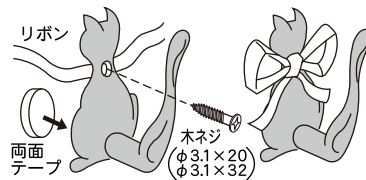

NAGA
SAWA

株式会社 長沢製作所

<http://www.nagasawa-mfg.co.jp>