


準備

取り付け作業に必要な工具 - 直形定規、ドリル、ドリル刃 1/2インチ(1.27cm)以下、ハンドソー (糸ノコ)、ドライバー
 ※作業時は、安全ゴーグルを装着してください。

キャットフラップ(ロック可能型)の組み立て方

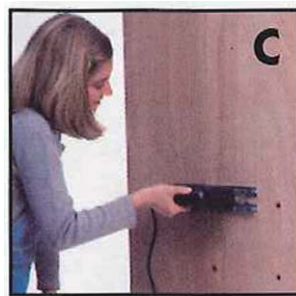

※() 内アルファベットは上図参照

- ① ペットドアの取付高さを決める際、始めにペットの肩までの高さを測ってください。開口部上端は、「ペットの肩までの高さ+5.1cm」より低くならないようにしてください。開口部下端はドア下端から10.2cm(以上)の位置に印をつけ、その高さでドアに水平線を引きます。その線に付属のテンプレートの底辺をあて、ドア横方向中央に位置を決め、テープで留めてください。
- ② テンプレートの位置を決めましたら(図A)、その外周に沿ってドアに線を引いてください。次に、釘またはキリでテンプレートの四隅の穴の位置に印を付けてください。
- ③ 穴位置の印に合わせ、4箇所にドリルで穴をあけてください。その際、1/2インチ(1.27cm)以下のドリルを使用してください。(図B)
- ④ (図B)であけた穴のどれかを起点にして、ジグソー又はハンドソーを使用し線の内側に沿ってカットしてください。
- ⑤ ドア内側から、キャットフラップの表フレーム(フラップ付き)を、(図C)であけた開口に挿入してください。(図D)のように、ドア外側から、裏フレーム(フラップ無し)を開口に取付け、押えながらぴったりするまでネジ留めしてください。**ネジを締め過ぎないよう注意してください。**フレームがドア表面と平らになっているか確かめてください。外フレームとドア表面に隙間ができた場合は、コーキング等を施すことをお勧めします。
- ⑥ 4方式ロックの使用方法はキャットフラップフレーム上のマークを参照してください。(インオンリー・ロック・アウトオンリー・オープン)

※平らでない表面のドアに取り付ける場合 - 開口を作った後、ドア表面が低い箇所を木板を使用して平らな表面に仕立ててください。
 ※ペットドアを正しく取付けるための工具が無い場合、又、取付が難しい場合は施工業者に依頼することをお勧めします。

**以上、ペットドアをドアに取付けるための手順を説明いたしました。
 お客様の創意工夫により色々な所にも取付けが可能です。是非楽しいDIYをお楽しみください。**