# 木製踏台DX 取扱説明書

材質:ラバーウッド集成材 ポリウレタン ノンスリップ塗装


商品名	商品コード	
DX1段15	013-7380	
DX1段12	013-7390	
DX1段12W	013-7391	
DX1段10	013-7382	

商品名	商品コード	
DX2段12	013-7385	
DX2段10	013-7387	


取り付け前に必ずご確認下さい。

### 設置の方法

- 1. 設置する土間面と、廊下の床面の高さを測ります。
- 2. 踏台を昇降しやすい高さにアジャスターで調整します。 踏台がガタつかないよう微調整して下さい。 アジャスターは、破損の危険がありますので踏台下端より**30mm以上出さないで下さい。**
- 3. 調整ができたらアジャスターが動かないように、固定用ナットをスパナ等で確実に締め付けて下さい。
- 4. 固定金具を踏台の背面に、付属の皿木ネジ2本で取り付けて下さい。 金具は框、又は、壁下地等に固定できるよう高さを調整して下さい。 金具には表、裏があります。皿彫りしてある側より皿木ネジを止めて下さい。
- 5. 踏台を設置して、固定金具を框、又は、壁下地等に皿木ネジ2本で固定して下さい。

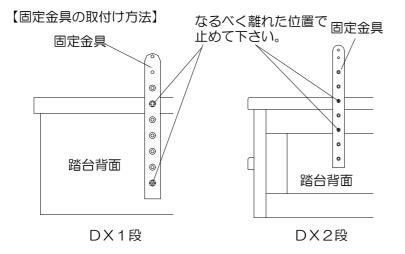

## 【固定用ナットを締めた状態】

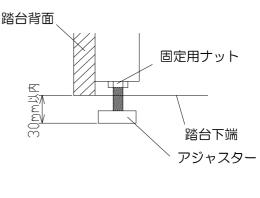

#### 梱包内容

番号	部品名	数量	単位
1	踏台本体	1	台
2	固定金具	2	枚
3	皿木ネジ 3.8×16	8	本
4	取扱い説明書	1	枚

# 注意 🏚

- ・昇降用踏台以外でのご使用はしないで下さい。
- ・転倒防止の為、固定金具で框、又は、壁下地等に必ず固定して下さい。
- ・設置後、定期的にアジャスターの固定用ナットの緩みを確認して下さい。
- ・屋外等では使用しないで下さい。
- ・耐荷重100kg

※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。

お問い合わせは・・・・・・

