


ペットくぐる2 (三方枠)


取付け方法

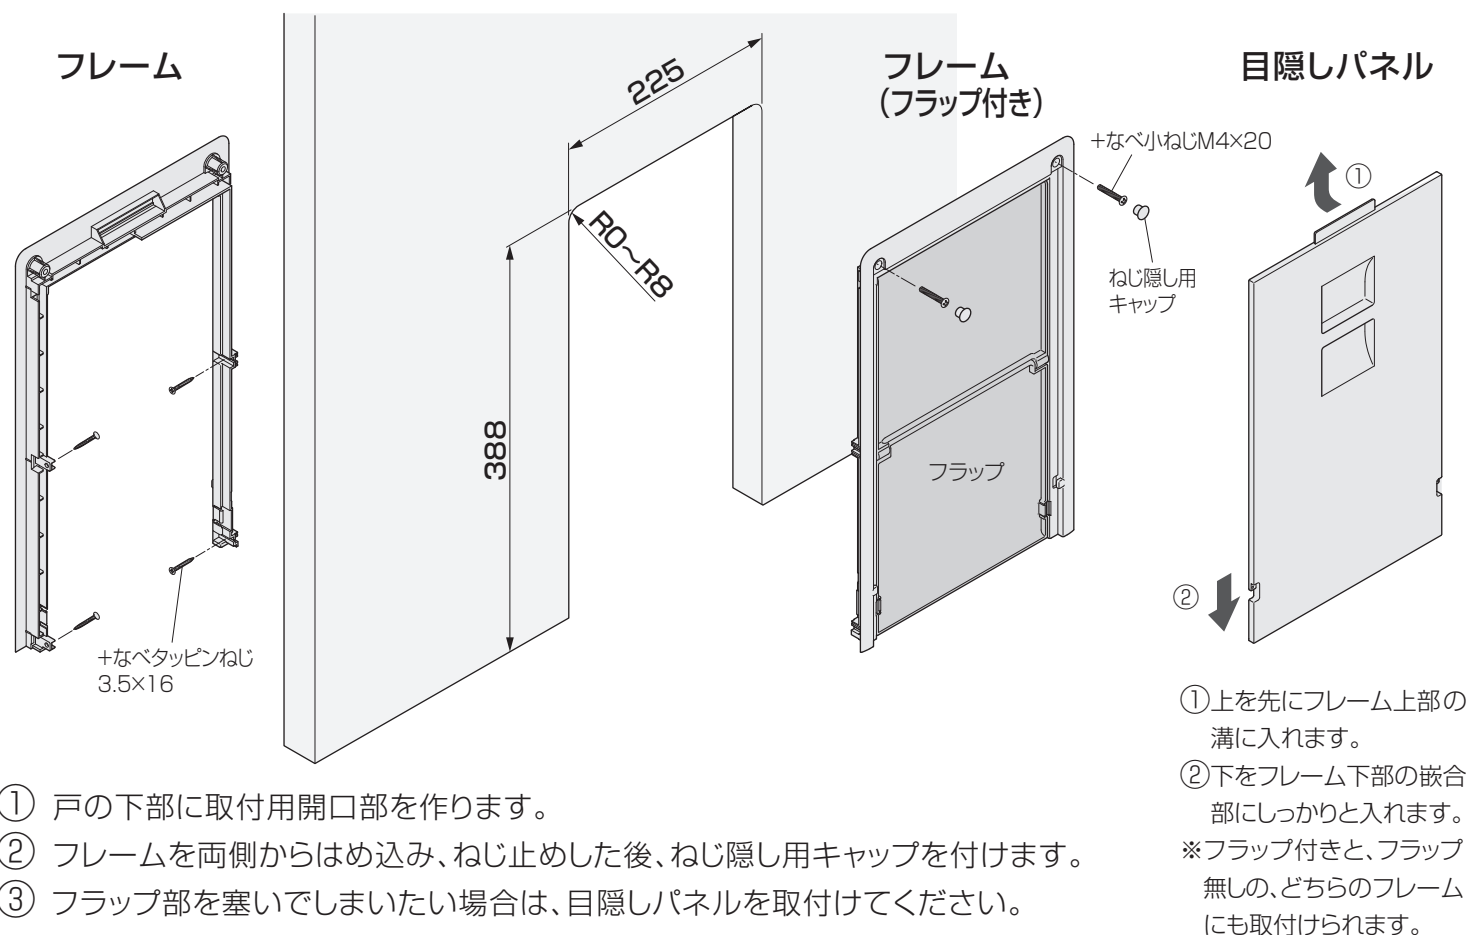

- ① 戸の下部に取付用開口部を作ります。
- ② フレームを両側からはめ込み、ねじ止めした後、ねじ隠し用キャップを付けます。
- ③ フラップ部を塞いでしまいたい場合は、目隠しパネルを取付けてください。


- ① 上を先にフレーム上部の溝に入れます。
- ② 下をフレーム下部の嵌合部にしっかりと入れます。
※フラップ付きと、フラップ無し、どちらのフレームにも取付けられます。

■外形寸法図

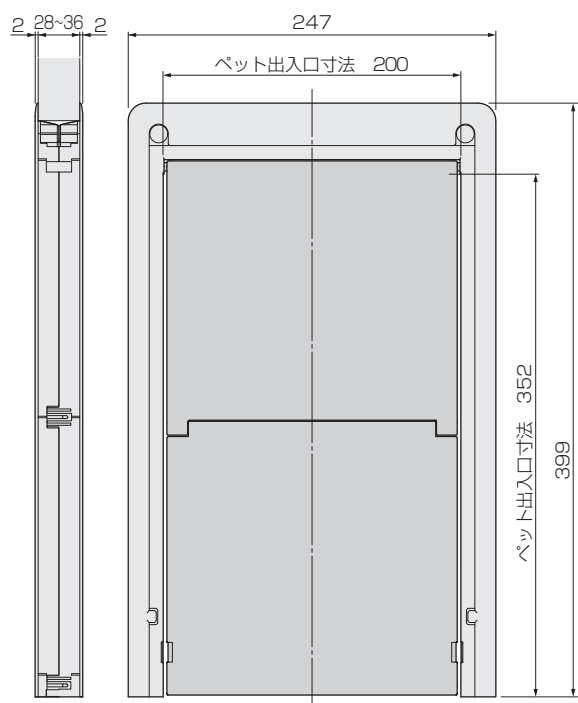

■フラップ位置の調整方法

- すべてのねじを取付け後、フラップの静止位置が片寄ってしまう場合は、
- ① 上2ヶ所のなべ小ねじを緩めます。
 - ② フレームの上部(右図の黒矢印部分)を左右に動かします。
フラップの左右隙間が変わりますので、位置を調整します。
 - ③ 再度なべ小ねじを締め、固定します。

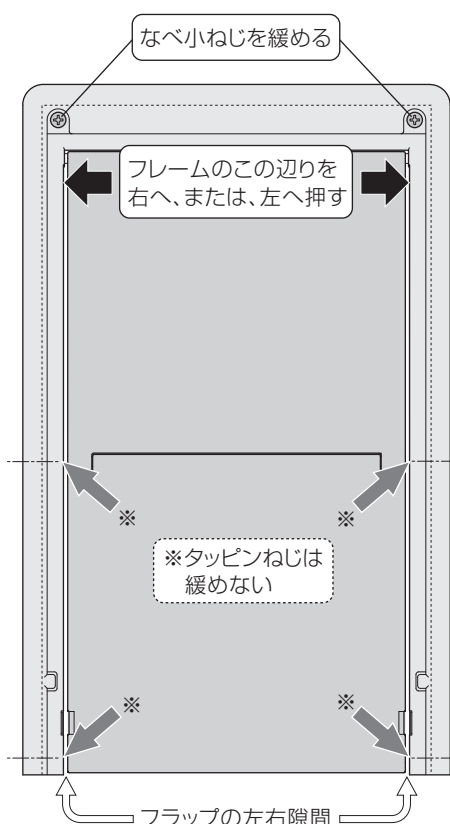

■セット内容

	材質	個数
フレーム (フラップ付き)	ABS	1
フレーム	ABS	1
目隠しパネル	ABS	1
ねじ (+なべ小ねじ M4×20)	SWCH	2
ねじ (+なベタタピンねじ 3.5×16)	SWCH	4
ねじ隠し用キャップ	PP	4

加工上のご注意

- 「ペットくぐる2」を取付けたい位置に芯材が無く、しっかりと取付けられない場合には、芯材の替わりになる補強部材を開口部周辺に補ってください。
- ねじの締めつけは、フラップが動くことを確認しながら行ってください。強く締めつけすぎると、フレームが変形し、フラップが動かなくなる恐れがあります。
- 道具の取扱いには十分ご注意ください。
- 危険ですので、お子様には作業をさせないでください。