



カタチも施工もまっすぐシンプルな
屋外用手すり。

まっすぐ
すんなり
おだなく。

STRAIGHT EZ RAIL

ストレート イージー レール

NEW

新アイテム追加!

エンド
ブラケット



スタンド
直受け用
カバー



NEW

新色追加!


【手すり棒】
キャラメル

【支柱・金具】ダークチョコ



STRAIGHT EZ RAIL

ストレート イージー レール

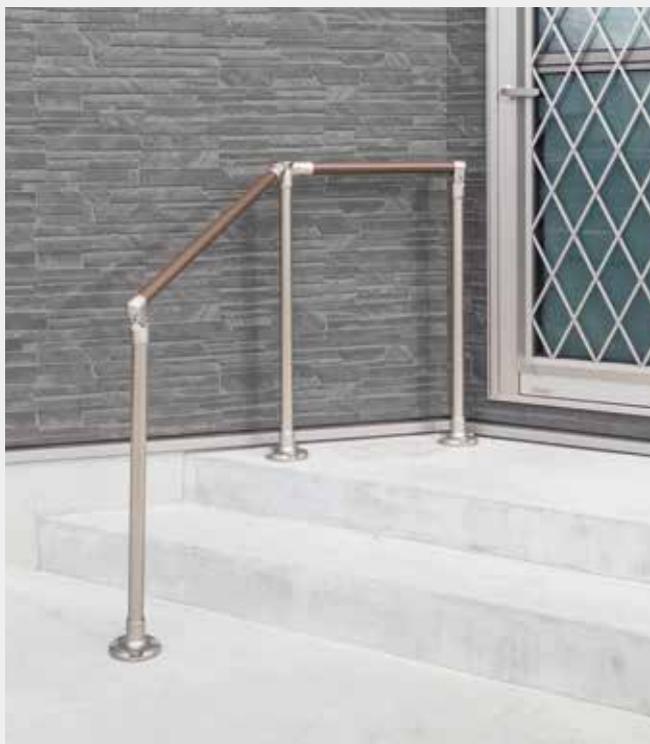

六角棒スパナで
施工をスムーズに。



各パーツや手すり棒の固定には、六角棒スパナを使用。施工もサクサクすすみます。切粉のゴミが出にくいのも嬉しい。

※六角棒スパナ(呼び3.5)が別途必要です。
(商品には付属しておりません)

ムダを削ぎ落して
たどり着いたフォルム。



直線を基調としながら柔らかな曲線も感じられるミニマルなデザイン。アプローチの景観を壊しません。

支柱ピッチ最大1200mmの
ワイドスパン対応。



支柱やブラケットの数を少なく抑えられるので合計価格もお手頃に。
(参考プランをご参照ください)

手すり棒は手に優しい
樹脂被膜です。



熱くなり
にくい!



ヒンヤリし
すぎない!

※ステンレス等、金属製手すりとの比較

直感的に選べる
ラインナップ。

1~2スパンなどのちょっとした現場におすすめ。部材の拾い出しが直感的にできる、分かりやすいラインナップです。



強さと使いやすさを
兼ね備えたφ36mm。

手すり棒の直径は、手を滑らせて使う歩行補助の用途にぴったりなφ36mmを採用。細すぎず、安心の強度です。



※フリーRレール・アクアレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

➡ 施工方法

ストレートEZレールの施工方法についてはP.6・7をご覧ください。



NEW 手すり棒に「キャラメル」が、支柱・ブラケットなどの金具に「ダークチョコ」が登場。
新色追加! なじみやすいカラーでバリエーションが広がります!



部材カラー 組合せイメージ

ココア ×
ダークチョコ

ココア ×
アンバーステン

キャラメル ×
ダークチョコ

キャラメル ×
アンバーステン



製品動画を
ご覧いただけます。
屋外
E-QR06-1

確かな品質

■ 耐候性 超促進耐候性試験

- 試験装置：超促進耐候試験機「アイスーパーUVテスター（照射強度100mW/cm²）」
- 試験結果：450時間* 経過後も著しい変色や退色はありませんので、安心して屋外でもご使用になれます。

※アイスーパーUVテスターの紫外線エネルギーはサンシャイン照射試験の約7倍のエネルギー量があり、アイスーパーUVテスター照射試験450時間はサンシャイン照射試験3000時間相当のエネルギー量に相当します。

	ブランク	150時間	300時間	450時間	
表面状態					異常なし

■ 防カビ性

- 試験方法：製品を高湿度下で2週間培養。（JIS Z2911に準ずる）
- 試験結果：製品にかびの発育は見られない。

■ 強度基準

- 安全に配慮した試験（社内基準強度）をクリアしています。
- 安全荷重：歩行補助120kgf

⚠ お手入れについて

- 手すり棒は定期的にやわらかい布で拭き清掃してください。汚れがひどい場合は中性洗剤をしみこませた布で拭き、その後水拭きと乾拭きを行ってください。
- 手すり棒を消毒する場合は、塩素系洗剤を濃度0.02%（500mlのペットボトル1本の水に2ml、ペットボトルキャップ半杯）以下で希釈したものを柔らかい布に含ませた後、固く絞り、洗剤が1か所に溜まらないように注意しながら手早く拭いてください。
（厚生労働省「社会福祉施設、介護老人保健施設におけるノロウイルスによる感染性胃腸炎の発生・まん延防止策の一層の徹底について」における消毒液の基準に準じます。）

マツ六は製品安全の向上に取り組んでいます。

弊社はビル・住宅建築関連資材を取り扱う専門商社として、つねに「生活情報」と「最新技術」を先取りし、製品やサービスの研究・開発を積極的に推進して参りました。創業から守る理念『協調互敬』のもと、製品という「モノ」ではなく、ユーザー様の豊かな暮らしという「コト」のご提案で、製品安全の実現に取り組んでいます。

また、製品をお届けするだけではなく、現場にあった取付け方やユーザー様にあった使用方法、関連する法令などに関して、お客様とともに知識を深めていくことも責務であると考えております。

弊社の製品安全への取り組みをご評価いただき、経済産業省が主催する『製品安全対策優良企業表彰（PSアワード）』中小企業 製造事業者・輸入事業者部門に於いて、第14回（令和2年度）・第16回（令和4年度）の2度にわたり、経済産業大臣賞を受賞しました。今後もお客様に弊社製品を安心してご使用いただけるよう、全社で製品安全の向上に努めて参ります。

製品安全対策優良企業表彰（PSアワード）とは

経済産業省が主催。製品安全に積極的に取り組んでいる製造事業者、輸入事業者、小売販売事業者、各種団体をそれぞれ企業単位で広く公募し、厳正な審査の上で、「製品安全対策優良企業」として表彰するものです。

弊社の安全・安心への取り組みはWebサイトにてご覧いただけます。 <https://www.mazroc.co.jp/safety/>



2022
製品安全対策優良企業
経済産業省

2020
製品安全対策
優良企業
経済産業省

ストレートEZ(イージ)レール

手すり棒

耐候性樹脂使用
防カビ仕様

ココア

NEW

キャラメル



36アルミ樹脂巻手すり棒

色	サイズ	商品コード	品番	価格
ココア	2m	019-1601	EZ-01CO	1本 11,000円 (税抜き)
	4m	019-1602	EZ-02CO	1本 19,600円 (税抜き)
キャラメル	2m	019-1701	EZ-01CM	1本 11,000円 (税抜き)
	4m	019-1702	EZ-02CM	1本 19,600円 (税抜き)

●材質:芯材/アルミ、被覆/半硬質樹脂 ※箱入数=1本


※ブラケットピッチ1200mm以内
※支柱としては使用できません。
※浴室用としては使用できません。

エンドキャップ・ジョイント



アンパーステン

NEW
ダークチョコ

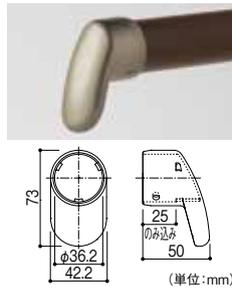

Rエンドキャップ


色	商品コード	品番	価格
アンパーステン	019-1615	EZ-15US	1個 3,900円 (税抜き)
ダークチョコ	019-1715	EZ-15DC	

●材質:アルミ合金●付属品:六角穴付き止めねじ(M6×4mm)2本 ※箱入数=10個
※六角棒スパナ(呼び3mm)が別途必要です。



アンパーステン

NEW
ダークチョコ

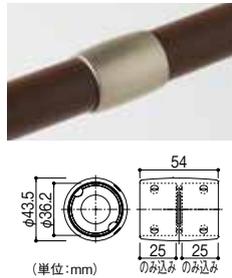

直ジョイント


色	商品コード	品番	価格
アンパーステン	019-1613	EZ-13US	1個 2,900円 (税抜き)
ダークチョコ	019-1713	EZ-13DC	

●材質:アルミ合金●付属品:六角穴付き止めねじ(M6×4mm)4本 ※箱入数=10個
※六角棒スパナ(呼び3mm)が別途必要です。



アンパーステン

NEW
ダークチョコ

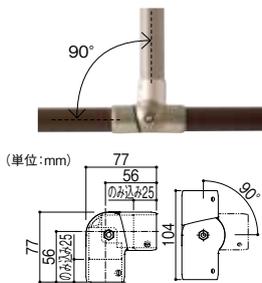

自在ジョイント

色	商品コード	品番	価格
アンパーステン	019-1614	EZ-14US	1個 6,100円 (税抜き)
ダークチョコ	019-1714	EZ-14DC	

●材質:アルミ合金●付属品:六角穴付き止めねじ(M6×4mm)4本 ※箱入数=5個
※六角棒スパナ(呼び3mm, 5mm)が別途必要です。

壁付ブラケット




アンパーステン

NEW
ダークチョコ

※縦使い不可

※ダークチョコもコーチスクリューの色はステン色です。

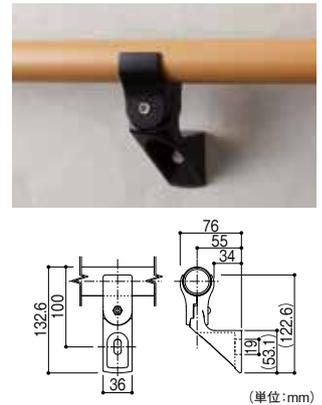

ブラケット横型


色	商品コード	品番	価格
アンパーステン	019-1616	EZ-16US	1個 4,500円 (税抜き)
ダークチョコ	019-1716	EZ-16DC	

●材質:アルミ合金●付属品:コーチスクリュー(8×65mm)1本、ナイロンアンカー(MG10×50mm)1本、平座金(呼び8mm)1枚、ばね座金(呼び8mm)1枚 ※箱入数=5個
※六角棒スパナ(呼び5mm)が別途必要です。

NEW
縦横兼用

アンパーステン

ダークチョコ

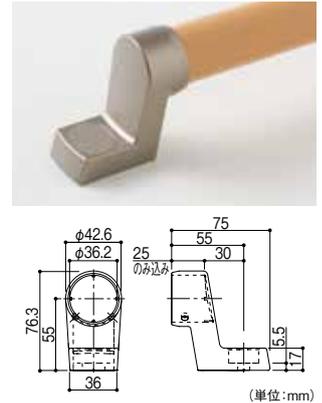

エンドブラケット

色	商品コード	品番	価格
アンパーステン	019-1620	EZ-20US	1個 3,400円 (税抜き)
ダークチョコ	019-1720	EZ-20DC	

●材質:アルミ合金●付属品:六角穴付き止めねじ(M6×4mm)2本、コーチスクリュー(8×65mm)1本、ナイロンアンカー(MG10×50mm)1本、平座金(呼び8mm)1枚、ばね座金(呼び8mm)1枚、ねじ隠しキャップ大1個 ※箱入数=5個
※六角棒スパナ(呼び3mm)が別途必要です。

ストレートEZレールの一部パーツには
フリーRレール用メンテナンス部品をご使用いただけます。

- スタンド直受け用固定金具…040-7157 (BJM-55ST)
- アンパーステン色タッチアップ…040-7132 (BJM-32ST)

詳しくはWebサイトまたはパリアフリー建材カタログ等でご確認ください。

※フリーRレール・アクアレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。

➡ 施工方法

ストレートEZレールの施工方法についてはP.6・7をご覧ください。

支柱用部材

NEW アンパーステン
ダークチョコ

(単位:mm)

NEW アンパーステン
ダークチョコ

(単位:mm)

支柱用自在ジョイント

色	商品コード	品番	価格
アンパーステン	019-1610	EZ-10US	1個 4,700円 (税抜き)
ダークチョコ	019-1710	EZ-10DC	

●材質:アルミ合金●付属品:六角穴付き止めねじ(M6×4mm)2本 ※箱入数=5個
※六角棒スパナ(呼び3mm, 5mm)が別途必要です。

支柱用エンドジョイント

色	商品コード	品番	価格
アンパーステン	019-1611	EZ-11US	1個 5,200円 (税抜き)
ダークチョコ	019-1711	EZ-11DC	

●材質:アルミ合金●付属品:六角穴付き止めねじ(M6×4mm)4本 ※箱入数=5個
※六角棒スパナ(呼び3mm, 5mm)が別途必要です。

NEW アンパーステン
ダークチョコ

(単位:mm)

(単位:mm)

支柱用コーナージョイント

色	商品コード	品番	価格
アンパーステン	019-1618	EZ-18US	1個 8,300円 (税抜き)
ダークチョコ	019-1718	EZ-18DC	

●材質:アルミ合金, PE●付属品:六角穴付き止めねじ(M6×4mm)6本, ねじ隠しキャップ1個
※箱入数=2個 ※六角棒スパナ(呼び3mm, 5mm)が別途必要です。

水平方向 角度調整範囲 105°
上下方向 角度調整範囲 75°

●両側を下方向, または上方向へ動かすことができます。

アンパーステン
NEW ダークチョコ

(単位:mm)

※支柱の高さ対応範囲は次ページの図を参照してください。
※手すり棒としては使用できません。
※浴室用としては使用できません。

アンパーステン
NEW ダークチョコ

(単位:mm)

取付け金具付
※ダークチョコもコーチスクリューの色はステン色です。

38アルミ支柱

色	商品コード	品番	価格
アンパーステン	019-1603	EZ-03US	1本 7,900円 (税抜き)
ダークチョコ	019-1703	EZ-03DC	

●長さ:2300mm●材質:アルミ ※箱入数=1本

スタンド直受け

色	商品コード	品番	価格
アンパーステン	019-1612	EZ-12US	1個 6,300円 (税抜き)
ダークチョコ	019-1712	EZ-12DC	

●材質:アルミ合金●付属品:六角穴付き止めねじ(M6×4mm)4本, コーチスクリュー(8×65mm)4本, ナイロンアンカー(MG10×50mm)4本, 平座金(呼び8mm)4枚, ばね座金(呼び8mm)4枚 ※箱入数=2個 ※六角棒スパナ(呼び3mm)が別途必要です。

グレー
NEW ブラックブラウン

(単位:mm)

グレー
NEW ブラックブラウン

(単位:mm)

埋め込み支柱用カバー

色	商品コード	品番	価格
グレー	019-1617	EZ-17GY	1個 1,050円 (税抜き)
ブラックブラウン	019-1717	EZ-17BB	

●材質:ASA樹脂 ※箱入数=50個

スタンド直受け用カバー

色	商品コード	品番	価格
グレー	019-1619	EZ-19GY	1個 1,100円 (税抜き)
ブラックブラウン	019-1719	EZ-19BB	


●材質:ASA樹脂 ※箱入数=100個

STRAIGHT EZ RAIL 部材一覧
ストレー トナー ジョー ヴール

施工方法 ストレートEZレールの施工


■下記ルールを守ってプランニングしてください。

■プレート横型、エンドブラケット、支柱用エンド(自在・コーナー)ジョイント

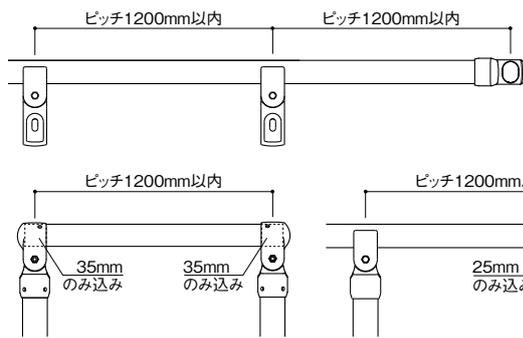


▲施工上のご注意


- 施工には六角棒スパナ(呼び3mm、5mm)が別途必要です(商品には付属していません)。
- 本製品は住宅用屋外手すりシリーズです。
- 本製品は動作補助または歩行補助を目的としています。墜落防止を目的としては使用しないでください。
- 施工にあたっては施工要領書/取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。

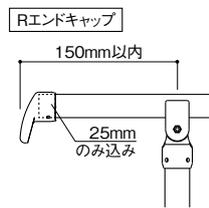


埋め込み支柱

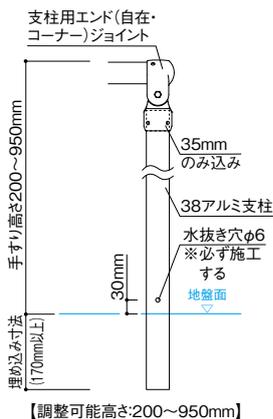

スタンド直受け支柱

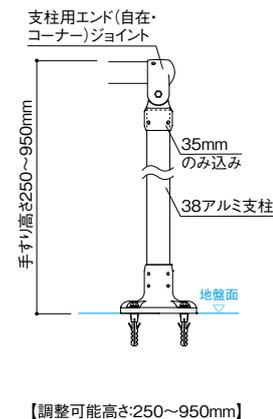


ジョイント・自在ジョイント

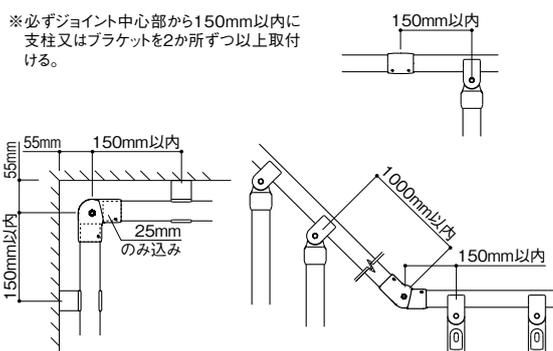


支柱の埋め込み方法


①振動ドリルで下穴(φ6mm)をあけ、コアドリル(φ60mm)で深さ190mm以上の穴をあける。

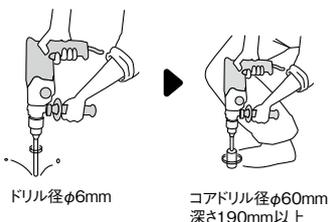

②あらかじめ床仕上げ面から30mm程度の高さに水抜き穴(φ6mm)をあけておく。次に、穴深さの7~8割あたりまでコンクリートを流込み、38アルミ支柱の内部にコンクリートが充填されるよう挿入する。

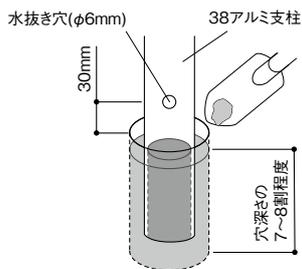

③支柱が垂直になるようにクサビで調整した後、穴にモルタルを流込む。モルタルが仮硬化したら、クサビを取り除いて、クサビ跡をモルタルで補修する。

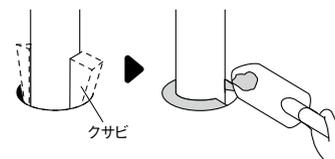


▲施工上のご注意


- 水抜き穴は、必ずあける。あいていない場合、腐食の原因となったり、支柱内部に溜まった水の凍結で支柱が破損したりする恐れがある。
- モルタルに急結剤を混ぜない。また、塩化物を含むモルタル・コンクリートを使用しない。アルミと反応し支柱を腐食させる恐れがある。

スタンド直受けの固定方法


①下図に基づいて下穴位置A点を記し、振動ドリル(φ10mm)で深さ55mmの穴をあけ、付属のナイロンアンカー-MG10を挿入する。

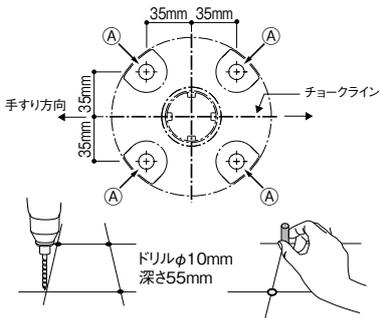

②穴位置に合わせ、固定する。水勾配等により支柱が垂直に立てられない場合は、調整スペーサー(別売:AQ-27)を地面とスタンド直受けの間に入れる。

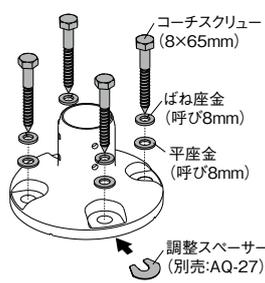

③38アルミ支柱をスタンド直受けに差込み、六角棒スパナ(呼び3mm)の短い柄を持ち、六角穴付き止めねじ(M6×4mm)が回らなくなるまで締付け、次に長い柄を持って90°以上回転させ、増し締めする。その後、ぐらつきが無いことを確認する。

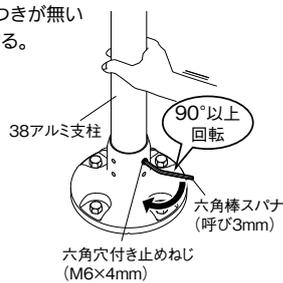



▲施工上のご注意

- 調整スペーサー(別売:AQ-27)は1か所につき2枚までとする。対応水勾配は1/50まで。


STRAIGHT EZ RAIL 施工方法
ストレートイージーレール

支柱用自在ジョイント／支柱用エンドジョイントの固定方法

- ①38アルミ支柱を差込み、六角穴付き止めねじ(M6×4mm)を取付ける。
②六角棒スパナ(呼び3mm)の短い柄を持ち、六角穴付き止めねじ(M6×4mm)が回らなくなるまで締付け、次に長い柄を持って90°以上回転させ、増し締める。

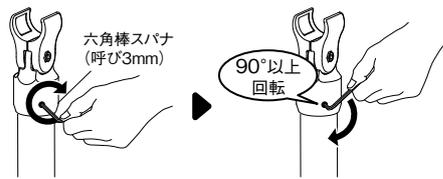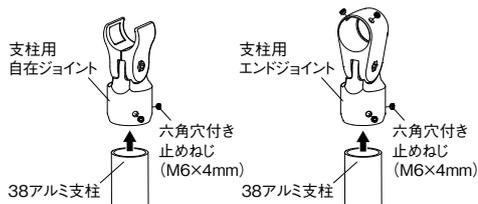



- ③36アルミ樹脂巻手すり棒を仮固定する。
④首振り角度を固定した後、③で仮固定した36アルミ樹脂巻手すり棒を本締めして完了。

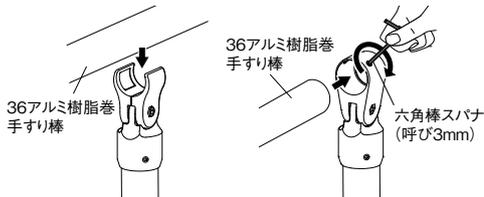



※六角棒スパナの短い柄を持ち、回らなくなるまで締込む。
※六角棒スパナの長い柄を持ち、90°以上(支柱用エンドジョイントは30°以上)回転させ、増し締める。

支柱用コーナージョイントの固定方法


- ①38アルミ支柱を支柱用コーナージョイントに差込み、六角穴付き止めねじ(M6×4mm)を取付ける。
②六角棒スパナ(呼び3mm)の短い柄を持ち、六角穴付き止めねじ(M6×4mm)が回らなくなるまで締付け、次に長い柄を持って90°以上回転させ、増し締める。

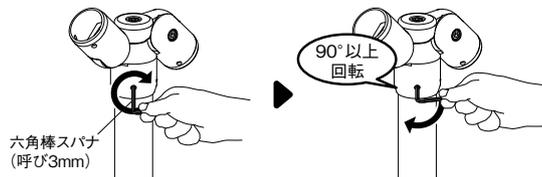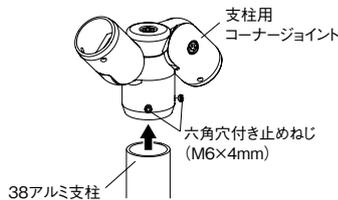

- ③支柱用コーナージョイントに36アルミ樹脂巻手すり棒を差込み、六角棒スパナ(呼び3mm)で六角穴付き止めねじ(M6×4mm)が表面よりはみ出さないように均等に締付ける。
④六角棒スパナ(呼び5mm)で上下方向、水平方向それぞれの首振り角度を固定する。
⑤支柱用コーナージョイント中心部にねじ隠しキャップをはめ込む。


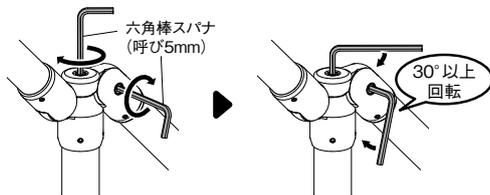
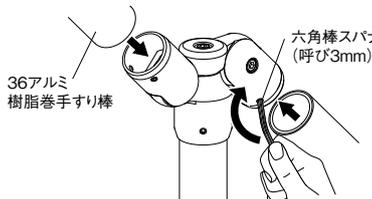


※六角棒スパナの短い柄を持ち、回らなくなるまで締込む。
※六角棒スパナの長い柄を持ち、30°以上回転させ、増し締める。

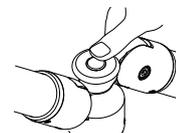




ブラケット横型の固定方法

- ①下図に基づいて下穴位置④点を記し、振動ドリル(φ10mm)で、深さ60mmの穴をあけ、付属のナイロンアンカーMG10を挿入する。
②穴位置に合わせ、固定する。その後、ブラケット横型に手すり棒を仮固定する。
③ブラケット横型に36アルミ樹脂巻手すり棒を乗せ、六角棒スパナ(呼び5mm)で六角穴付きボルトを固定して完了。

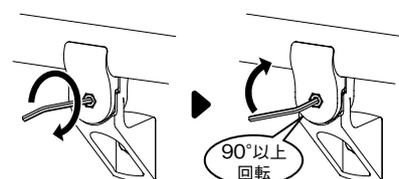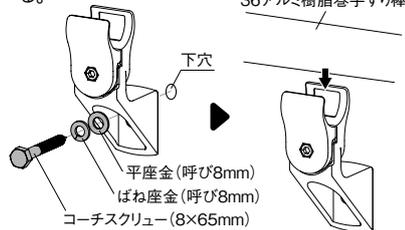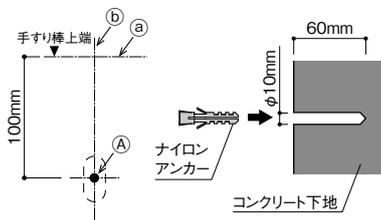

エンドブラケットの固定方法

- ①下図に基づいて下穴位置④点を記し、振動ドリル(φ10mm)で、深さ60mmの穴をあけ、付属のナイロンアンカーMG10を挿入する。
②穴位置に合わせ、固定する。その後、エンドブラケットに36アルミ樹脂巻手すり棒を固定する。(両端がエンドブラケットで中間に支持がない場合は、逆の順序で行う。)
③ねじ隠しキャップ大をはめ込み、完了。

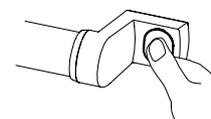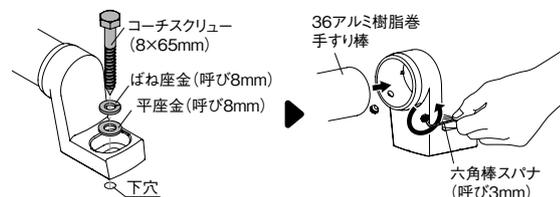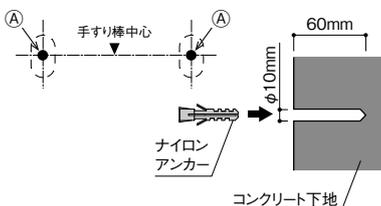

ストレートEZレール 参考プラン

プラン 1

(単位:mm)

埋め込み支柱プラン	商品コード	商品名	定価	数量
	019-1601	① 36アルミ樹脂巻手すり棒 2m EZ-01CO	11,000円	1(計 11,000円)
	019-1603	② アルミ支柱 2.3m EZ-03US	7,900円	1(計 7,900円)
	019-1611	③ 支柱用エンドジョイント EZ-11US	5,200円	2(計 10,400円)
	標準価格合計			29,300円 (税抜き)

スタンド直受け支柱プラン	商品コード	商品名	定価	数量
	019-1601	① 36アルミ樹脂巻手すり棒 2m EZ-01CO	11,000円	1(計 11,000円)
	019-1603	② アルミ支柱 2.3m EZ-03US	7,900円	1(計 7,900円)
	019-1611	③ 支柱用エンドジョイント EZ-11US	5,200円	2(計 10,400円)
	019-1612	④ スタンド直受け EZ-12US	6,300円	2(計 12,600円)
標準価格合計			41,900円 (税抜き)	

プラン 2

(単位:mm)

埋め込み支柱プラン	商品コード	商品名	定価	数量
	019-1602	① 36アルミ樹脂巻手すり棒 4m EZ-02CO	19,600円	1(計 19,600円)
	019-1603	② アルミ支柱 2.3m EZ-03US	7,900円	2(計 15,800円)
	019-1610	③ 支柱用自在ジョイント EZ-10US	4,700円	2(計 9,400円)
	019-1611	④ 支柱用エンドジョイント EZ-11US	5,200円	2(計 10,400円)
標準価格合計			55,200円 (税抜き)	

スタンド直受け支柱プラン	商品コード	商品名	定価	数量
	019-1602	① 36アルミ樹脂巻手すり棒 4m EZ-02CO	19,600円	1(計 19,600円)
	019-1603	② アルミ支柱 2.3m EZ-03US	7,900円	2(計 15,800円)
	019-1610	③ 支柱用自在ジョイント EZ-10US	4,700円	2(計 9,400円)
	019-1611	④ 支柱用エンドジョイント EZ-11US	5,200円	2(計 10,400円)
	019-1612	⑤ スタンド直受け EZ-12US	6,300円	4(計 25,200円)
標準価格合計			80,400円 (税抜き)	

プラン 3

(単位:mm)

埋め込み支柱プラン	商品コード	商品名	定価	数量
	019-1601	① 36アルミ樹脂巻手すり棒 2m EZ-01CO	11,000円	1(計 11,000円)
	019-1603	② アルミ支柱 2.3m EZ-03US	7,900円	2(計 15,800円)
	019-1610	③ 支柱用自在ジョイント EZ-10US	4,700円	1(計 4,700円)
	019-1611	④ 支柱用エンドジョイント EZ-11US	5,200円	2(計 10,400円)
標準価格合計			41,900円 (税抜き)	

スタンド直受け支柱プラン	商品コード	商品名	定価	数量
	019-1601	① 36アルミ樹脂巻手すり棒 2m EZ-01CO	11,000円	1(計 11,000円)
	019-1603	② アルミ支柱 2.3m EZ-03US	7,900円	1(計 7,900円)
	019-1610	③ 支柱用自在ジョイント EZ-10US	4,700円	1(計 4,700円)
	019-1611	④ 支柱用エンドジョイント EZ-11US	5,200円	2(計 10,400円)
	019-1612	⑤ スタンド直受け EZ-12US	6,300円	3(計 18,900円)
標準価格合計			52,900円 (税抜き)	

プラン 4

(単位:mm)

埋め込み支柱プラン	商品コード	商品名	定価	数量
	019-1601	① 36アルミ樹脂巻手すり棒 2m EZ-01CO	11,000円	1(計 11,000円)
	019-1603	② アルミ支柱 2.3m EZ-03US	7,900円	2(計 15,800円)
	019-1618	③ 支柱用コーナージョイント EZ-18US	8,300円	1(計 8,300円)
	019-1611	④ 支柱用エンドジョイント EZ-11US	5,200円	2(計 10,400円)
標準価格合計			45,500円 (税抜き)	

スタンド直受け支柱プラン	商品コード	商品名	定価	数量
	019-1601	① 36アルミ樹脂巻手すり棒 2m EZ-01CO	11,000円	1(計 11,000円)
	019-1603	② アルミ支柱 2.3m EZ-03US	7,900円	1(計 7,900円)
	019-1618	③ 支柱用コーナージョイント EZ-18US	8,300円	1(計 8,300円)
	019-1611	④ 支柱用エンドジョイント EZ-11US	5,200円	2(計 10,400円)
	019-1612	⑤ スタンド直受け EZ-12US	6,300円	3(計 18,900円)
標準価格合計			56,500円 (税抜き)	

- ⚠ 施工上のご注意**
- 上記参考プランは一例です。
 - P.6・7の施工方法をご一読の上、プランニングを行ってください。
 - ご注文は商品コードをお願いします。

※フリーRレール・アクアレール等、他シリーズと部材を組合せて使用することはできません。



〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号
 TEL 06-6774-2255 FAX 06-6774-2248
<https://www.mazroc.co.jp/>