トイレ用手すり

浴室用手すり

据置式手すり 手すり以外の商品

感染症対策

玄関

階段·廊下 トイレ

浴室·洗面所

寝室·居間

屋外

バリアフリー

接着・テープ・ a 清掃·補修 水まわり

防犯

耐震·防災

収納·内装

ペット用品

建築資材

道具·工具 お役立ち

豆知識

ご利用方法

換や障子の前でも

手すりがつなげる!





BAUHAUS | 襖用脱着手すりブラケットN



■手すりの連続性を保ちながら、 押入れをあける時にも邪魔になりません。 ■手すり棒は別売です。ブラケットピッチは、

BAUHAUS 木製手すり棒

(アッシュ丸棒・グロス丸棒)の場合

Φ35…900mm以内 Φ32…700mm以内

BAUHAUS ロングスパン1400の場合

Φ35•32 ···1400mm以内

BAUHAUS 襖用脱着手すり棒の場合

Φ35•32 ···2000mm以内

※35強化コート手すり棒、丸棒手すりはご 使用いただけません。

取りはずし時

製品動画を ご覧いただけます。 バリアフリー 室内用手すり


Webで詳細図面をご覧頂けます。 ※手すり棒は別売です。






番号	部品名	数量
1	受側ブラケット	左右 1 セット
2	キャッチソケット	2個
3	エンドキャップ	2個
4	Φ 32 アダプター	4個
5	スペーサー	2個
6	ブラケット取付けねじ⊕丸皿タッピンねじ 3.5 × 40	8本
7	手すり取付けねじ⊕丸皿タッピンねじ 3.5 × 20	8本
8	金属手すり取付けねじ⊕皿ドリルねじ 3.5 × 19	4本

ブラケット座寸法



使用時



ステンレスブラケット

BAUHAUS



脱着が不要な場合は (P.202·203)

(単位:mm)

「マッキ」 BALILIALIS 練田脱善手すりブラケットN

マッパ BAOFAOS 検用脱 値子9 ワクラケットN				
	商品コード	色	品番	価 格
	040-1736	ブラウン	BF-26B	
	040-1735	ゴールド	BF-26G	1セット 24,100 円 (税抜き)
	040-1737	シルバー	BF-26S	(Mixe)

アダプター

●材質:アルミ合金、ABS 樹脂、POM 樹脂●サイズ: の 32、35mm 兼用 ※ブラケット(金具)のみのセットです。手すり棒は別途ご用意ください。

⚠ 施工上のご注意

- ●当製品は室内用です。屋外及び浴室には使用できません。
- ●木製手すりと連続してご使用される場合は35シリーズ・32シリーズのブラケットのご使用を推奨しております。
- φ 35、φ 32手すり兼用です。φ 35 をご使用の場合は、予め嵌め込んである φ 32 アダプターを取りはずしてご使用ください。 φ32をご使用の場合はφ32アダプター、スペーサーをご使用ください。
- BAUHAUS 木製手すり棒(アッシュ丸棒・グロス丸棒)をご使用の場合。 ブラケットピッチは、φ35の場合900mm以内、φ32の場合700mm以内で取付けてください。
- BAUHAUS 以外の手すり棒をご使用の場合は、必ず耐荷重 120kg 以上のものをお使いください。 また、お使いになる手すり棒の条件(取付けピッチ)をお守りください。
- ●900mmより広いピッチでご使用の場合は必ず BAUHAUS | | | 複用脱着手すり棒をご使用ください。ブラケットピッチ2000mmまで対応できます。 ●下地の無い場合は下地補強をしてください。●傾斜部にはご使用になれません。
- ●ドアの錠前などが手すりに当たる場合は壁にベースプレートを取付けて、ブラケットの出寸法を変えてください。 ※市町村によっては介護保険の対象にならないことがあります。
- ※片側襖用脱着手すりブラケットNと片側内々脱着手すりブラケットNの組合せでもご使用いただけます。(別途内々脱着手すりブラ ケットNの購入が必要です。)

▲ 警告

- ●外開き扉部分に使用されますと、閉じ込め 事故等が起こる恐れがありますので絶対 にしないでください。
- ●この商品は手すり棒がキャッチブラケット に確実にセットされている時に強度が保 持されます。キャッチブラケットにセットさ れた時には、毎回確実にセットされている ことをご確認ください。
- ●ケガ・床の破損・部品の破損の原因になり ますので手すり棒の落下には十分ご注意 ください。

ブラケットピッチ2000mmまで対応できる手すり棒

■ BAUHAUS 換用脱着手すりブラケットシリーズ・内々脱着ブラケット N・セレクトシリーズステンレスブラケットと組合せて 使用する場合、ブラケットピッチ 2000mm まで対応できます。



※32 襖用脱着手すり棒とは色が異なります。

マツ六 35襖用脱着手すり棒

商品コード	色	品番	価 格
040-1530	Mブラウン	BF-10MB	1 本 15,100 円
040-1535	クリア	BF-10C	(税抜き)

- ●サイズ: \$\phi 35 \times 2000mm ●材質: 鉄+エラストマ樹脂●重量: 約3.6kg
- ※表面は樹脂を使用しておりますので、BAUHAUS 木製手すり棒のMブラウン・クリアとは色・質感が異なります。あらかじめご了承ください。

⚠ 施工上のご注意

- ●当製品は屋内専用です。屋外及び浴室には使用できません。
- ●右記「襖用脱着手すり棒使用用途別寸法」に記載のブラケット以外は併用できません。 (ブラケット破損の恐れがあります。)

襖用脱着手すり棒は窓枠の内々に設置し、墜落防止用手すり としてお使いになれます。

BAUHAUS Nエンドソケットと組み合わせて使用します。

φ35の場合…内々寸法 1800mm以内 φ32の場合…内々寸法 1600mm以内

【 詳しくは→P.205

2000mm ABS樹脂 厚み 1.55mm 本目 グリア 原み 2.8mm 直径32mm

※35 襖用脱着手すり棒とは色が異なります。

マツ六 32襖用脱着手すり棒

商品コード	色	品番	価格
040-1540	木目Mブラウン	BF-31MB	1≛ 15,100⊞
040-1545	木目クリア	BF-31C	(税抜き)

●サイズ: \$\phi 32 × 2000 mm ● 材質: 鉄+ ABS 樹脂 ● 重量: 約3.7 kg

郷田脱着手すり基使田田途別寸法

快市肌値ナック件使用市処別り仏				
併用部材	用 途	Φ35	Φ32	
	墜落防止用 ※傾斜部不可	1800mm以内	1600mm以内	
Nエンドソケット (BD-40、BE-40)	移動用(横使い) ※傾斜部不可	2000mm以内	2000mm以内	
100 10002 107	動作用(縦使い)	不可	不可	
	墜落防止用 ※傾斜部不可	1800mm以内	1600mm以内	
内々脱着手すりブラケットN (BF-27)	移動用(横使い) ※傾斜部不可	2000mm以内	2000mm以内	
(5) 277	動作用(縦使い)	不可	不可	
	墜落防止用	不可	不可	
ステンレス通しブラケット (BDS-02、BES-02)	移動用(横使い) ※水平から60°以内	2000mm以内	2000mm以内	
(553 02(553 02)	動作用(縦使い)	不可	不可	
	墜落防止用	不可	不可	
ステンレスEエンドプラケット (BDS-01、BES-01)	移動用(横使い) ※水平から60°以内	2000mm以内	2000mm以内	
(555 01(555 01)	動作用(縦使い) ※鉛直から45°以内	2000mm以内	2000mm以内	
	墜落防止用	不可	不可	
襖用脱着手すりブラケットN (BF-26、BF-29、BF-30)	移動用(横使い) ※傾斜部不可	2000mm以内	2000mm以内	
(0) 20(0) 25(0) 507	動作用(縦使い)	不可	不可	
Nエンドソケット+ステンレス通しブラケット	墜落防止用 ※傾斜部不可	1800mm以内	1600mm以内	
Nエンドソケット+ステンレスEエンドブラケット	墜落防止用 ※傾斜部不可	1800mm以内	1600mm以内	

扉枠からブラケットのセンターピッチで25mm以上離してください。レバーハ

EΜ

・手すりとレバーハンドルとが当たる場合は、

ベースプレートで対応してください。

のみ込み

30

ンドルなどに手すり棒が当たる場合は別途ベースプレートで対応ください。

※廊下等の横手すりと連続で使用される場合は、その高さに合わせてください。

ブラケットピッチを決めて手すり棒をカットします。

ブラケットビッチ

手すり棒長さ=ブラケットピッチから、-82mmカットします。

25mm

バリアフリー

手すり 屋外用手すり

室内用手すり

トイレ用手すり

浴室用手すり

据置式手すり 手すり以外の商品

感染症対策

玄関

階段・廊下

トイレ

浴室•洗面所

寝室·居間

屋外

バリアフリー

金物

接着・テープ・清掃・補修

水まわり

防犯

耐震·防災

収納•内装

ペット用品

建築資材

道具·工具


お役立ち コーナー

豆知識

ご利用方法

加工方法

襖用脱着手すりブラケットNの施工

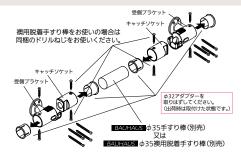

- φ32 手すり棒(32 襖用脱着手すり棒)を取付ける場合



■連続手すりとして使用されない場合

●エンドキャップの脱落防止のため、必ず ねじ止めしてください。 エンドキャップ


5 左側の受側ブラケットを取付けます。

もう一方のキャッチソケットを手すり棒に差込み、両端を受側ブラケットにセット して手すり棒が水平になる位置で、先に受側ブラケットをねじ止めします。 ※両側の受側ブラケットの上下位置を合わせ、ねじれ位置にならない様に止めてください。

-(6)

•

Φ.



6 受側ブラケットを取付け た後、キャッチソケットを ねじ止めします。


キャッチソケット (のみ込み30)

(a)

_ 82mm



キャッチソケットの固定位置を 左右対称に止める。



(襖用脱着手すり棒の場合はドリルねじを 使用してください。)

