



# 現調写真へいっしょに写せば、サイズやピッチの記録に便利!

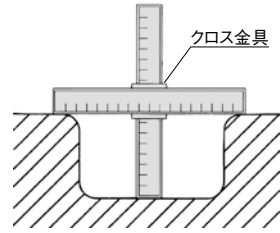


■標尺は、クロス金具を使えば縦・横同時に測れます。

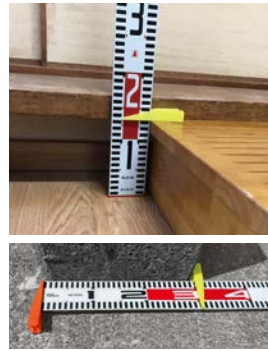

特殊形状

**NEW**


ゴムがなくても強く挟め、位置決め突起で真っ直ぐに取り付けられる形状です。

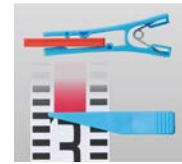

※画像は「品番74191 標尺クリップ巾60mm用 青・黄各2個入」です。

- アルミ製の薄くて軽い標尺です。
- 中央にリブを立ててあり、衝撃に強い構造です。

- 標尺に取付けし現場写真記録撮影に。
- 見やすく指示しやすい色と形状。

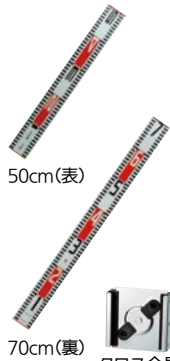

50cm(表)

70cm(裏)



クロス金具

●巾:60mm ●材質:本体/アルミ、先端部/ポリプロピレン

## シワ測定 標尺

商品コード	長さ/品名	価格
228-4033	30cm	1本 1,260円 (税抜き)
228-4034	50cm	1本 1,480円 (税抜き)
228-4035	70cm	1本 1,760円 (税抜き)
228-4036	クロス金具	1個 1,580円 (税抜き)



74191(青・黄)



74192(赤・黄)

## シワ測定 標尺クリップ

商品コード	品番	価格
228-4097	74191	1パック 1,350円 (税抜き)
228-4096	74192	1パック 1,350円 (税抜き)

●材質:本体/ポリプロピレン樹脂、エラストマー樹脂

●製品質量:10g ●本体サイズ:95×32×17mm

最新情報は  
こちらから



バリアフリー

手すり

屋外用手すり

室内用手すり

トイレ用手すり

浴室用手すり

据置式手すり

手すり以外の商品

感染症対策

玄関

階段・廊下

トイレ

浴室・洗面所

寝室・居間

屋外




## 石こうボードにねじが効く!

- 壁を強化し、ねじの効きは抜群。
  - 最大引き抜き荷重試験60kgf、せん断試験35kgf。
  - 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。
  - ねじの太さを選びません。
- ※スポイト式に仕様変更となりました。

### 使用可能な壁等の素材

石こうボード・薄ベニヤ・パーティクルMDF(その他木材全般)・ALC・コンクリート・ブロック・タイル人工大理石(その他石材全般)・塗り壁・FRP・アクリル・塩ビ・ABS・銅板 等  
※手すり、ゴム及びポリエチレンには使用できません。

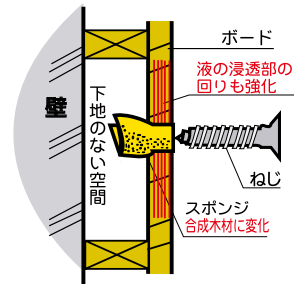

### 使用方法



ドライバー等で8~10mmの穴を開けます。

スポンジを水に浸してかたく絞って、つまようじに巻いて入れます。でっばる部分は10mm位の目安です。

ノズルを奥まで入れ、だんだん手前に注入してきます。量:1ヶ所1メモリ分

30分~40分後に頭をカットします。

硬化確認後、ねじ等をねじ込みます。

### セット内容

- スピード・ミニ 30ml...1本
- 専用スポンジ...20枚
- スポイト...2本

高島

どこでも下地 スピード・ミニ20

665-0130

1パック 3,000円 (税抜き)

石こうボード  
専用




## アンカー使用で即効取付!

- 待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。
- 壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに35kgf以上。
- 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。

9mm 12mm 15mm すべての石こうボードに対応。

### セット内容

- 専用液(9cc)...1本
- 綿棒...2本
- アンカー...16本
- ねじ...16本

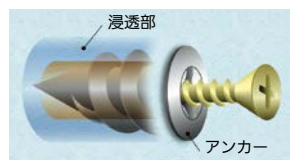

高島

どこでも下地 完璧ネジロック

665-0120

1パック 2,700円 (税抜き)

### 使用方法



取付ける機材を石こうボードに合わせて、ネジの位置にマーキングします。

ドライバーやキリ等で7~8mmの穴をあけます。

ホコリを除去し、専用液を綿棒で丁寧に塗り込みます。

石こうボードの裏面にも専用液が届くように、綿棒で3~4回に分けて塗り込みます。2cc位が目安です。(表面を汚さないように注意)

専用液を塗り込んでから10分位までにアンカーをプラスドライバーで締め込みます。

アンカーをしっかり取付けてから3.5~4mmのネジで機材を固定します。

バリアフリー

金物

接着・テープ・清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法