

HYBRID HAND

BAUHAUS手すりシリーズ BGH-300型

BGH-301 · BGH-302 · BGH-303

取扱説明書 / 施工要領書

このたびは当社商品をお買い求めいただき 誠にありがとうございました。

で使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。お読みになった後もすぐ取出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。

不適切な使用により事故が発生した場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

取扱説明書	1
安全について	1
お手入れ方法	1
注意事項	1
施工要領書	2
安全について	2
注意事項	2
<施工手順>	
下地の確認と墨出し	2
手すりの固定	3
参考取付方法(施工例)	3
取付後の検査及びカバーの取付	3
製品図	4
梱包内容	4
製品に関するお問い合わせ窓口	4



BAUHAUS手すりシリーズ BGH-300型

BGH-301 · BGH-302 · BGH-303

安全上のご注意

使用前に本書をよくお読みの上、正しく使用してく ださい。また、ここに示した注意事項は、状況によっ て重大な結果に結びつく可能性があります。いず れも、安全に関する重要な内容を記載しています ので、必ず守ってください。

用語および記号、絵表記の説明

҈警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容を示しています。

△注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想 定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●お願い

この記号は必ず実行していただきたいことを告げるものです。





この記号はやってはいけないことを告げるものです。

お手入れ方法



ふだんはやわらかい布で拭いてください。汚れがひどいときは、中性洗剤をしみこませた布で拭き、その後水拭きをしてくだ さい。仕上げに乾拭きして、水分を完全に取り除いてください。

介注意

酸性、アルカリ性洗剤は使用しないでください。

酸性、アルカリ性洗剤、ベンジン、シン ナー等はツヤがなくなったり、変形、 変色の原因になりますので使用しな いでください。



クレンザー、磨き粉は使用しないでください。

クレンザーやみがき粉など粗い粒子 を含んだ洗剤、ナイロンタワシなどの 傷を付けやすいものは使用しないで ください。



ご利用の前に

ガタツキがあるものは使わないでください。

本製品にガタツキ等の不具合が発 生した場合、そのままで使用を続け ますと、手すりが外れて重大事故に つながる場合があります。その様な 場合は直ちに使用をやめ、最寄りの 弊社相談窓口にご連絡ください。



製品を分解・改造しないでください。

施工後は固定部のボルト等をゆる めたり、製品を分解・改造しないでく ださい。使用時に脱落したり予期せ ぬ故障の原因になるばかりか、重大 事故につながる場合があります。



<u></u> 注意

強い衝撃を与えないでください。

本製品に物をぶつけたり、強い衝撃 を与えないでください。手すり部分 が破損し、思わぬケガの原因になり ます。



破損があるものは使わないでください。

手すり部分にささくれ、大きなヘコ ミ等の破損がみられた場合はすぐ に使用を止めてください。手にケガ をする恐れがあります。



火を近づけないでください。

本製品にタバコなどの火を近づけ ないでください。変形、変色の原因 になります。



安全荷重以上の力をかけないでください。

安全荷重は、水平・鉛直共 588N(60kgf)です。それ以上の 荷重をかけないでください。ゆがみ や脱落等故障の原因となります。



製品にぶら下がらないでください。

本製品にぶら下がると、手すり部分 の折れによるささくれ、ひび割れ等 破損し、思わぬケガの原因になりま す。ブラケット取付部分の壁が破損 するおそれもあります。



■ お願い

本製品に、破損やささくれ等がみら れた場合はすぐに使用を止めて、 最寄りの弊社の問い合わせ先へ ご相談ください。



安全上のご注意

使用前に本書をよくお読みの上、正しく使用してください。また、ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。 いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号、絵表記の説明

҈警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想 定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●お願い

この記号は必ず実行していただきたいことを告げるものです。



この記号はやってはいけないことを告げるものです。

△警告



必ず強度のある壁や建築構造体に取り付けてください。

強度の弱い壁や、石膏ボードで下地の無い壁などに手すりを施工すると、使用中に壁が壊れたり、アンカーが抜けるなどして、手すりが外れ重大な事故につながる可能性があります。このような場合、必ず本書の施工手順に記載した施工例にそった下地補強を行った上で、手すりを施工してください。

△注意



分解禁止

施工業者以外は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。

破損の原因になります。使用中に外れたりして使用される方が転倒しケガをする恐れがあります。



屋外や浴室には使用しないでください。

屋外や浴室など濡れやすい場所で使用すると変色や変形の恐れがあります。



必ず同梱のタッピンネジを使用してください。

同梱のタッピンネジを使用しないと、手すりが外れたり、壁が壊れたりして使用される方が転倒しケガをする恐れがあります。



取付完了後、手すりにガタツキが無いことを確認してください。


手すりにガタツキがあると、手すりが外れたり、壁が壊れたりして使用される方が転倒しケガをする恐れがあります。

施工手順

1.下地の確認と墨出し

施工前に必ず下地(施工例を参照)を確認してください。下地が無い場合は事前に壁補強工事が必要になります。次に右図を参照し取付位置に墨出しをしてください。その後手すりをあて位置の確認をしてから、右表から壁下地にあった取付用の下穴を電動ドリルで開けてください。

使用工具 電動ドリル、キリ、プラスドライバー



位置	下地の種類	径(mm)深さ(mm)
×	木下地の場合	φ3.2
•	コンクリート下地の場合	φ8×深さ55以上

品番	A(mm)
BGH-301	400
BGH-302	600
BGH-303	800

2. 手すりの固定

木下地の場合は、手すりを下穴位置に合わせ、付属のタッピンネジ(4×40)を使用し、壁に固定します。

コンクリート下地(RC)の場合は先に付属の ナイロンアンカーを下穴に差し込んでから付属の 平座金(ϕ 6)、タッピンネジ(6×55)を使用し 固定します。


₽お願い


ネジは最後までしっかりねじ込み、ガタツキの無いように締め込んでください。

△注意



タッピンネジの締め込みはインパクトドライバー等の電気工具を使わないでください。力が強すぎる場合、ネジが回りすぎて効かなくなる場合があります。

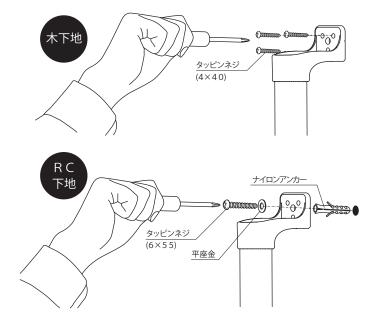

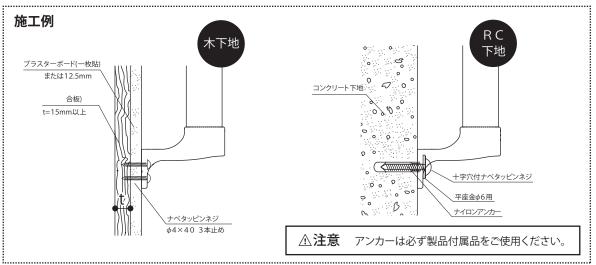

施工方法について


本製品の施工方法は上記施工例に限定したものではありません。上記以外の納まりについては、専門家に相談の上、壁(下地)に合う適切なアンカーを使用し施工してください。下地が分からない場合は、安全のため弊社または専門の施工業者に取付けを依頼してください。


3. 取付け後の検査およびカバーの取付け


手すりを壁に固定したあと、検査のため手すり を強く前後左右にゆすりガタツキなどの不具 合がないことを確認しブラケットカバーをはめ た後、六角レンチにてしっかりと固定して下さい。

●お願い

六角レンチでカバーを留める際、クロスを傷つけないようにご注意ください。

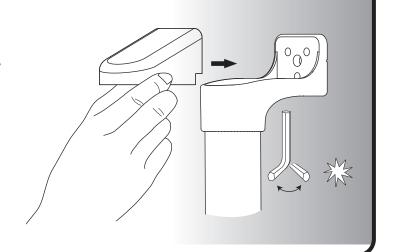

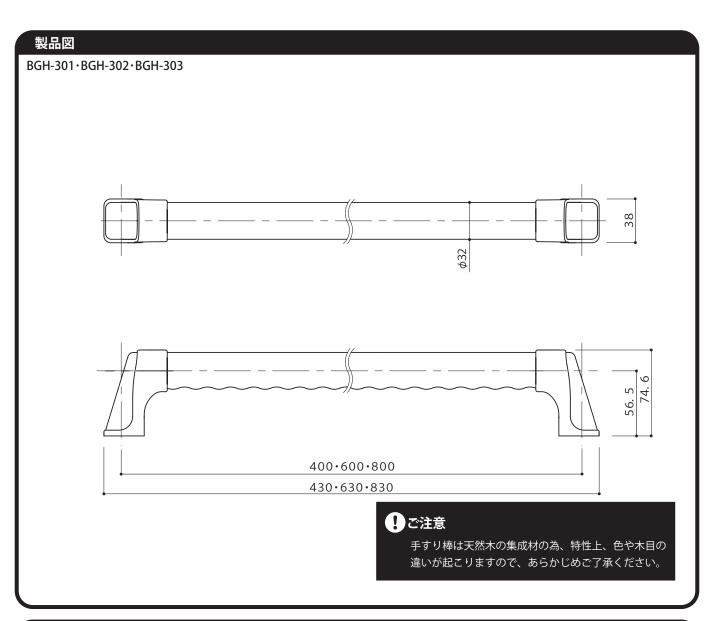

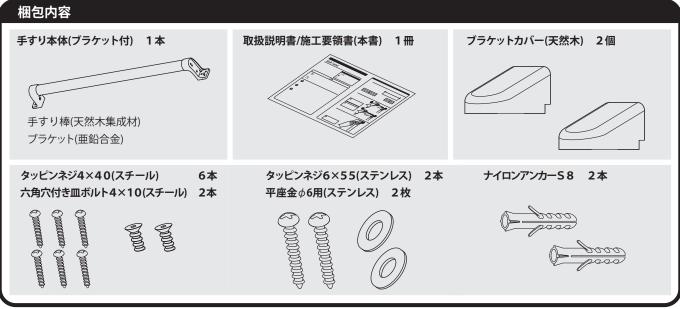

製品に関するお問い合わせ窓口 ※お問い合わせの際はご使用の製品の型式および、不具合の内容をご確認ください。 マリス株式会社 〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号 TEL.06-6774-2255(代表) FAX.06-6774-2248

BAUHAUS

HYBRID HAND