


支柱用部材

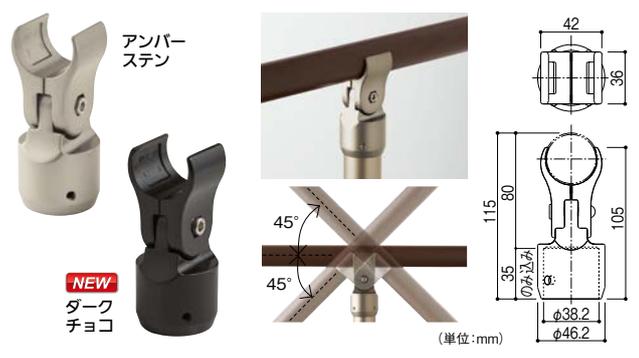

マツ六 支柱用自在ジョイント


色	商品コード	品番	価格
アンバーステン	019-1610	EZ-10US	1個 4,700円 (税抜き)
ダークチョコ	019-1710	EZ-10DC	

●材質:アルミ合金●付属品:六角穴付き止めねじ(M6×4mm)2本 ※箱入数=5個
※六角棒スパナ(呼び3mm, 5mm)が別途必要です。

マツ六 支柱用エンドジョイント

色	商品コード	品番	価格
アンバーステン	019-1611	EZ-11US	1個 5,200円 (税抜き)
ダークチョコ	019-1711	EZ-11DC	


●材質:アルミ合金●付属品:六角穴付き止めねじ(M6×4mm)4本 ※箱入数=5個
※六角棒スパナ(呼び3mm, 5mm)が別途必要です。

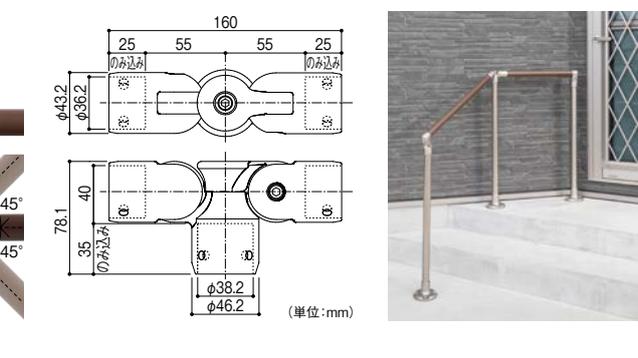

マツ六 支柱用コーナージョイント

色	商品コード	品番	価格
アンバーステン	019-1618	EZ-18US	1個 8,300円 (税抜き)
ダークチョコ	019-1718	EZ-18DC	

●材質:アルミ合金, PE●付属品:六角穴付き止めねじ(M6×4mm)6本, ねじ隠しキャップ1個
※箱入数=2個 ※六角棒スパナ(呼び3mm, 5mm)が別途必要です。

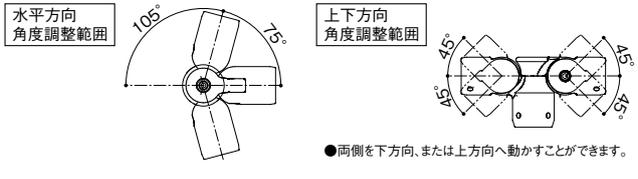

※支柱の高さ対応範囲は次ページの図を参照してください。
※手すり棒としては使用できません。
※浴室用としては使用できません。



●両側を下方向, または上方向へ動かすことができます。

マツ六 38アルミ支柱

色	商品コード	品番	価格
アンバーステン	019-1603	EZ-03US	1本 7,900円 (税抜き)
ダークチョコ	019-1703	EZ-03DC	

●長さ:2300mm●材質:アルミ ※箱入数=1本

マツ六 スタンド直受け

色	商品コード	品番	価格
アンバーステン	019-1612	EZ-12US	1個 6,300円 (税抜き)
ダークチョコ	019-1712	EZ-12DC	

●材質:アルミ合金●付属品:六角穴付き止めねじ(M6×4mm)4本, コーチスクリュー(8×65mm)4本, ナイロンアンカー(MG10×50mm)4本, 平座金(呼び8mm)4枚, ばね座金(呼び8mm)4枚 ※箱入数=2個 ※六角棒スパナ(呼び3mm)が別途必要です。



マツ六 埋め込み支柱用カバー

色	商品コード	品番	価格
グレー	019-1617	EZ-17GY	1個 1,050円 (税抜き)
ブラックブラウン	019-1717	EZ-17BB	

●材質:ASA樹脂 ※箱入数=50個

マツ六 スタンド直受け用カバー

色	商品コード	品番	価格
グレー	019-1619	EZ-19GY	1個 1,100円 (税抜き)
ブラックブラウン	019-1719	EZ-19BB	

●材質:ASA樹脂 ※箱入数=100個

バリアフリー
手すり

屋外用手すり

室内用手すり

トイレ用手すり

浴室用手すり

据置式手すり

手すり以外の商品

感染症対策

玄関

階段・廊下

トイレ

浴室・洗面所

寝室・居間

屋外

バリアフリー

金物
接着・テープ・
清掃・補修
水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ち
コーナー



豆知識

ご利用方法




支柱用自在ジョイント／支柱用エンドジョイントの固定方法

- ①38アルミ支柱を差込み、六角穴付き止めねじ(M6×4mm)を取付ける。
②六角棒スパナ(呼び3mm)の短い柄を持ち、六角穴付き止めねじ(M6×4mm)が回らなくなるまで締付け、次に長い柄を持って90°以上回転させ、増し締める。

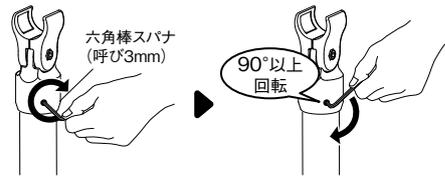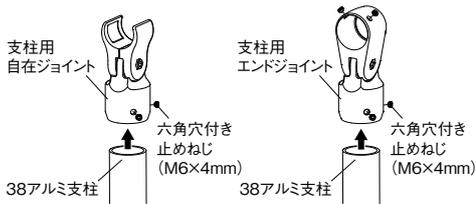

- ③36アルミ樹脂巻手すり棒を仮固定する。

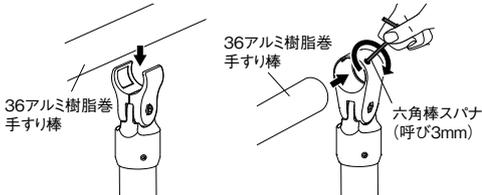



- ④首振り角度を固定した後、③で仮固定した36アルミ樹脂巻手すり棒を本締めして完了。




※六角棒スパナの短い柄を持ち、回らなくなるまで締込む。
※六角棒スパナの長い柄を持ち、90°以上(支柱用エンドジョイントは30°以上)回転させ、増し締める。

支柱用コーナージョイントの固定方法


- ①38アルミ支柱を支柱用コーナージョイントに差込み、六角穴付き止めねじ(M6×4mm)を取付ける。
②六角棒スパナ(呼び3mm)の短い柄を持ち、六角穴付き止めねじ(M6×4mm)が回らなくなるまで締付け、次に長い柄を持って90°以上回転させ、増し締める。

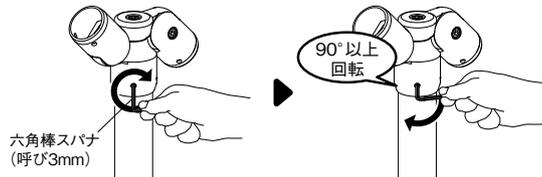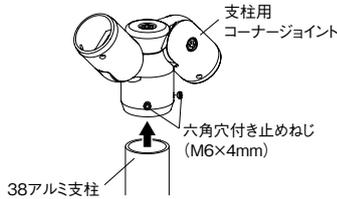

- ③支柱用コーナージョイントに36アルミ樹脂巻手すり棒を差込み、六角棒スパナ(呼び3mm)で六角穴付き止めねじ(M6×4mm)が表面よりはみ出さないように均等に締付ける。

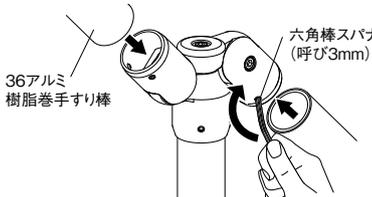


- ④六角棒スパナ(呼び5mm)で上下方向、水平方向それぞれの首振り角度を固定する。

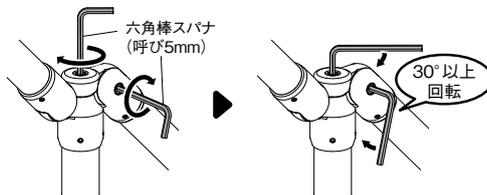




※六角棒スパナの短い柄を持ち、回らなくなるまで締込む。
※六角棒スパナの長い柄を持ち、30°以上回転させ、増し締める。

- ⑤支柱用コーナージョイント中心部にねじ隠しキャップをはめ込む。

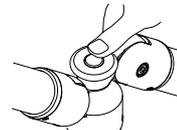

ブラケット横型の固定方法

- ①下図に基づいて下穴位置△点を記し、振動ドリル(φ10mm)で、深さ60mmの穴をあけ、付属のナイロンアンカーMG10を挿入する。
②穴位置に合わせ、固定する。その後、ブラケット横型に手すり棒を仮固定する。
③ブラケット横型に36アルミ樹脂巻手すり棒を乗せ、六角棒スパナ(呼び5mm)で六角穴付きボルトを固定して完了。

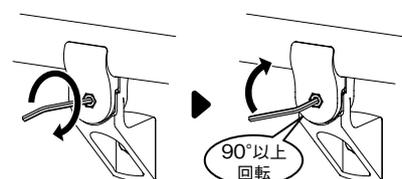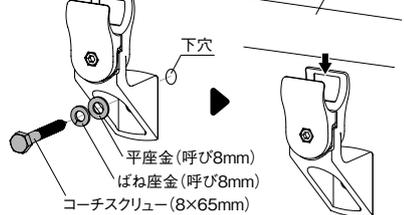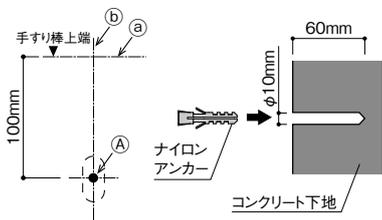

エンドブラケットの固定方法

- ①下図に基づいて下穴位置△点を記し、振動ドリル(φ10mm)で、深さ60mmの穴をあけ、付属のナイロンアンカーMG10を挿入する。
②穴位置に合わせ、固定する。その後、エンドブラケットに36アルミ樹脂巻手すり棒を固定する。(両端がエンドブラケットで中間に支持がない場合は、逆の順序で行う。)
③ねじ隠しキャップ大をはめ込み、完了。

