


## 二間以上連続した襖に!

- 連続した襖の中間柱に設置して、P.196に掲載の「BF-26 襖用脱着手すりブラケットN」とセットでお使いいただける中間ブラケットです。
- 手すり棒は別売です。ブラケットピッチは、
  - BAUHAUS 木製手すり棒(アッシュ丸棒・グロス丸棒)の場合  
φ35…900mm以内 φ32…700mm以内
  - BAUHAUS ロングスパン1400の場合  
φ35・32…1400mm以内
  - BAUHAUS 襖用脱着手すり棒の場合  
φ35・32…2000mm以内


※35強化コート手すり棒、丸棒手すりはご使用いただけません。

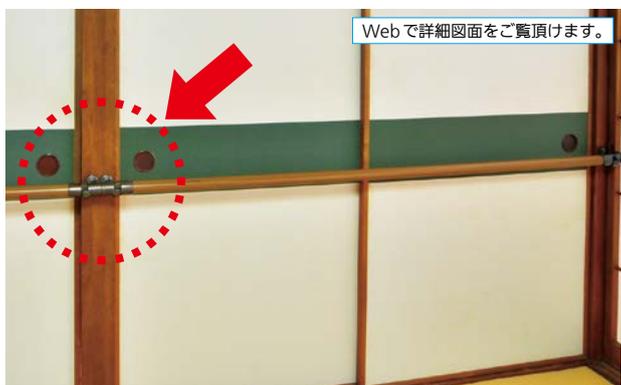

### 襖用脱着手すり連続用ブラケット 部品セット明細



番号	部品名	数量
1	受側ブラケット連続用	1個
2	キャッチソケット	2個
3	φ32アダプター	2個
4	スペーサー省スペース用	2個
5	ブラケット取付けねじ⑨丸皿タッピンねじ 3.5×40	8本
6	手すり取付けねじ⑨丸皿タッピンねじ 3.5×20	4本
7	金属手すり取付けねじ⑨皿ドリルねじ 3.5×19	4本

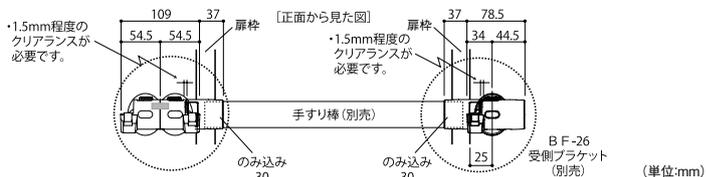

### マツ六 BAUHAUS 襖用脱着手すり連続用ブラケット

商品コード	色	品番	価格
040-1751	ブラウン	BF-29B	1セット <b>27,500円</b> (税抜き)
040-1750	ゴールド	BF-29G	
040-1752	シルバー	BF-29S	


●材質: アルミ合金、ABS樹脂、POM樹脂 ●サイズ: φ32、35mm 兼用  
※ブラケット(金具)のみのセットです。手すり棒は別途ご用意ください。  
※市町村によっては介護保険の対象にならないことがあります。

#### ⚠ 施工上のご注意

- 受側ブラケット連続用を取付けるためには、柱(下地幅)90mm以上が必要です。
- ※その他の施工上のご注意・警告は本ページ下部をご覧ください。

## 入隅付近の襖に!


- BF-26 襖用脱着手すりブラケットN(別売)の受側ブラケットでは取付けるスペースが狭く、取付けできない場合(下図参照)に対応する省スペース用のブラケットです。

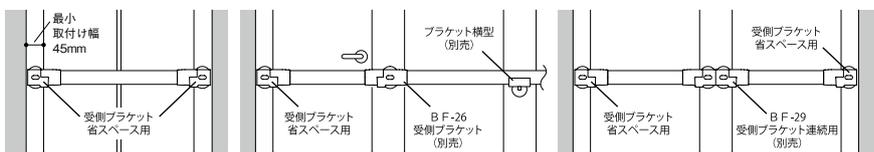

### 襖用脱着手すり省スペース用ブラケット 部品セット明細



番号	部品名	数量
1	受側ブラケット省スペース用(エンドキャップ付)	1個
2	キャッチソケット	1個
3	φ32アダプター	1個
4	スペーサー省スペース用	1個
5	ブラケット取付けねじ⑨丸皿タッピンねじ 3.5×40	4本
6	手すり取付けねじ⑨丸皿タッピンねじ 3.5×20	2本
7	金属手すり取付けねじ⑨皿ドリルねじ 3.5×19	2本

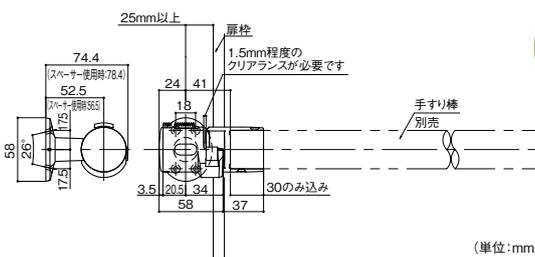

### マツ六 BAUHAUS 襖用脱着手すり省スペース用ブラケット 左右兼用

商品コード	色	品番	価格
040-1756	ブラウン	BF-30B	1セット <b>13,000円</b> (税抜き)
040-1755	ゴールド	BF-30G	
040-1757	シルバー	BF-30S	

●材質: アルミ合金、ABS樹脂、POM樹脂 ●サイズ: φ32、35mm 兼用  
※ブラケット(金具)のみのセットです。手すり棒は別途ご用意ください。  
※市町村によっては介護保険の対象にならないことがあります。

#### ⚠ 施工上のご注意

- 当製品は室内用です。屋外および浴室には使用できません。
- φ35、φ32手すり兼用です。φ35をご使用の場合は、予め嵌め込んであるφ32アダプターを取りはずしてご使用ください。φ32をご使用の場合はφ32アダプター、スペーサーをご使用ください。
- BAUHAUS 木製手すり棒(アッシュ丸棒・グロス丸棒)をご使用の場合、ブラケットピッチは、φ35の場合900mm以内、φ32の場合700mm以内で取付けてください。
- 900mmより広いピッチでご使用の場合は必ず BAUHAUS 襖用脱着手すり棒をご使用ください。ブラケットピッチ2000mmまで対応できます。
- 下地の無い場合は下地補強をしてください。 ●傾斜部にはご使用になれません。
- ドアの錠前などが手すりに当たる場合は、壁にベースプレートを取付けて、ブラケットの出寸法を変えてください。



#### ⚠ 警告

- 外開き扉部分に使用されますと、閉じ込め事故等が起こる恐れがありますので絶対にしないでください。
- この商品は手すり棒先端のキャッチソケットが受側ブラケット(連続用・省スペース用)に確実にセットされている時に強度が保持されます。受側ブラケット(連続用・省スペース用)にセットされた時には、毎回確実にセットされていることをご確認ください。
- ケガ・床の破損・部品の破損の原因になりますので手すり棒の落下等には十分ご注意ください。

最新情報は  
こちらから



バリアフリー

手すり

屋外用手すり

室内用手すり

トイレ用手すり

浴室用手すり

据置き手すり

手すり以外の商品

感染症対策

玄関

階段・廊下

トイレ

浴室・洗面所

寝室・居間

屋外

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ、  
清掃・補修

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法