

最新情報は  
こちらから



バリアフリー

手すり

屋外用手すり

室内用手すり

トイレ用手すり

浴室用手すり

据置式手すり

手すり以外の商品

感染症対策

玄関

階段・廊下

トイレ

浴室・洗面所

寝室・居間

屋外

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー




豆知識

ご利用方法

# BAUHAUS 32ステンアクアレール



**売れ筋**  
人気があります

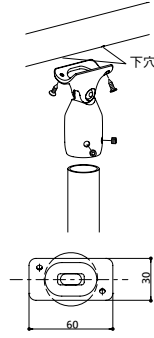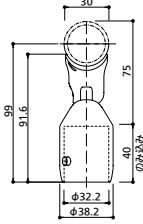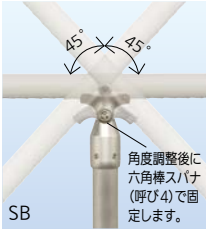

※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。

(単位:mm)

## マツ穴 支柱用自在ジョイント


商品コード	仕上	品番	価格
040-3018	ショットプラスト	AQ-18SB	1個 8,400円(税抜き)
040-3038	鏡面	AQ-18MI	1個 8,800円(税抜き)

●材質:ステンレスSCS14(SUS316相当) ●仕上げ:SB ショットプラスト、MI鏡面(パフ研磨)  
●付属品:手すり取付け用ねじ/φ皿ドリルねじ3.5×13 2本、支柱取付け用ねじ/六角穴付き止めねじM5×3 2本、六角棒スパナ(呼び2.5)(支柱止め用) 1本、六角棒スパナ(呼び4)(角度固定用) 1本 ※箱入数=10個



**売れ筋**  
人気があります

**動画**

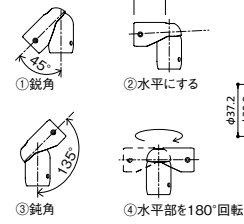

※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。

(単位:mm)



## マツ穴 支柱用エンドジョイント

商品コード	仕上	品番	価格
040-3019	ショットプラスト	AQ-19SB	1個 8,400円(税抜き)
040-3039	鏡面	AQ-19MI	1個 8,800円(税抜き)



●材質:ステンレスSCS14(SUS316相当) ●仕上げ:SB ショットプラスト、MI鏡面(パフ研磨)  
●付属品:手すり取付け用ねじ/φ皿ドリルねじ3.5×13 2本、支柱取付け用ねじ/六角穴付き止めねじM5×3 2本、六角棒スパナ(呼び2.5)(支柱止め用) 1本、六角棒スパナ(呼び4)(角度固定用) 1本 ※箱入数=10個



**動画**

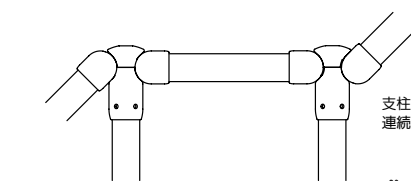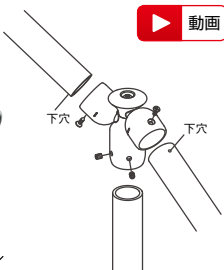

支柱用コーナージョイントNは連続して使用できます。

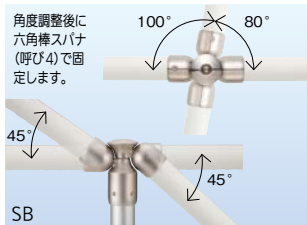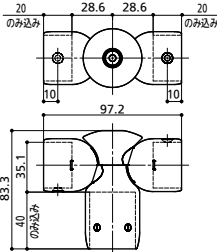


※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。

(単位:mm)

## マツ穴 支柱用コーナージョイントN

商品コード	仕上	品番	価格
040-3052	ショットプラスト	AQ-23SBN	1個 15,500円(税抜き)
040-3072	鏡面	AQ-23MIN	1個 16,500円(税抜き)

●材質:ステンレスSCS14(SUS316相当) ●仕上げ:SB ショットプラスト、MI鏡面(パフ研磨)  
●付属品:手すり取付け用ねじ/φ皿ドリルねじ3.5×13 2本、支柱取付け用ねじ/六角穴付き止めねじM5×3 2本、六角棒スパナ(呼び2.5)(支柱止め用) 1本、六角棒スパナ(呼び4)(角度固定用) 1本 ※箱入数=10個

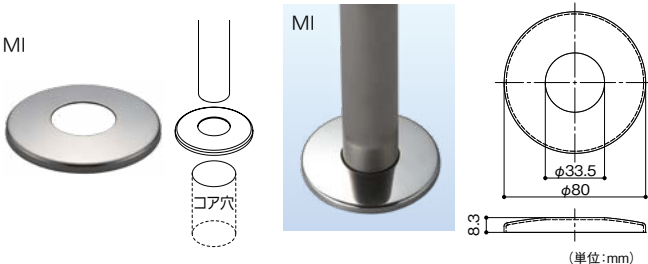

## マツ穴 埋め込み支柱用カバー


商品コード	仕上	品番	価格
040-3062	鏡面	AQ-22MI	1個 2,000円(税抜き)

●材質:ステンレスSUS304 ●仕上げ:鏡面(パフ研磨) ※箱入数=100個




**売れ筋**  
人気があります

**動画**

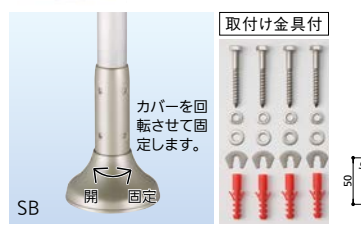

※支柱は必ずオールステンパイプ(P.245)を使用してください。

※屋外・浴室の木下地には取付け不可。

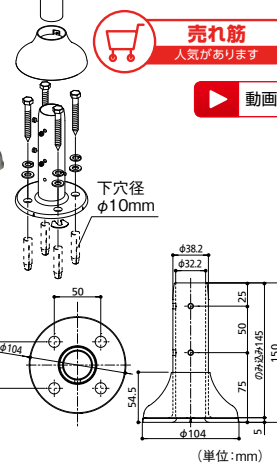

## マツ穴 スタンド直受け

商品コード	仕上	品番	価格
040-3013	ショットプラスト	AQ-13SB	1個 20,000円(税抜き)
040-3033	鏡面	AQ-13MI	1個 21,500円(税抜き)

●材質:ステンレスSCS14(SUS316相当) ●仕上げ:SB ショットプラスト、MI鏡面(パフ研磨)  
●付属品:支柱取付け用ねじ/六角穴付き止めねじM5×3 4本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、アンカー/ステンコーチスクリュー(呼び8×65)、ステン平座金(呼び8)、ステンばね座金(呼び8)、ナイロンアンカー-10×50、スタンド用調整スペーサー 各4 ※箱入数=1個




**取付け金具付**

**動画**




※支柱は必ずオールステンパイプ(P.245)を使用してください。  
※アンカー下穴位置のへりあき寸法は50mm以上必要です。  
※屋外・浴室の木下地には取付け不可。

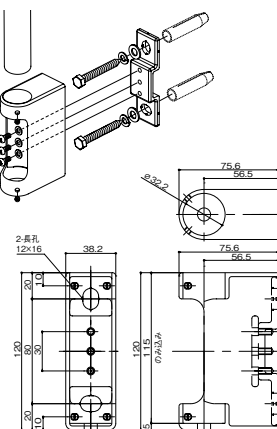

## マツ穴 支柱用側面ブラケット

商品コード	仕上	品番	価格
040-3044	ショットプラスト	AQ-24SB	1個 14,500円(税抜き)
040-3064	鏡面	AQ-24MI	1個 15,500円(税抜き)

●材質:ステンレスSCS14(SUS316相当) ●仕上げ:本体/SB ショットプラスト、MI鏡面(パフ研磨)、ベース/平行研磨 ●付属品:支柱取付け用ねじ/六角穴付き止めねじM5×3 4本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、本体・ベース取付け用ねじ/φなべ小ねじM5×14、ステンばね座金(呼び5) 各3、アンカー/ステンコーチスクリュー呼び8×65、ステン平座金(呼び8)、ステンばね座金(呼び8)、ナイロンアンカー-10×50 各2 ※箱入数=10個

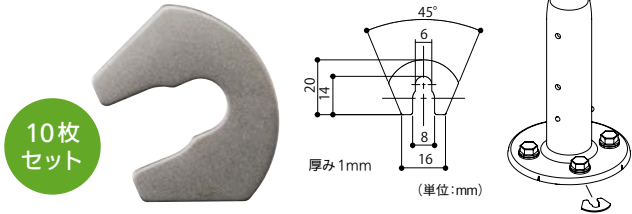

- 水平の調整用に。
- スペースの使用は1か所につき2枚までとしてください。

適応品番  
AQ-13  
AQ-24

**マツ穴** スタンド用調整スペーサー

商品コード	品番	価格
040-3047	AQ-27	1セット(10枚入) <b>950円</b> (税抜き)

●材質:ステンレス


**施工方法** **BAUHAUS** 32ステンアクリールの施工

32ステンアクリール 参考プラン


部材を組み合わせることによって、様々な目的や場所にあった手すりが設置できます。

屋内用 参考プラン


プラン1. 浴室まわり直線

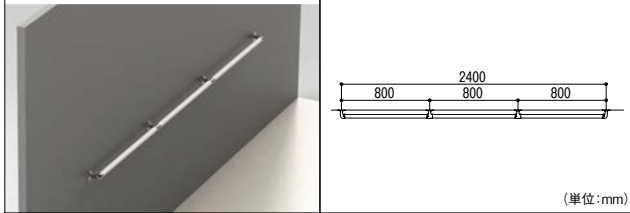


プラン2. 浴室まわりコーナー

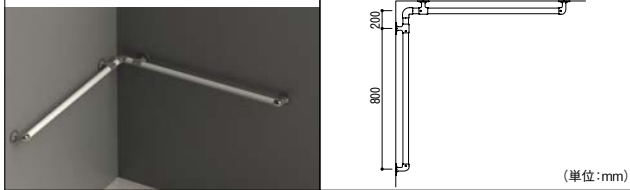


プラン3. 浴室まわりアーチ

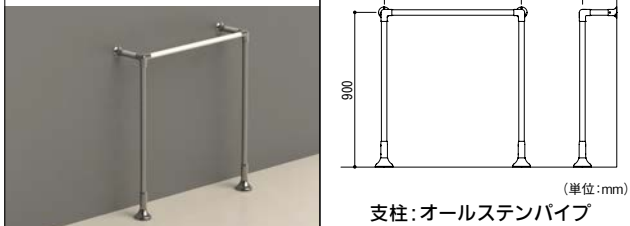


プラン4. 上がりかまち1

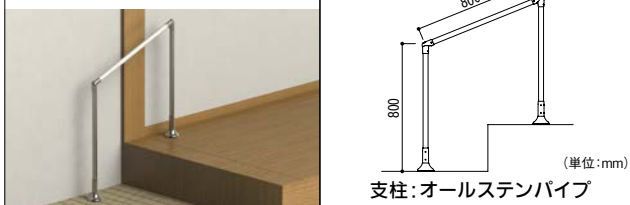

プラン5. 上がりかまち2

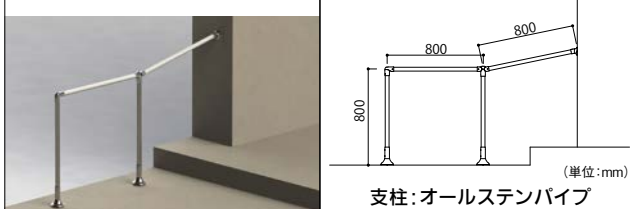

プラン6. 上がりかまち連続

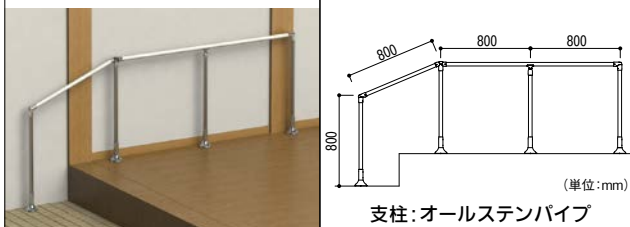

▲ 施工上のご注意

- P.252の施工方法をご一読の上、プランニングを行ってください。
- ご注文は商品コードをお願いします。

商品コード	商品名	定価	数量
040-3001	エンドブラケット AQ-01SB	5,200円	2 (計10,400円)
040-3002	チーズブラケット AQ-02SB	5,900円	2 (計11,800円)
040-3040	ブラケット座用カバー AQ-20CT	650円	4 (計2,600円)
040-7301	アルミ樹脂巻手すり棒ディンプル付 ST-1	10,500円	1 (計10,500円)
標準価格 合計			<b>35,300円</b> (税抜き)

商品コード	商品名	定価	数量
040-3001	エンドブラケット AQ-01SB	5,200円	2 (計10,400円)
040-3002	チーズブラケット AQ-02SB	5,900円	2 (計11,800円)
040-3040	ブラケット座用カバー AQ-20CT	650円	4 (計2,600円)
040-3006	Lコーナー AQ-06SB	4,300円	1 (計4,300円)
040-7301	アルミ樹脂巻手すり棒ディンプル付 ST-1	10,500円	1 (計10,500円)
標準価格 合計			<b>39,600円</b> (税抜き)

商品コード	商品名	定価	数量
040-3010	三方 AQ-10SB	6,500円	2 (計13,000円)
040-3003	ベースソケット AQ-03SB	5,300円	2 (計10,600円)
040-3013	スタンド直受け AQ-13SB	20,000円	2 (計40,000円)
186-0520	SUS304オールステンパイプヘアライン2m	8,000円	1 (計8,000円)
040-7303	アルミ樹脂巻手すり棒ディンプル付 ST-2	7,350円	1 (計7,350円)
標準価格 合計			<b>78,950円</b> (税抜き)

商品コード	商品名	定価	数量
040-3019	支柱用エンドジョイント AQ-19SB	8,400円	2 (計16,800円)
040-3013	スタンド直受け AQ-13SB	20,000円	2 (計40,000円)
186-0520	SUS304オールステンパイプヘアライン2m	8,000円	1 (計8,000円)
040-7303	アルミ樹脂巻手すり棒ディンプル付 ST-2	7,350円	1 (計7,350円)
標準価格 合計			<b>72,150円</b> (税抜き)

商品コード	商品名	定価	数量
040-3019	支柱用エンドジョイント AQ-19SB	8,400円	1 (計8,400円)
040-3013	スタンド直受け AQ-13SB	20,000円	2 (計40,000円)
040-3052	支柱用コーナージョイントN AQ-23SBN	15,500円	1 (計15,500円)
040-3048	自在ソケットAQ-28SB	9,300円	1 (計9,300円)
040-7303	アルミ樹脂巻手すり棒ディンプル付 ST-2	7,350円	1 (計7,350円)
186-0540	SUSオールステンパイプヘアライン4m	15,600円	1 (計15,600円)
標準価格 合計			<b>96,150円</b> (税抜き)

商品コード	商品名	定価	数量
040-3019	支柱用エンドジョイント AQ-19SB	8,400円	2 (計16,800円)
040-3013	スタンド直受け AQ-13SB	20,000円	4 (計80,000円)
040-3052	支柱用コーナージョイントN AQ-23SBN	15,500円	1 (計15,500円)
040-3018	支柱用自在ジョイント AQ-18SB	8,400円	1 (計8,400円)
040-7301	アルミ樹脂巻手すり棒ディンプル付 ST-1	10,500円	1 (計10,500円)
186-0540	SUSオールステンパイプヘアライン4m	15,600円	1 (計15,600円)
標準価格 合計			<b>146,800円</b> (税抜き)

最新情報は  
こちらから



バリアフリー

手すり

屋外用手すり

室内用手すり

トイレ用手すり

浴室用手すり

据置式手すり

手すり以外の商品

感染症対策

玄関

階段・廊下

トイレ

浴室・洗面所

寝室・居間

屋外

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・

清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

最新情報は  
こちらから



バリアフリー

手すり

屋外用手すり

室内用手すり

トイレ用手すり

浴室用手すり

据置式手すり

手すり以外の商品

感染症対策

玄関

階段・廊下

トイレ

浴室・洗面所

寝室・居間

屋外

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法

🔧 施工方法

BAUHAUS 32ステンアクアレールの施工

製品動画を  
ご覧いただけます。  
バリアフリー 浴室用手すり  
GR03-2

Webサイトから  
施工マニュアルをダウンロードできます。  
<https://www.firstreform.com>




下地の確認 ※ユニットバスには取付けできません。

手すりを取付ける箇所に下地があることを確認してください。

コンクリート

コンクリート用のプラグやアンカーを使用して、  
ブラケットを壁に固定します。

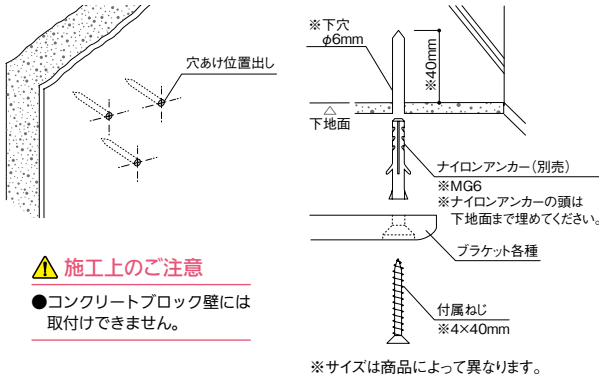

▲ 施工上のご注意


●コンクリートブロック壁には  
取付けできません。

土間コンクリート(タイル仕上げ)


土間コンクリートの厚みを確認して、支柱が200mm以上コンクリートに埋まるよ  
うに施工します。または、コンクリート用のプラグやアンカーを使用して、支柱を床  
に固定します。

埋め込み支柱

※φ50mm、深さ220mmが確保できない場合、複数本の支柱のうち1本  
はφ50mm程度、深さ120mm以上でも可。

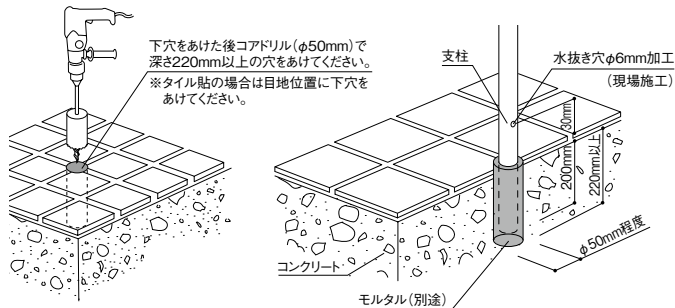

スタンド直受け

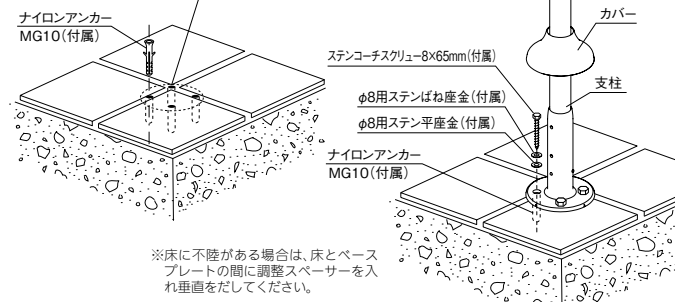

浴室(コンクリート+タイル貼)




図面・現場の確認(プランニング)

(単位:mm)

下記のルールを守ってプランニングします。

1 ブラケット(支柱)ピッチ


アルミ樹脂巻手すり棒の場合 800mm以内  
オールステンパイプの場合 900mm以内

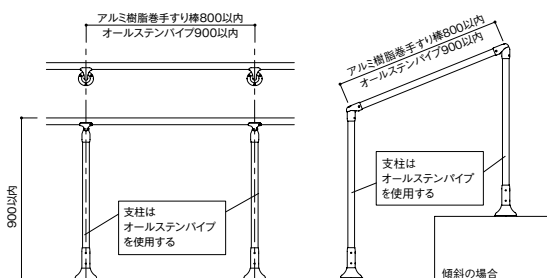


▲ 施工上のご注意

●アルミ樹脂巻手すり棒は支柱としては使用できません。

2 コーナー部分

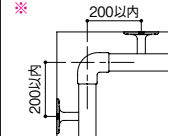


3 ジョイント部分

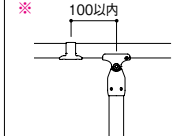


※2,3について ジョイント部分の両側には、必ず2か所ずつ以  
上の支柱(ブラケット)を設置してください。


4 持ち出し

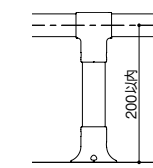

5 持ち出し

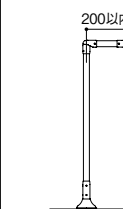

6 埋め込み支柱(オールステンパイプのみ使用可能)

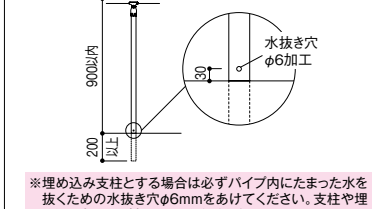

※埋め込み支柱とする場合は必ずパイプ内にたまった水  
を抜くための水抜き穴φ6mmをあけてください。支柱や埋  
め込み部分の破損の原因となります。

2つのウイング(羽根)付きでねじの共回りを防止。



売れ筋  
人気があります

サンコーテクノ オールプラグMGタイプ ナイロン製


商品コード	品番	外径×全長	使用木ねじ(mm)	穴あけ深さ(mm)	ドリル径(mm)	※荷重	埋込み深さ(mm)	パック入数	価格
261-0400	MG-5×25P	5×25	3.0~3.5(3.0)	30	5.0	0.9	25	100個	1パック 1,030円(税抜き)
261-0405	MG-6×30P	6×30	3.5~4.5(3.5)	35	6.0	1.0	30	50個	1パック 740円(税抜き)
261-0410	MG-8×40P	8×40	4.5~6.2(4.5)	45	8.0	1.9	40	50個	1パック 1,170円(税抜き)

※表中の荷重は、強度21N/mm<sup>2</sup>(210kgf/cm<sup>2</sup>)のコンクリートに、同表中の「埋込み深さ」で埋設し、「使用木ねじ」欄( )内サイズの木ねじを使用した時の最大引張荷重です。

## 手すりの取付方法 ブラケット

(単位:mm) ※ ( )内寸法はSUS304オールステンパイプを示す。

- ※印の手すり取付け高さからブラケットの中心点を出しピン(テープ)と糸で位置を決めます。
- 糸はブラケットの仮止め後に取り除きます。

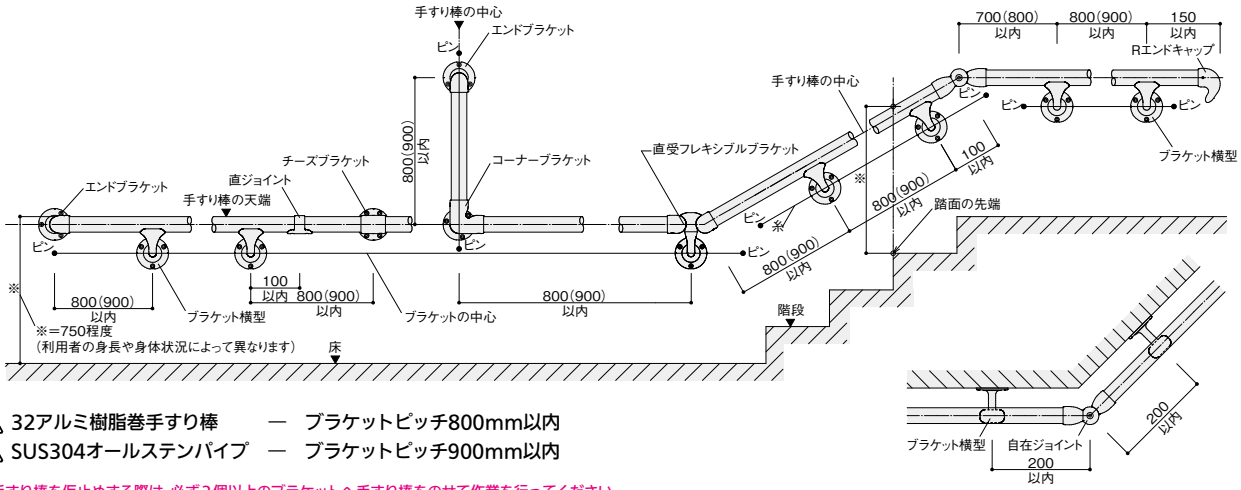

- ⚠ 32アルミ樹脂巻手すり棒 — ブラケットピッチ800mm以内
- ⚠ SUS304オールステンパイプ — ブラケットピッチ900mm以内

※手すり棒を仮止めする際は、必ず2個以上のブラケットへ手すり棒をのせて作業を行ってください。  
ねじやブラケットが破損する原因になります。  
※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

平面図(自在ジョイント)  
※自在ジョイントを水平方向に使用する際は、  
両側200以内にブラケットを取付けてください。

最新情報は  
こちらから




## 手すりの取付方法 支柱

(単位:mm) ※ ( )内寸法はSUS304オールステンパイプを示す。

- ※印の手すり取付け高さから支柱のパイプ長さを決めます。


- ⚠ 32アルミ樹脂巻手すり棒 — ブラケットピッチ800mm以内
- ⚠ SUS304オールステンパイプ — ブラケットピッチ900mm以内
- ⊘ 32アルミ樹脂巻手すり棒は支柱として使用しない。

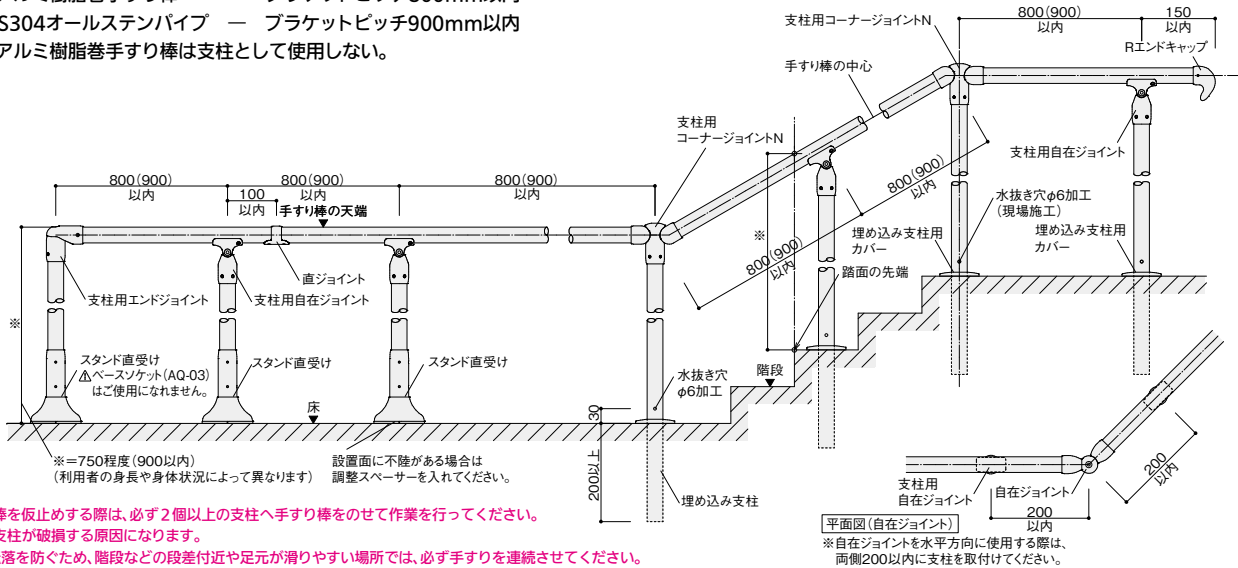


※手すり棒を仮止めする際は、必ず2個以上の支柱へ手すり棒をのせて作業を行ってください。  
ねじや支柱が破損する原因になります。  
※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

## 注意すべき使用例


- ⊘ 支柱及びブラケットの1個使いは不可。

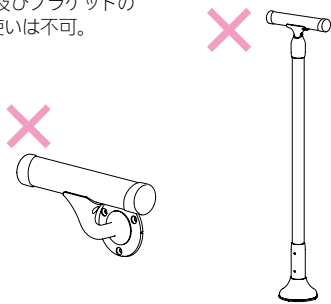


- ⊘ スペーサーの複数枚使い不可。



- ⚠ ブラケット位置でのジョイントに注意。

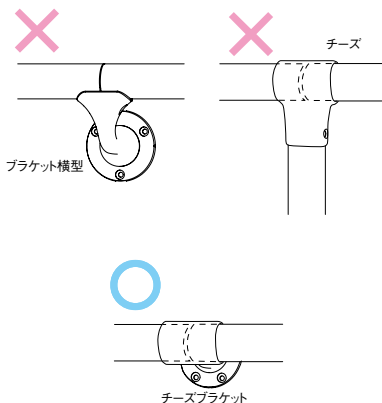

- ⚠ 手すりの方向とスタンド直受けのガイド位置に注意。

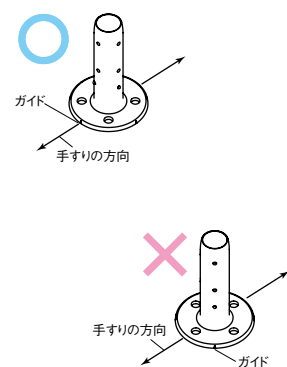

手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置き手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法