


BAUHAUS 木製点手すり取扱説明書

BG-20D BG-20L

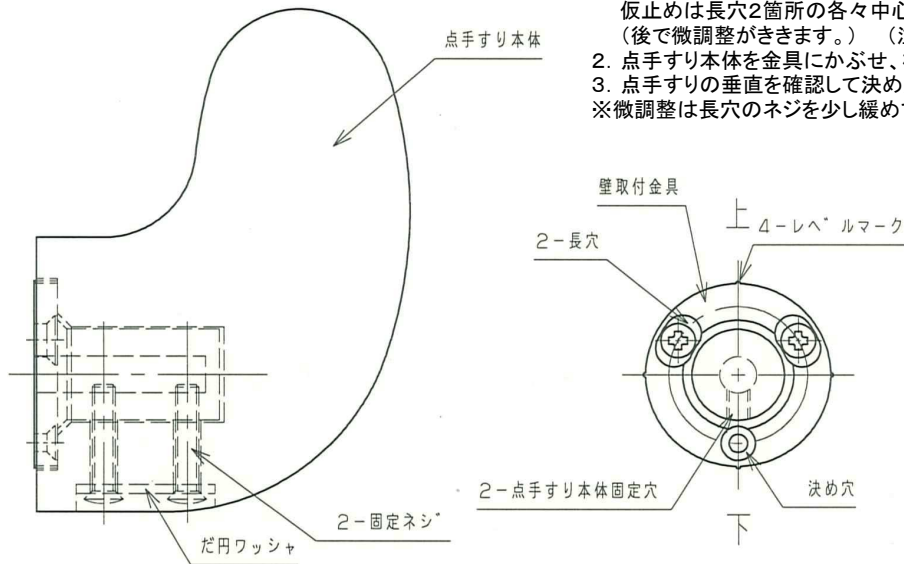

1. 取付位置を決めて壁取付金具を点手すり固定穴を真下に仮止めします。
仮止めは長穴2箇所各々の中心をネジ止めしてください。
(後で微調整がききます。) (注)必ず下地に止めてください。
2. 点手すり本体を金具にかぶせ、楕円ワッシャと固定ネジで止めてください。
3. 点手すりの垂直を確認して決め穴にネジ止めし、再度本体を固定して完了です。
※微調整は長穴のネジを少し緩めて調整してください。

※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。

 マヅロク株式会社
<http://www.mazroc.co.jp>