

取扱説明書

ECLE 50・60mm兼用取替ラッチ25×130
EL5060-L


- この度は「ECLE 50・60mm兼用取替ラッチ25×130」をお買い求めいただき、ありがとうございます。
ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは弊社にご連絡ください。

納入業者様へ

設置は納入業者様が行ってください。
P.4『保証規定』に納入業者様名、ご購入日を記入する箇所がありますので、必ずご記入ください。
施工後は、お客様に必ず本書をお渡しください。

お客様へ

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。不適切な使用により事故が発生した場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
使用条件により本製品の使用期間は変わりますが約10年を目途に新しい錠前への取替をお勧め致します。

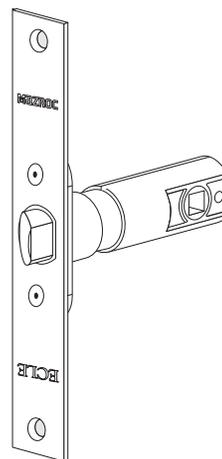

本製品はインテグラル錠(本締付円筒錠)やラッチフロントの長さが57mmより長い錠前の取替えに適応できます。

マークの種類について


- ⚠ 注意 軽傷または物的損害が発生する可能性がある内容
- 🚫 禁止行為
- ❗ 必ず行う

もくじ

各部の名称	1
安全上のご注意	2
取付方法	
・取付前の準備・確認事項	2
・取付方法	2-3
保証規定	4
お手入れ方法	4
点検	4
基本仕様	4

各部の名称

- 取付け前に部品の不足がないかを確認する。

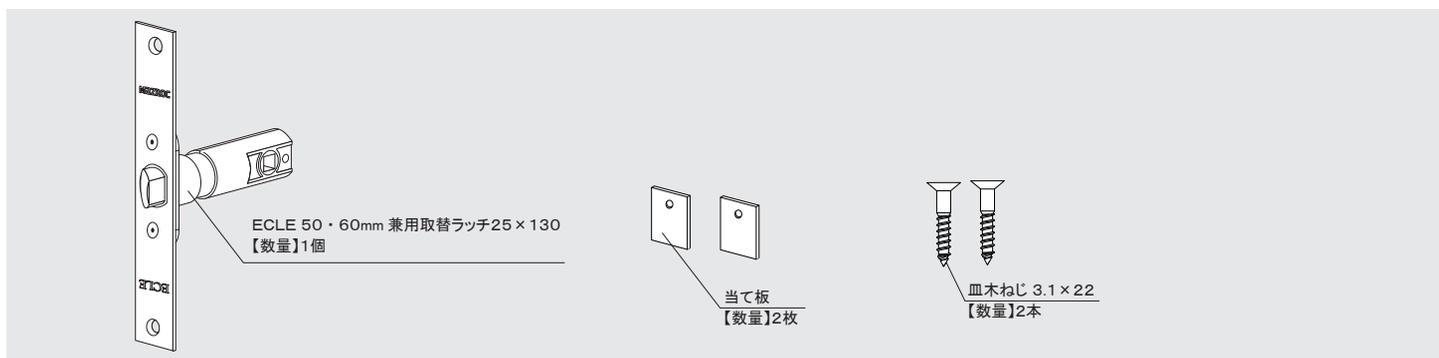

安全上のご注意

●取付け前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく取付けてください。



注意

軽傷または物的損害が発生する可能性がある内容


- 本製品は一般住宅室内専用です。
 - 取替錠はECLE兼用取替バリアフリーレバー錠、兼用取替レバー錠以外は使用しない。
 - 屋外・浴室・外部との出入り口の扉で使用しない。
 - 鉄扉やアルミ扉など、木製扉以外には使用しない。
 - 火気を近づけたり、ヒーター等(暖房機)の前で使用しない。金属部分が熱くなりやけどの原因となる。
 - 高所からの落下など強い衝撃を与えない。
 - ねじ等必要な部品を省かない。
 - 分解・改造は絶対にしない。
 - 海外で使用しない。※本製品は日本国内専用
- ❗
- ラッチプレート、兼用チューブラッチのカドはとがっている為、注意して取付けを行う。
 - マンション等の賃貸住宅に取付ける場合は必ず賃貸住宅の管理者に確認を取った上で取付けを行う。

取付方法


取付前の準備・確認事項

●施工に必要な工具類

(+)ドライバー

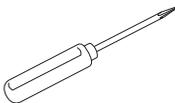

(-)ドライバー

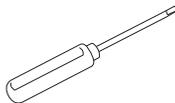

キリ等先のとがった工具



ドリルビット
(φ8、φ22)



電動ドリル




プライヤー



ノミ
(15~18mm幅)




金づち

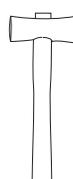

●バックセットが60mmの場合はチューブラッチを60mm用に調整する。

※バックセットが50mmの場合は、そのまま使用する。

【チューブラッチ60mmへの調整方法】

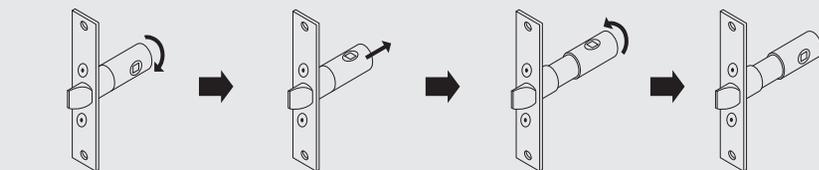


手前に90°回転させる。チューブを引っ張りだす。奥に90°回転させる。セット完了


取付方法

1. 既設の握玉およびケースロックをはずす。


1) 室内側握玉にある小穴にキリ等先のとがった工具を差し込み、反時計方向に座を回し握り玉をはずす。はずす事ができない場合はプライヤーで座を挟み反時計方向に回し、取付け板からはずす。

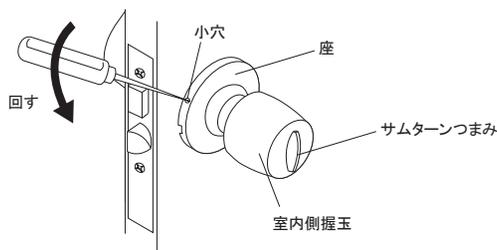

2) 取付け板の固定ねじを(+ドライバー)でゆるめ、取付け板をはずし、室外側握玉をはずす。

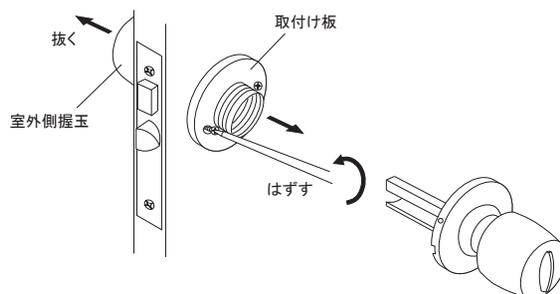


3) 上下2本のねじを(+ドライバー)でゆるめてケースラッチをはずす。

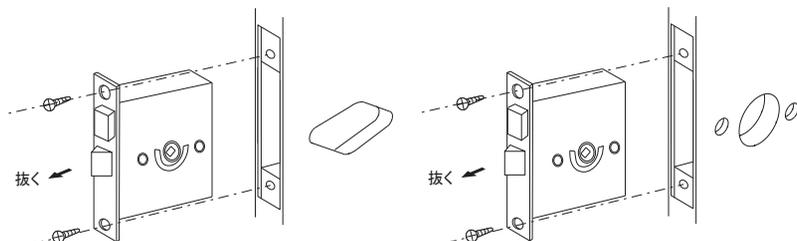


取付方法

2. 扉を加工する。

兼用取替ラッチが切欠きに入らない場合は扉を図の寸法で加工する。

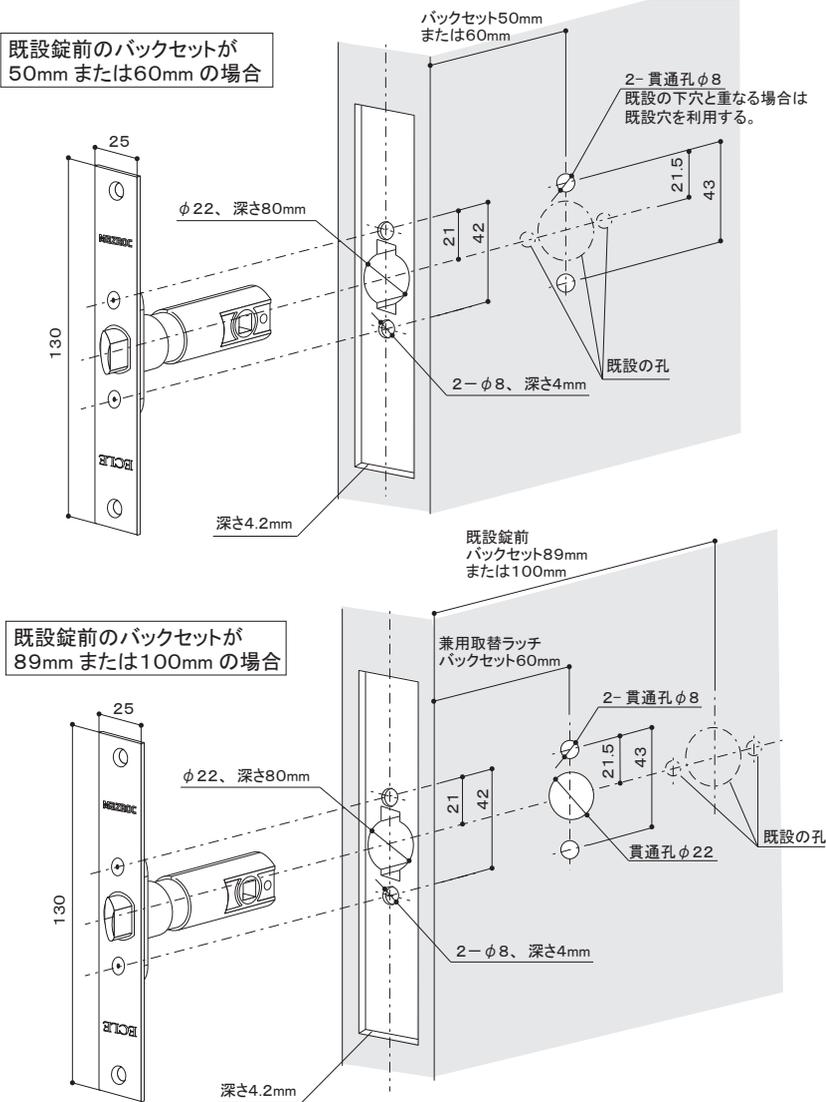


●フロントサイズの切欠きが合わない場合の対処方法
フロントの切欠きサイズが大きい場合は、木片(割りばしなど)を削って埋木をするときれいに納まる。小さい場合は、ノミやカッターなどで削りサイズを合わせる。

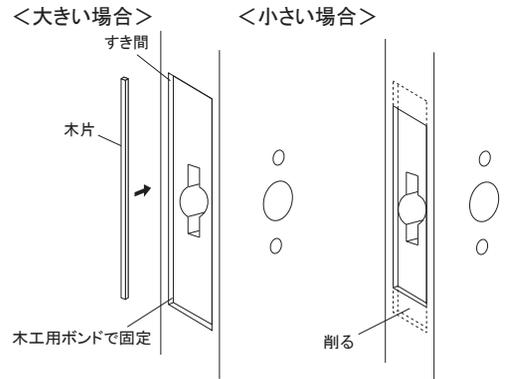


●既設の加工孔や跡形を隠す場合

ECLE兼用取替レバー錠用化粧プレートをご購入ください。(別売)

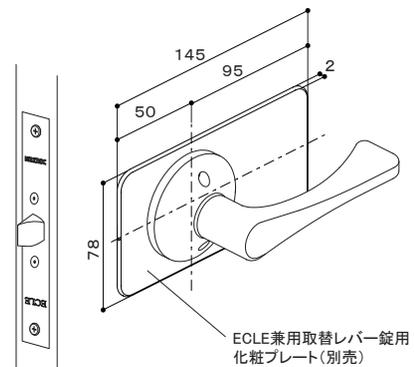


3. 兼用取替ラッチを取付ける。

- 1) ラッチボルトのテーパ面を扉の閉じる方向に向け扉と兼用ラッチの間に当て板を挟み込み、兼用取替ラッチを取付ける。
- 2) 取付け作業中に誤って扉が閉まりきることを防止する為にラッチボルトをテープで止める。

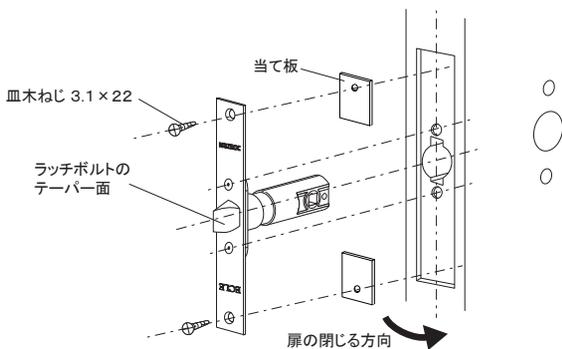


● ラッチボルトのテーパ面と扉の閉じる方向を合わせて取付ける。

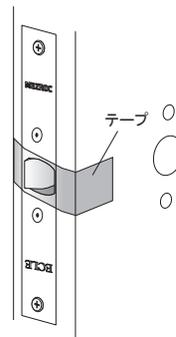

● 閉め出したりは、閉じ込め防止の為に作業中はラッチボルトをテープで押さえる。

4. 兼用取替バリアフリーレバー錠を取付ける。

取付け方法は「ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠」の取扱説明書(円筒錠からの取替方法)を参照。

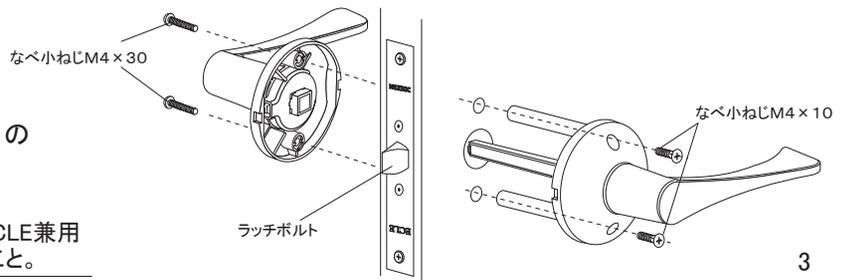

● 取付けは右図の位置で必ず取付け、取付け手順は「ECLE兼用取替バリアフリーレバー錠」の取扱説明書を確認すること。

保証規定(保証書)

●保証期間:お買い上げ日より1年

この保証規定は、故障や欠陥が発生した場合に、お買い上げ後1年以内であれば、無償修理または交換をお約束するものです。

ただし下記の場合は、保証期間内においても有償修理となります。

- (1)本書記載以外の使用や禁止行為などに起因するもの。
- (2)火災、地震、水害などの天災地変ならびに事故等外部要因に起因するもの。
- (3)お買い上げ後の落下、輸送による損傷。
- (4)使用による外観や本体外部の消耗および傷。
- (5)リサイクル業者や使用者などによる再販など、当社の責任範囲を超える場合など。
- (6)日本国外での使用。
- (7)当社もしくは当社の指定した修理事業者など以外による修理など。
- (8)本書の提示のない場合。
- (9)施工不備による損傷および不具合。
- (10)納入業者名、ご購入日を明記されていない場合。

納入業者名:	_____
ご購入日:	_____年 _____月 _____日

お手入れ方法

●中性洗剤でのお手入れ

1. うすめた中性洗剤を含んだ柔らかい布で拭きとる。
2. 洗剤が残らないように水拭きする。
3. 最後に柔らかい布で水気を完全に拭きとる。


- ⊗ ・酸性、アルカリ性洗剤やシンナー、ベンジン等の有機溶剤は使用しない。(変形変色の原因となる。)

・クレンザー、磨き粉、ナイロンたわし等は使用しない。(傷の原因となる。)

点検

- ### ●定期的になじの緩みがないかを点検する。
- 緩みがあった場合はねじを増し締めする。

基本仕様

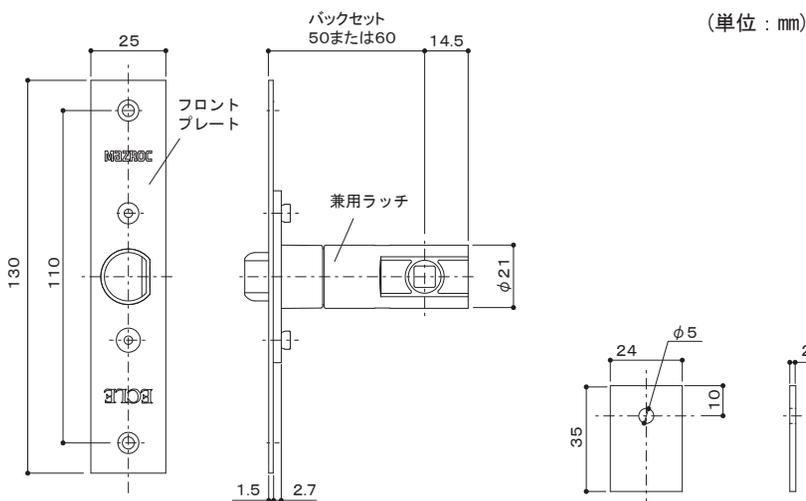

品名: ECL50・60mm
兼用取替ラッチ25×130
品番: EL5060-L
材質: フロントプレート/ステンレス
兼用ラッチ/亜鉛合金

品名: 当て板
材質: ABS樹脂(黒)

 **三ツ六株式会社**

〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号
TEL: 06-6774-2255 FAX: 06-6774-2248
<http://www.mazroc.co.jp/>