

このたびは【nimone（ニモネ）】をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
お読みになった後、必ずすぐ取出せる場所に大切に保管してください。
不適切な使用により事故が発生した場合、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
この商品は天然木を使用していますので、多少の色ムラがあります。
また、商品の仕様は予告なく変更することがございます。

使用上のご注意



警告

死亡または重傷を負う可能性があります

- 手すりとして使用する場合は下地のないところには取付けしないでください。
※手すり以外として使用する場合は、nimone用の石こうボード取付けオプションを別途ご用意いただくことで石こうボードに取付けることができます。
- 収納など、継続的に重さがかかる場合の耐荷重は10kgです。
※下地に取付けた場合の数値です。
- 一般住宅専用です。それ以外の場所では使用しないでください。
- 浴室や屋外には使用しないでください。
- 乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
- 物をぶつかけたり、強い力で押ししたり引いたりしないでください。
- 形状を変えたり切断したりして使用しないでください。




注意

軽傷または物的損害が発生する可能性があります

- 一度ねじを打ち込んだりすると修復が困難になるので、取付け位置を十分に確認してください。
- 必ず付属の取付けねじで固定し、必要な部品を省かないでください。
- 定期的にはガタツキがないか確認してください。
- 高所からの落下など強い衝撃を与えないでください。
- 火気を近づけないでください。
- 海外で使用しないでください。※本製品は日本国内専用です。
- インパクトドライバーは使用しないでください。製品が破損する恐れがあります。（電動ドライバーはご使用いただけます。）
※インパクトドライバーは電動ドライバーと異なり、回転と衝撃を利用しねじを締める工具です。また、回転スピードの調節ができません。
電動ドライバーは、回転の力のみでねじが締められ、回転スピードの調節が可能です。

取付前の準備・確認事項

● 必要な工具類を確認してください



プラスドライバー


※電動ドライバーをお持ちの場合は、使用をおすすめします。
その際、必ず木工用ドリル（φ2.8～3.2mm）で下穴をあけてください。
また、インパクトドライバーは使用しないでください。




電動ドライバー



木工用ドリルビット
（φ2.8～3.2mm）



メジャー

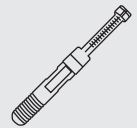


ピン式下地探し機

● 取付け位置を決めてください


手すりを取付ける場合に目安となる標準寸法を記載しています。
取付ける高さは使用される方の身長や使用場所に応じて調整してください。

ヨコ

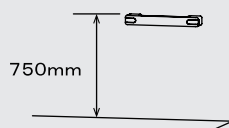

750mm

タテ

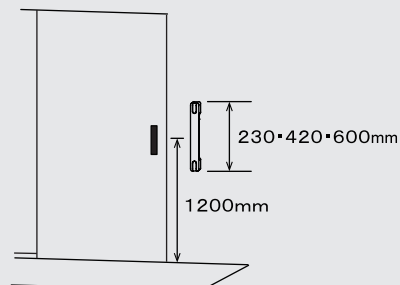


タテ・ヨコ兼用

● 取付け位置の強度を確認してください （手すりとして使用する場合）

壁材が石こうボードの場合、強度がなく大変危険です。
必ず壁の内側の柱や間柱に取付けてください。

右図のように、市販の「ピン式下地探し機」を使えば、簡単に探すことができます。

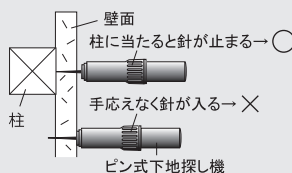

壁面


柱に当たると針が止まる→○

手応えなく針が入る→×

ピン式下地探し機


取付け位置に柱がない（強度がない）場合

市販の「補強板」「ベースプレート」を柱や間柱に取付け、nimoneを右図のように取付けてください。

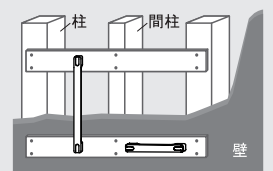


取付方法

1. ねじ止め位置(×)に印を付けてください

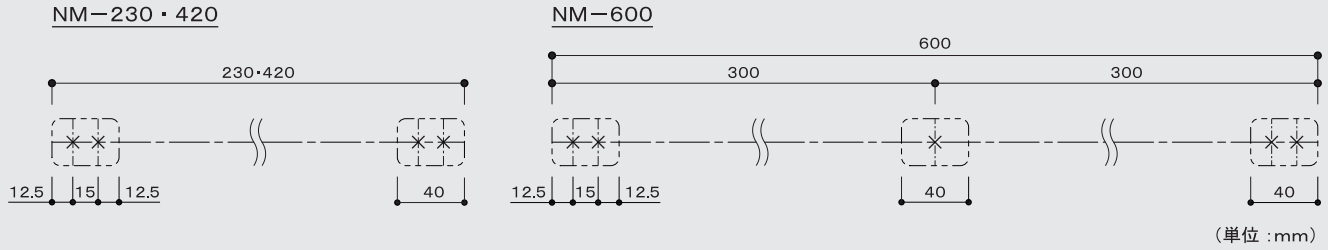


2. 付属のねじ(⊕なベタツピンねじ4×50mm)でnimone本体を取付けてください

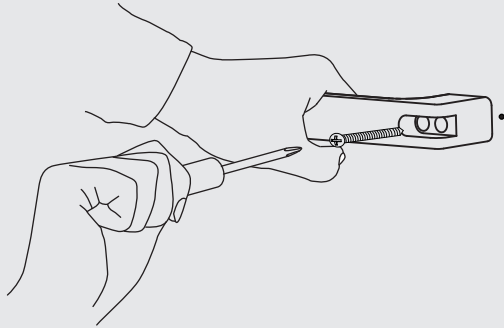


nimone本体のねじ穴と、ねじ止め位置の印を合わせ、壁にしっかりと密着させてプラスドライバーでねじを締めてください。ねじを締める際は手回し、または電動ドライバーをお使いいただき、インパクトドライバーは使用しないでください。

3. ガタツキの有無を確認してください

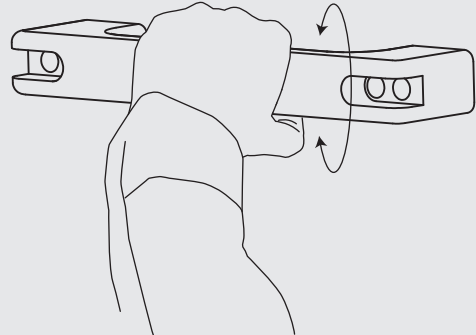


nimone本体を軽くひねり、ガタツキの有無を確認してください。ガタツキがある場合、ねじの締め忘れやしっかりとねじが締まっていない可能性があります。

4. 付属の両面テープをキャップに貼付けてください

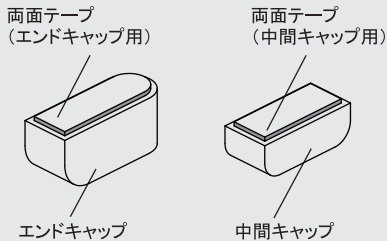

5. 両面テープのはく離紙を剥がし、キャップを取付けてください

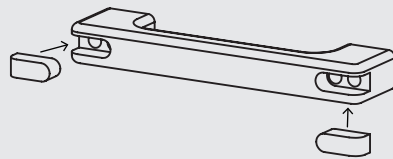

キャップの取付けは、ねじの締め忘れ、ガタツキがないことを確認した後に行ってください。

6. 取付け完了です



抗菌について

nimoneは抗菌加工を施しており、製品表面の細菌の増殖を抑制します(無塗装品は除きます)。

- 試験方法: JIS Z 2801抗菌加工製品一抗菌性試験方法・抗菌効果
※感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次効果を訴求するものではありません。
- 使用菌株: 黄色ブドウ球菌(NBRC12732)、大腸菌(NBRC3972)
- 抗菌加工部位: nimone本体、キャップ
- 抗菌剤の種類: 無機系(銀)

- 試験機関: 一般財団法人 ボーケン品質評価機構
(試験番号JNLA2020K0898、発行日2021年2月16日)

- ※強酸・強アルカリは使用しないでください。
- ※抗菌力を発揮させるために、製品表面はよく掃除された状態に保ってください。
- ※抗菌力は、抗菌加工した製品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。

保証規定 (保証書)

この保証規定は、故障や欠陥が発生した場合に、お買い上げ後1年以内であれば、無償修理または交換をお約束するものです。ただし下記の場合は、保証期間内においても有償修理となります。

- (1)本書記載以外の使用や禁止行為などに起因するもの。
- (2)火災、地震、水害などの天災地変ならびに事故等外部要因に起因するもの。
- (3)お買い上げ後の落下、輸送による損傷。
- (4)使用による外観や本体外部の消耗および傷。
- (5)リサイクル業者や使用者などによる再販など、当社の責任範囲を超える場合など。
- (6)日本国外での使用。
- (7)本書の提示のない場合。
- (8)施工不備による損傷および不具合。
- (9)レシートがない場合。

ここにレシートを貼付けて保管してください。

発売元
マツロク株式会社
〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号
TEL.06-6774-2231
<https://www.mazroc.co.jp/>
HI-025-2008(M)01

保証期間: お買い上げ日 (年 月 日) より1年

nimoneについての詳しい情報、抗菌データ等はWebサイトでもご確認いただけます。
<https://www.mazroc.co.jp/nimone/>

